



INSTRUKCJA OBSŁUGI I SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOTŁÓW AUTOMATYCZNYCH KLIMOSZ: UNIPELET, DUOPELET NG, DUOPELET EKO



**DLA WŁASNEGO KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA
ZALECAMY DOKŁADNE PRZECZYTANIE
INSTRUKCJI PRZED ROZPOCZĘCIEM
EKSPLOATACJI KOTŁA.**



Szanowni użytkownicy kotła.

Dla Państwa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania kotła, prosimy o odesłanie **PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ (UZUPEŁNIONE WSZYSTKIE WPISY I PIECZĄTKI) Karty Gwarancyjnej i poświadczenia o jakości i kompletności kotła** przeznaczonej dla Viadrus Centrum Serwisowe (VCS), na adres:



Viadrus Centrum Serwisowe
ADRES DO KORESPONDENCJI

ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice
woj. Śląskie
tel. 032 474 39 00

Viadrus Centrum Serwisowe
DANE DO FAKTURY

ul. Rybnicka 83
44-240 Żory
NIP: 651-16-14 - 976
tel. 032 474 39 00

Odesłanie Karty Gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrować Państwa w naszej bazie użytkowników kotłów KLIMOSZ oraz zapewnić szybką i rzetelną obsługę serwisową.

WAŻNE!!!

INFORMUJEMY, ŻE NIE ODESŁANIE LUB ODESŁANIE NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONEJ KARTY GWARANCYJNEJ I POŚWIADCZENIA, O JAKOŚCI I KOMPLETNOŚCI KOTŁA W TERMINIE: DO DWÓCH TYGODNI OD DATY INSTALACJI KOTŁA, LECZ NIE DŁUŻSZYM NIŻ SZEŚĆ MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU, SKUTKUJE UTRATĄ GWARANCJI NA WYMIENNIK I WSZYSTKIE PODZESPOŁY KOTŁA.

UTRATA GWARANCJI SPOWODUJE OPÓŹNIENIE W WYKONANIU NAPRAW ORAZ KONIECZNOŚĆ POKRYCIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOTŁA KOSZTÓW WSZYSTKICH NAPRAW WRAZ Z KOSZTAMI DOJAZDU SERWISANTA.

Dziękujemy za zrozumienie.

Z wyrazami szacunku,
KLIMOSZ Sp. Z O. O.

Znaki ostrzegawcze i ich znaczenie

	<p>Niedozwolone jest eksploatowanie kotła z niedomkniętą klapą zasobnika paliwa !!!</p>		<p>Nie podnosić za rurę podajnika !!!</p>
	<p>Uwaga!!! Urządzenie pod napięciem! Podłączyć tylko do gniazdka z uziemieniem</p>		<p>Nie dotykać mechanizmu podającego paliwo !!!</p>
	<p>Pamiętaj o przełączeniu kotła w TRYB PRACY AUTOMATYCZNEJ po spalaniu w górnej komorze kotła Pozostawienie Regulatora w trybie pracy ręcznej powoduje zatrzymanie pracy podajnika</p>	<p>W trosce o komfort i bezpieczeństwo użytkowników naszych kotłów uprzejmie informujemy, że w ofercie handlowej dostępne są gatunki węgla o nazwie EKOCYFROSZEK lub EKOCYFROSZEK, które gominie oporu na opakowaniach miewanego. Za paliwa te należy się do spalania, we wszystkich typach kotłów retortowych, w rzeczywistości NIE GWARANTUJĄ POPRAWNEGO SPALANIA NA PALENIŚKACH RETORTOWYCH.</p> <p>Spalanie tych paliw jest możliwe jedynie przy minimalnych nastawach parametrów paleniska, które nie gwarantują uzyskania oczekiwanej mocy kotła, a które prowadzą do szybszego zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepła w kotłach sadzą i pyłem. Skutkuje to podwyższonym zużyciem paliwa bez uzyskania oczekiwanej temperatury kotła.</p> <p>Paliwa te są mieszaniną niskoenergetycznego groszku węgla brunatnego z groszkiem węgla kamiennego lub tylko groszkiem węgla brunatnego, o czym nie informuje żaden zapis na opakowaniu. Zalecamy ostrożność przy zakupie paliwa do kotła i przypominamy, że za zgodność parametrów paliwa stosowanego do zasilania kotła z wymaganiami dokumentacji technicznej kotła ODPOWIADA UŻYTKOWNIK KOTŁA.</p>	
	<p>Podczas pracy kotła nie otwierać drzwiczek !!! W przypadku konieczności ich otwarcia zachować szczególną ostrożność</p>		
	<p>UWAGA!!! Gorące powierzchnie</p>		<p>Przed użytkowaniem kotła należy zapoznać się z instrukcją obsługi !!!</p>
	<p>Czyścić w zależności od stopnia zanieczyszczenia, minimum 1 raz w miesiącu !!!</p>		<p>Przed dokładaniem paliwa wyłączyć wentylator* i otworzyć dolne, a po chwili górne drzwiczki kotła!!! Po uzupełnieniu kotła w paliwo zamknąć drzwiczki kotła i włączyć wentylator. * w kotłach z nadmuchem.</p>



Ten kocioł został wyprodukowany zgodnie z wymaganiami przepisów obowiązujących w chwili jego produkcji w Polsce i dlatego może być instalowany oraz eksploatowany wyłącznie na terenie Polski, w instalacjach zgodnych z wymaganiami odpowiednich dla polskiego rynku przepisów. W związku z różnicami w zakresie wymagań stawianych urządzeniom grzewczym w poszczególnych krajach, również krajach członkowskich Unii Europejskiej instalacja i eksploatacja kotła w wersji na rynek Polski w jakimkolwiek kraju poza Polską jest niedozwolona jako nie gwarantująca całkowitego bezpieczeństwa użytkownikom, a złamanie tego zakazu jest równoznaczne ze zniesieniem wszelkich gwarancji producenta na bezawaryjne i bezpieczne działanie produktu i jest równoznaczne ze zniesieniem wszelkich roszczeń gwarancyjnych wobec producenta. Firma Klimosz Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie kotły przystosowane odpowiednio i certyfikowane do zróżnicowanych wymagań przepisów w różnych krajach, jeżeli są Państwo zainteresowani instalacją i eksploatacją kotła KLIMOSZ w kraju innym niż Polska prosimy o złożenie zamówienia na kocioł z podaniem kraju, w którym kocioł będzie zainstalowany i eksploatowany.”



W trosce o komfort i bezpieczeństwo użytkowników naszych kotłów uprzejmie informujemy, że w obrocie handlowym dostępne są gatunki węgla o nazwie EKOGRΟΣZEK lub EKO-GROSZEK, które pomimo opisu na opakowaniach mówiącego, że paliwa te nadają się do spalania we wszystkich typach kotłów retortowych, w rzeczywistości NIE GWARANTUJĄ POPRAWNEGO SPALANIA NA PALENISKACH RETORTOWYCH.

Spalanie tych paliw jest możliwe jedynie przy minimalnych nastawach parametrów paleniska, które nie gwarantują uzyskania oczekiwanej mocy kotła, a które prowadzą do szybszego zanieczyszczenia powierzchni wymiany ciepła w kotłach sadzą i pyłem. Skutkuje to podwyższonym zużyciem paliwa bez uzyskania oczekiwanej temperatury kotła.

Paliwa te są mieszaniną niskoenergetycznego groszku węgla brunatnego z groszkiem węgla kamiennego lub tylko groszkiem węgla brunatnego, o czym nie informuje żaden zapis na opakowaniu.

Zalecamy ostrożność przy zakupie paliwa do kotła i przypominamy, że za zgodność parametrów paliwa stosowanego do zasilania kotła z wymaganiami dokumentacji technicznej kotła **ODPOWIADA UŻYTKOWNIK KOTŁA.**

UWAGA!!! Kotły grzewcze z serii KLIMOSZ nie są przeznaczone do spalania odpadów i nie mogą być w nim spalane substancje inne niż zalecane przez producenta.

Spis treści

1	Umiejscowienie i instalacja kotła w kotłowni	10
1.1	Przepisy i normy	10
1.1.1	Instalacja grzewcza	10
1.1.2	Sieć elektryczna	10
1.1.3	Komin	10
1.1.4	Wentylacja	10
1.1.5	Przepisy przeciwpożarowe.....	11
1.2	Wymagania dotyczące montażu kotła w kotłowni	11
1.2.1	Umiejscowienie kotła w kotłowni.....	11
1.2.2	Podłączenie kotła do sieci elektrycznej.....	13
1.2.3	Przechowywanie paliwa.....	13
1.2.4	Dodatkowe wymagania dotyczące wentylacji nawiewno-wywiewnej	13
1.2.5	Montaż czujników temperatury	13
2	Armatura zabezpieczająca i regulacyjna	13
2.1.1	Czujnik temperatury kotła.....	13
2.1.2	Czujnik temperatury podajnika.....	13
2.1.3	Zabezpieczenie termiczne kotła STB.....	14
2.1.4	Bezpiecznik topikowy 3,12 A.....	14
2.1.5	Termostat pomieszczeniowy.....	14
2.1.6	Pompa C.O.....	14
2.1.7	Pompa C.W.U.	14
2.1.8	Śruba M 5x50 klasa twardości 8.8 (Zawleczka)	14
2.1.9	Zawór termostatyczny STS	14
2.1.10	Wyłącznik krańcowy	14
2.1.11	Szyber	14
2.1.12	Klapka uchylna drzwiczek popielnika.....	14
2.1.13	Otwór z zasuwą w drzwiczkach załadunkowych.....	14
2.1.14	Otwór rewizyjny czopucha	14
2.2	Zalecane schematy podłączenia kotła do systemu grzewczego	15
2.2.1	Podłączenie kotła automatycznego do systemu grzewczego i zasobnika C.W.U. w układzie otwartym.....	15
2.2.2	Podłączenie kotła automatycznego do systemu grzewczego i zasobnika C.W.U. w układzie zamkniętym	16
2.2.3	Wymagania dotyczące montażu kotła w układzie zamkniętym.....	16
2.2.4	Zalecenia dotyczące doboru średnic rur oraz zaworu czterodrogowego.....	16
2.2.5	Korzyści ze stosowania czterodrogowego zaworu mieszającego z siłownikiem	17
3	Eksploatacja kotła	19
3.1	Napełnianie instalacji grzewczej wodą	19
3.2	Wstępna regulacja kotła	19
3.3	Ogólne uwagi eksploatacyjne.....	19
3.4	Praca w trybie automatycznym	20
3.4.1	Rozpalanie kotła i przejście do pracy automatycznej	20
3.4.2	Wygaszanie kotła z pracy automatycznej	20
3.4.3	Nastawa mocy kotłów z palnikiem retortowym lub rynnowym	20
3.4.4	Regulacja mocy kotłów z palnikiem retortowym lub rynnowym	21
3.4.5	Opalenie biomasa w palniku retortowym	23
3.4.6	Nastawa mocy kotłów z palnikiem peletowym z samozapłonem	23
3.4.7	Dobór mocy palnika względem ogrzewanego obiektu	25
3.4.8	Przykład doboru.....	25
3.5	Praca w trybie ręcznym	26
3.5.1	Rozpalanie i spalanie od dołu	27
3.5.2	Rozpalanie i spalanie od góry	27
3.5.3	Uzupełnianie paliwa.....	28
4	Konserwacja kotła	28
4.1	Uwagi i zalecenia	28
4.2	Postępowanie w przypadku sytuacji awaryjnej	30
5	Zagrożenia dodatkowe, analiza ryzyka	30
5.1	Zagrożenia związane z siecią lub podłączeniem elektrycznym.....	30
5.2	Zagrożenia związane z temperaturą elementów grzejnych, powierzchnią kotła	30
5.3	Zagrożenia ogólne związane z instalacją grzewczą	30
5.4	Zagrożenia związane z instalacją układu zamkniętego	31

5.5	Zagrożenia związane z jakością zastosowanego paliwa.....	31
5.6	Zagrożenia pozostałe, inne	31
6	Możliwe awarie i sposoby ich naprawy	32
6.1	Informacje ogólne	32
6.2	Palniki peletowe oraz rynnowe biomasowe z samozapłonem.....	36
7	Instrukcja likwidacji kotła po upływie czasu jego żywotności	36
8	Specyfikacja techniczna.....	37
8.1	Dane techniczne kotłów	37
8.1.1	Kocioł KLIMOSZ DUOPELET	37
8.1.2	Kocioł KLIMOSZ UNIPELET	39
8.2	Parametry paliwa:.....	39
8.3	Konstrukcja stalowego kotła KLIMOSZ DUOPELET NG oraz KLIMOSZ DUOPELET EKO	40
8.3.1	Konstrukcja Palnika Peletowego	42
8.3.2	Budowa i wymiary Palnika Peletowego	43
8.4	Konstrukcja żeliwnego kotła KLIMOSZ UNIPELET	44
8.5	Opis kotła KLIMOSZ DUOPELET i KLIMOSZ UNIPELET	46
8.5.1	Montaż czujników.....	47
8.5.2	Montaż płyt ceramicznych oraz zaworowyczaczy	48
8.6	Wymiary kotłów.....	49
8.6.1	Wymiary kotłów KLIMOSZ DUOPELET NG	49
8.6.2	Wymiary kotłów KLIMOSZ DUOPELET EKO	50
8.6.3	Wymiary kotłów KLIMOSZ UNIPELET.....	51
8.7	Wyposażenie kotłów	52
9	Warunki gwarancji i odpowiedzialności za wady wyrobu.....	55



1 Umiejscowienie i instalacja kotła w kotłowni

1.1 Przepisy i normy

Kocioł spalający paliwa stałe musi być zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez uprawnioną do tego firmę instalacyjną. W celu objęcia kotła obsługą gwarancyjną konieczne jest wykonanie REGULACJI KOTŁA przez przeszkolony serwis producenta, legitymujący się odpowiednim zaświadczeniem firmy Klimosz. REGULACJA KOTŁA nie jest obowiązkowa w momencie, gdy w specyfikacji kotła jest to wyraźnie opisane. Firma wykonująca regulację kotła nie odpowiada za odbiór prawidłowo wykonanej instalacji kotła i poinformowanie użytkownika kotła o ewentualnych nieprawidłowościach w instalacji. Firma wykonująca REGULACJĘ KOTŁA ma prawo odmówić wykonania regulacji kotła do czasu wprowadzenia poprawek w instalacji, szczególnie jeżeli instalacja z kotłem stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników kotła. Jakakolwiek manipulacja w części elektrycznej kotła lub podłączenie dalszych urządzeń sterowniczych grozi utratą gwarancji. Zakończenie instalacji kotła, poprawności montażu i przeprowadzenia próby grzewczej muszą być odnotowane w Karcie Gwarancyjnej kotła. Instalacja centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej powinna być wykonana według projektu.

1.1.1 Instalacja grzewcza

Zgodnie z PN-91/B-02413 „Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemów otwartych. Wymagania” lub z PN-99/B-02414 „Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi. Wymagania”. Przy instalacji kotła i przy jego eksploatacji ważne jest zachowanie bezpiecznej odległości od substancji łatwopalnych. Kocioł jest dopuszczony do eksploatacji w układach ogrzewania systemu otwartego oraz zamkniętego. W przypadku kotłów montowanych w układach zamkniętych podlegają one rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministra z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021). Kotły do mocy 70kW objęte są uproszczoną formą dozoru.

1.1.2 Sieć elektryczna

Kocioł jest przystosowany do zasilania prądem elektrycznym o parametrach 230V/50-60Hz. Kocioł wymaga stałej dostawy zasilania. W przypadku przerw w dostawie zasilania należy stosować podtrzymanie w postaci UPS.

1.1.3 Komin

Przyłączenie kotła do komina może być przeprowadzone tylko po pozytywnym odbiorze przewodu dymowego wraz z pomiarem ciśnienia w kominie przez zakład kominiański. Przewód dymowy powinien być wykonany zgodnie z wszystkimi punktami normy – PN-89/B-10425. „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły” lub wytycznych producenta systemu kominowego w przypadku kominów systemowych. Komin powinien składać się z kilku warstw, jeżeli składa się tylko z jednej warstwy, zaleca się zastosowanie specjalnej wkładki z rur stalowych żaroodpornych, atestowanych do odprowadzania spalin z kotłów na paliwa stałe lub rur ceramicznych.

UWAGA!!! Komin w przypadku opalania kotłem o temperaturze spalin wylotowych mniejszej niż 140°C zaleca się, by był wykonany jako wkład kominowy zaizolowany cieplnie ograniczając tym samym dodatkowe wychładzanie spalin na czynnej wysokości komina. Ze względu na niskie temperatury spalin wkład kominowy powinien być wyposażony w system odprowadzania kondensatu spalin.

UWAGA!!! Zbyt duży ciąg kominowy powoduje obniżenie sprawności kotła, zwiększenie temperatury spalin, tym samym wzrost zużycia paliwa i/lub przegrzewanie komina. W celu ograniczenia nadmiernego ciągu kominowego w kotłach KLIMOSZ zaleca się zastosować regulator ciągu typu klapowego z odważnikiem do regulacji uchyłu klapy. SPALINY WYDOBYWAJĄCE SIĘ Z NIEDROŻNEGO KOMINA SĄ NIEBEZPIECZNE. Komin i kanały spalinowe należy utrzymywać w czystości.

UWAGA!!! Minimalny ciąg kominowy wymagany do poprawnej pracy kotła opisany jest w tabeli zamieszczonej w specyfikacji technicznej kotła. Poniżej tej wartości kocioł może funkcjonować w sposób nieprawidłowy i niepożądany, np. może pojawić się wydymanie z drzwiczek oraz zasobnika, może dojść do cofania żaru w palniku lub zasypania palnika paliwem. W konsekwencji zasypania palnika może dojść do zgazowania nadmiaru paliwa i jego niekontrolowanego zapłonu oraz pożaru w kotłowni.

1.1.4 Wentylacja

Zgodnie z normą PN-87/B-02411: „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe”. Wentylacja nawiewna do 25kW – „w pomieszczeniu kotła powinien znajdować się otwór niezamykany o powierzchni co najmniej 200cm², który powinien być usytuowany najwyżej 1m nad podłogą”. Wentylacja wywiewna do 25kW – „pomieszczenie kotła powinno mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 14x14cm”. Wentylacja nawiewna w kotłowni od 25kW do 2000kW – „kotłownia powinna mieć kanał nawiewny o przekroju nie mniejszym niż 50% powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niż 20x20cm”. Wentylacja wywiewna w kotłowni od 25kW do 2000kW – „kotłownia powinna mieć kanał wywiewny o przekroju nie mniejszym niż 25% powierzchni przekroju komina z otworem wlotowym pod sufitem kotłowni, wyprowadzony ponad dach i umieszczony, jeżeli to jest możliwe, obok komina. Przekrój poprzeczny tego kanału nie powinien być mniejszy niż 14x14cm”.

1.1.5 Przepisy przeciwpożarowe

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi systemu do ogrzewania C.W.U.

1.2 Wymagania dotyczące montażu kotła w kotłowni


Kryteria montażu kotłów ujęte są następujących dokumentach:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
2. Norma PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe, wymagania,
3. Dodatkowe normy oraz dokumenty prawne dotyczących kotłów grzewczych,
Przed przystąpieniem do montażu kotła obowiązkiem jest zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami.

1.2.1 Umieszczenie kotła w kotłowni

1.2.1.1 Umieszczenie na niepalnym podłożu:


1. Kocioł ustawić na niepalnej, izolującej cieplnie podkładce, która z każdej strony kotła powinna być większa od podstawy kotła o **20 mm**;
2. Jeżeli kocioł umieszczony jest w piwnicy, zaleca się ustawić go na podmurówce o wysokości min. 50mm;
3. Dla kotłów żeliwnych wymogiem gwarancyjnym oraz dla poprawnej obsługi kocioł powinien być usytuowany na podstawie lub podmurówce o wysokości ok. 50mm na pełnej głębokości kotła;
4. Kocioł musi stać pionowo (na podłożu) w przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy z prawidłowym odpowietrzaniem kotła.

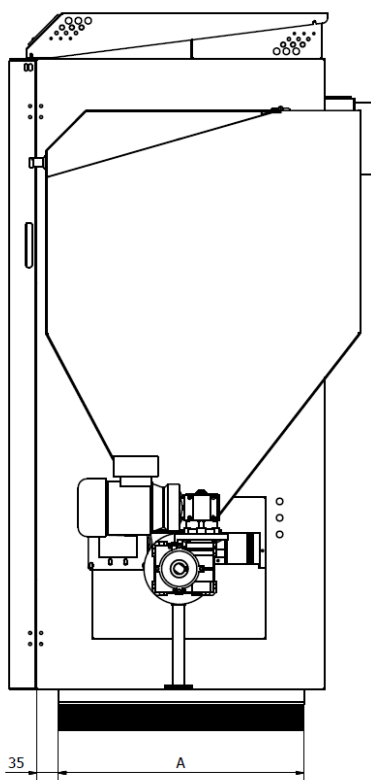

Rys. 1. Umieszczenie kotła na podstawie lub podmurówce- na pełnej głębokości kotła.

1.2.1.2 Umieszczenie kotła pod względem przestrzeni potrzebnej do obsługi

- przed kotłem musi być pozostawiona wolna przestrzeń minimum 1000 mm;
- minimalna odległość między tylną częścią kotła a ścianą powinna wynosić 400 mm;
- minimalna odległość od lewej bocznej ściany to 100 mm.

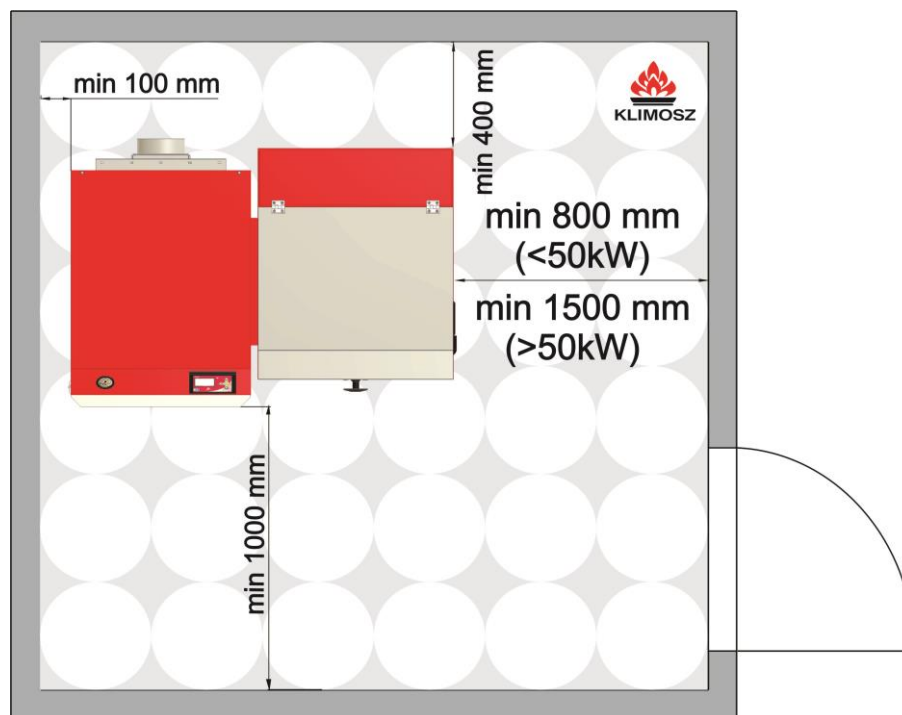

Rys. 2. Umieszczenie kotła w kotłowni pod względem przestrzeni potrzebnej do obsługi.

UWAGA!!! Producent zaleca dokładne przeanalizowanie wariantów umiejscowienia kotła w kotłowni i zachowanie minimalnych odległości podanych powyżej. Odstępstwo od tych zaleceń może w przyszłości powodować znaczne uciążliwości w obsłudze kotła, a nawet doprowadzić do konieczności odłączenia kotła od instalacji na potrzeby ewentualnego przeglądu lub naprawy, co znacznie podwyższa koszty wykonywanych usług. W przypadku kiedy nie dysponują Państwo odpowiednią przestrzenią dla instalacji kotła prosimy o kontakt z naszymi konsultantami technicznymi w celu doboru najmniej uciążliwego rozwiązania.

1.2.1.3 Bezpieczna odległość od materiałów łatwopalnych

1. Podczas instalacji i eksploatacji kotła należy utrzymywać bezpieczną odległość 200 mm od materiałów łatwopalnych;
2. Dla materiałów łatwopalnych, które szybko i łatwo się palą nawet po usunięciu źródła zapłonu (np. papier, tektura, karton, drewno, tworzywa sztuczne) odległość rośnie dwukrotnie, tzn. do 400 mm;
3. Jeżeli stopień palności nie jest znany, bezpieczną odległość również należy podwoić.

UWAGA!!! Zaleca się wyposażenie kotłowni na paliwa stałe w sprawną atestowaną gaśnicę odpowiednią do gaszenia urządzeń elektrycznych, drewna, tworzyw sztucznych oraz zaznajomienie osób obsługujących kocioł ze sposobem zastosowania gaśnicy w przypadku pożaru.

Tab. 1. Stopnie palności mas i materiałów budowlanych.

Stopień palności mas budowlanych i produktów	Masy budowlane i produkty
niepalne	piaskowiec, beton, cegły, tynk przeciwpożarowy, zaprawa murarska, płytki ceramiczne, granit
trudno palne	deski drewniano-cementowe, włókno szklane, izolacja mineralna
trudno palne	bukowe drzewo, dębowe drzewo, sklejki
średnio palne	sosnowe, modrzewiowe i świerkowe drzewo, korek, deski z drzewa tartego, gumowe pokrycia podłóg
łatwo palne	sklejka asfaltowa, substancje celuloidowe, poliuretan, polistyren, polietylen, plastik, PCV

1.2.2 Podłączenie kotła do sieci elektrycznej

1. Kocioł powinien być umieszczony tak, aby wtyczka (230V/50Hz) była zawsze dostępna;
2. Kocioł powinien być podłączony do sieci elektrycznej wykluczającej ewentualne spadki napięcia;
3. Zalecane jest, aby kocioł lub przynajmniej kotłownia były zasilane przez oddzielny bezpiecznik elektryczny w tablicy rozdzielczej budynku;
4. Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej oraz połączenia elektryczne instalacji grzewczej i kotła może wykonać instalator posiadający ogólne uprawnienia instalacyjno-elektryczne. Koszty wykonania usługi podłączeń elektrycznych pokrywa Użytkownik;
5. Niedozwolone jest przeprowadzanie napraw i modyfikacji instalacji elektrycznych przez Użytkownika.

UWAGA!!! Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

1.2.3 Przechowywanie paliwa

1. Efektywne spalanie zapewni paliwo suche;
2. WILGOTNOŚĆ PALIWA NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 15%;
3. PALIWO WILGOTNE POWODUJE ZNACZNE OBNIŻENIE MOCY KOTŁA (NAWET DO 50%) ORAZ KILKUKROTNIE OBNIŻA ŻYWOTNOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, KTÓRE MAJĄ KONTAKT Z MOKRYM PALIWEM;
4. Niedozwolone jest przechowywanie węgla obok kotła w odległości mniejszej niż 400 mm;
5. Zaleca się zachować odległość między kotłem i paliwem minimum 1000 mm, lub umieścić paliwo w innym pomieszczeniu.


1.2.4 Dodatkowe wymagania dotyczące wentylacji nawiewno-wywiewnej

Zabronione jest stosowanie w kotłowni urządzeń wyciągowych, jeżeli nie jest przewidziany dodatkowy dopływ powietrza wystarczający dla zbilansowania ciągu wytwarzanego przez urządzenia wyciągowe. Dodatkowy nawiew należy również stosować w przypadku innych urządzeń zamieszczonych w kotłowni takich jak otwarte kominki itp. Zapotrzebowanie powietrza do spalania przez kocioł należy wyznaczyć mnożąc moc kotła razy liczbę 3.

Przykład: zapotrzebowanie powietrza do spalania dla mocy 25kW wynosi np. 75 m³/h.

1.2.5 Montaż czujników temperatury

Wszystkie czujniki temperatury montowane na elementach instalacji (np. czujnik C.O. za siłownikiem, czujnik powrotu) powinny być utwierdzone do gładkich czystych powierzchni z uwzględnieniem dobrego styku. Aby zapewnić rzetelny odczyt temperatury gwarantujący poprawną pracę kotła czujniki koniecznie powinny być zaizolowane.

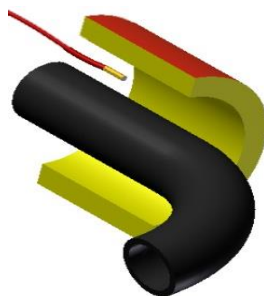

Rys. 3. Schemat umieszczenia czujnika temperatury.

2 Armatura zabezpieczająca i regulacyjna

2.1.1 Czujnik temperatury kotła

Czujnik temperatury kotła jest umieszczony w studziencie pomiarowej umieszczonej od góry kotła w tylnej jego części. W przypadku dwóch studzienek pomiarowych położenie czujnika zależy od króćca wylotowego kotła, z którego zasilana jest instalacja grzewcza – lewy czy prawy. Czujnik musi być koniecznie podłączony do regulatora, w przeciwnym razie kocioł zasygnalizuje błąd czujnika kotła.

2.1.2 Czujnik temperatury podajnika

Czujnik temperatury podajnika umieszczony jest na rurze podajnika paliwa w studziencie pomiarowej. Czujnik musi być koniecznie podłączony do regulatora, w przeciwnym razie kocioł zasygnalizuje błąd czujnika podajnika. W przypadku cofnięcia płomienia (żaru) do podajnika przekazuje sygnał do regulatora kotła, który z kolei wyłącza

wentylator i wymusza pracę podajnika usuwając żar poza podajnik ślimakowy. Zabezpieczenie to działa wyłącznie wtedy, kiedy kocioł jest zasilany energią elektryczną. Nie jest dozwolone eksploatowanie kotła z uszkodzonym czujnikiem temperatury podajnika.

2.1.3 Zabezpieczenie termiczne kotła STB

Zabezpieczenie termiczne STB zabezpiecza system grzewczy przed przegrzaniem. Po wyłączeniu kotła przez STB (temp. $90 \pm 95^{\circ}\text{C}$) i wystygnięciu kotła do temp. $60^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$, następuje jego automatyczne odblokowanie. Stan alarmowy przegrzania kotła wyświetlany jest na wyświetlaczu regulatora z opisem ewentualnych przyczyn jego wystąpienia. Po zadziałaniu STB pompa obiegowa pracuje. W razie powtarzających się wyłączeń kotła przez STB, należy wstrzymać eksploatację kotła i stwierdzić przyczynę przegrzewania się kotła.

2.1.4 Bezpiecznik topikowy 3,12 A

Bezpiecznik topikowy zabezpiecza kocioł przed chwilowymi przeciążeniami natężenia w sieci elektrycznej.

UWAGA!!! Dla kotłów od mocy 100kW, gdzie zastosowane są 2 wentylatory nadmuchowe, należy stosować bezpiecznik topikowy 6,3A szybki.

2.1.5 Termostat pomieszczeniowy

Pomieszczeniowy termostat z możliwością programowania, używany do automatycznej regulacji temperatury wewnętrznej ogrzewanego budynku. Termostat steruje pracą pompy c.o. lub w przypadku zainstalowania siłownika na zaworze mieszającym, siłownikiem płynnie regulującym temperaturę c.o.

2.1.6 Pompa C.O.

Pompa C.O. pracuje w trybie ciągłym w instalacji bez termostatu pomieszczeniowego (po przekroczeniu minimalnej temp. kotła). W instalacji z termostatem pomieszczeniowym podczas jego blokady pompa pracuje w trybie włącz/wyłącz. W opcji z siłownikiem na zaworze mieszającym pompa c.o. pracuje w trybie ciągłym, wówczas siłownik reguluje temperaturę systemu grzewczego c.o. Podczas blokady termostatu pomieszczeniowego z zamontowanym siłownikiem pompa c.o. pracuje, a przymykany jest zawór mieszający.

2.1.7 Pompa C.W.U.

Pompa ta pracuje w trybie przerywanym (po przekroczeniu minimalnej temp. kotła ładuje podgrzewacz wody do osiągnięcia zadanej temperatury). W zależności od typu pracy może pracować również w trybie priorytetu podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

2.1.8 Śruba M 5x50 klasa twardości 8.8 (Zawleczka)

Śruba znajdująca się na końcu wału podajnika ślimakowego. Jej zadaniem jest przeniesienie momentu obrotowego z motoreduktora na podajnik ślimakowy. Ewentualne zablokowanie podajnika ślimakowego powoduje ścięcie śruby i ochronę silnika przed przeciążeniem. Zastąpienie w/w śruby wiertłem lub innym elementem może wpłynąć niekorzystnie na działanie zabezpieczenia i spowodować uszkodzenie motoreduktora wykraczające poza zakres obsługi gwarancyjnej kotła.

2.1.9 Zawór termostatyczny STS

Zawór awaryjnego gaszenia zasobnika – wymagany przy opalaniu biomasą* oraz w wszystkich kotłach od mocy 50kW (opcja) – jest to zabezpieczenie zamiennie do bezpiecznika parafinowego. Zawór termostatyczny jest podłączony do sieci wodociągowej. Czujnik temperatury zaworu termostatycznego zamontowany powinien być na rurze podajnika paliwa. W przypadku przedostania się żaru do rury podajnika paliwa zawór otwiera się i do zasobnika paliwa wlewa się woda wodociągowa zapobiegająca cofaniu się żaru w stronę zasobnika. Woda będzie wlewana do czasu ostudzenia rury podajnika ślimakowego. Zabezpieczenie to działa bezprądkowo.

*dot. tylko zasobników kotłów z palnikiem retortowym lub rynnowym.

2.1.10 Wyłącznik krańcowy

Wyłącznik krańcowy wymagany przy opalaniu biomasą (opcja) – montowany na pokrywie zasobnika paliwa przez uprawnionego instalatora. Zapobiega przedostaniu się żaru do zasobnika paliwa. W przypadku niedomkniętych drzwi zasobnika paliwa wyłączany jest wentylator oraz podajnik ślimakowy.

2.1.11 Szyber

Szyber reguluje ilość spalin wylotowych z kotła do komina. Szybrem steruje się za pomocą rękojeści w górnym lewym rogu kotła lub za kotłem.

2.1.12 Klapka uchylna drzwiczek popielnika

Klapka umożliwia regulację ilości powietrza do spalania. Klapkę tą można potocznie nazwać „pedałem gazu” kotła. Klapką tą automatycznie może regulować miarkownik ciągu po jego zainstalowaniu na kotle.

2.1.13 Otwór z zasuwą w drzwiczkach załadunkowych

Reguluje dopływ wtórnego powietrza do komory spalania. Podczas regulacji zasuwy w czasie eksploatacji kotła należy zachować szczególną ostrożność ze względu na wysoką temperaturę drzwiczek.

2.1.14 Otwór rewizyjny czopucha

Otwór rewizyjny czopucha umieszczony w dolnej części czopucha. Należy zadbać, aby otwór ten był szczelnie zamknięty. Otwór ten służy również do czyszczenia czopucha oraz odcinka rury dymowej łączącej kocioł z kominem. Zaleca się czyszczenie po każdym sezonie grzewczym.

UWAGA!!! W przypadku kotła wyposażonego w elektroniczny regulator pracy kotła wraz z wentylatorem nadmuchiowym wszystkie informacje zostały zawarte w dostarczonej wraz z zestawem instrukcji obsługi regulatora.


2.2 Zalecane schematy podłączenia kotła do systemu grzewczego

Pod rygorem utraty gwarancji wymagane jest zabezpieczenie termiczne kotła w postaci zaworu czterodrogowego z siłownikiem.

W przypadku kotłów zasypowych zabezpieczenie termiczne kotła w postaci zaworu czterodrogowego z siłownikiem nie jest wymagane lecz jest zalecane przez producenta. Stosowanie zaworu mieszającego pozwala na komfort użytkowania oraz regulację temperatury oddzielnie dla kotła oraz dla instalacji grzewczej. Dzięki zastosowaniu zaworu mieszającego kocioł może utrzymywać zalecaną min temp. pracy 65-80°C przy utrzymaniu temperatury wychodzącej na instalację w zakresie od 30°C.

UWAGA!!! Minimalna pojemność podgrzewacza wody współpracującego z kotłem powinna wynosić 100 litrów. W przypadku, kiedy z ciepłej wody użytkowej korzystają regularnie mniej niż 4 osoby, nie zaleca się stosowania kotła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w okresie letnim. Rozwiązanie takie jest nieuzasadnione ekonomiczne oraz obniża komfort użytkowania instalacji poprzez konieczność częstej korekty nastaw kotła i czyszczenia kotła, który pracując na niskich parametrach ulega szybkiemu zanieczyszczeniu. W takich przypadkach zaleca się zastosowanie podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej typu kombinowanego czyli wyposażonych w wężownicę oraz grzałkę elektryczną. Korzystanie z grzałki elektrycznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla 1-3 osób w okresie letnim jest znacznie mniej kosztowne niż wykorzystywanie do tego celu kotła.

2.2.1 Podłączenie kotła automatycznego do systemu grzewczego i zasobnika C.W.U. w układzie otwartym

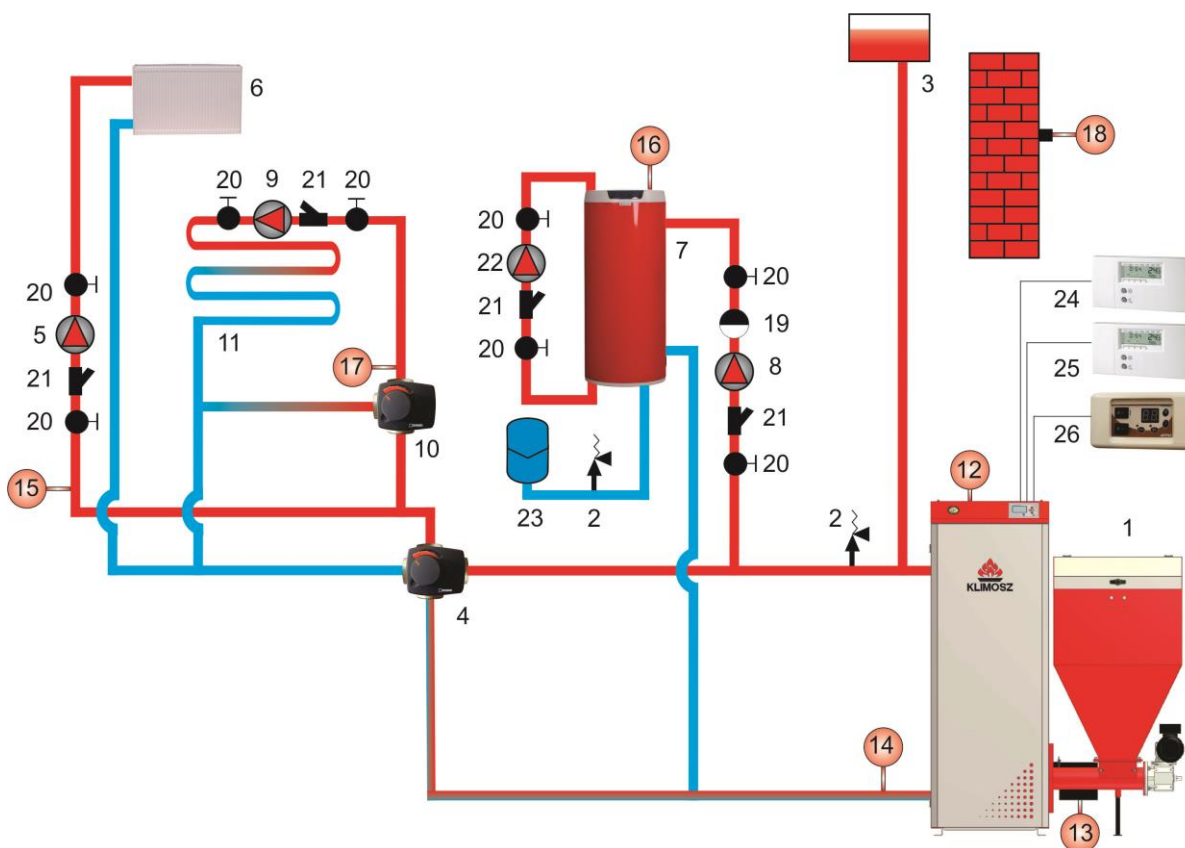


1. Regulator kotła; 2. Zawór bezpieczeństwa (zalecenie Klimosz); 3. Naczynie wzbiorcze otwarte; 4. Czterodrogowy zawór mieszający z siłownikiem ESBE; 5. Pompa obiegowa; 6. Grzejniki; 7. Podgrzewacz c.w.u. DRAŽICE; 8. Pompa c.w.u.; 9. Pompa zasilania podłogowego; 10. Zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem lub termostatyczny; 11. Instalacja podłogowa; 12. Czujnik temp. kotła; 13. Czujnik temp. podajnika; 14. Czujnik temp. po-

wrotu; 15. Czujnik temp. c.o; 16. Czujnik temp. c.w.u; 17. Czujnik temp. instalacji podłogowej; 18. Czujnik temp. zewnętrznej; 19. Zawór zwrotny; 20. Zawór odcinający; 21. Filtr; 22. Pompa cyrkulacyjna; 23. Naczynie przeponowe; 24. Termostat pomieszczeniowy CO1; 25. Termostat pomieszczeniowy CO2; 26. Regulator pracy kominka.

Rys.4. Przykładowe podłączenie kotła automatycznego do systemu grzewczego i zasobnika c.w.u. w układzie otwartym.

2.2.2 Podłączenie kotła automatycznego do systemu grzewczego i zasobnika C.W.U. w układzie zamkniętym

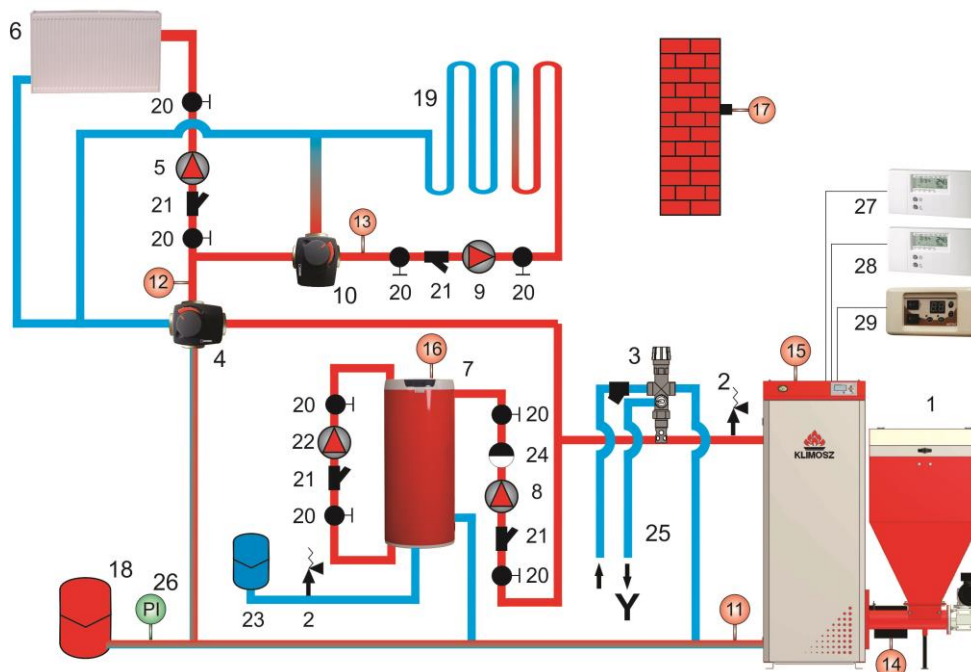

1. Kocioł; 2. Zawór bezpieczeństwa; 3. Zawór schładzający (w kotłach do 100kW); 4. Zawór czterodrogowy z siłownikiem ESBE; 5. Pompa obiegowa c.o; 6. Grzejniki; 7. Podgrzewacz c.w.u. DRAŽICE; 8. Pompa c.w.u; 9. Pompa instalacji ogrzewania podłogowego; 10. Trójdrogowy zawór mieszający z siłownikiem ESBE; 11. Czujnik temp. powrotu; 12. Czujnik temp. c.o. (tylko w przypadku pracy z siłownikiem); 13. Czujnik temp. instalacji ogrzewania podłogowego; 14. Czujnik temp. podajnika; 15. Czujnik temp. kotła; 16. Czujnik temp. c.w.u; 17. Czujnik temp. zewnętrznej; 18. Naczynie wzbiorcze zamknięte; 19. Instalacja ogrzewania podłogowego; 20. Zawór odcinający; 21. Filtr; 22. Pompa cyrkulacyjna; 23. Naczynie wzbiorcze c.w.u; 24. Zawór zwrotny; 25. Wlot i wylot wody chłodzącej; 26. Manometr; 27. Termostat pomieszczeniowy CO1; 28. termostat pomieszczeniowy CO2; 29. Regulator pracy kominka.

Rys. 5. Przykładowe podłączenie kotła automatycznego do systemu grzewczego i zasobnika c.w.u. w układzie zamkniętym.

2.2.3 Wymagania dotyczące montażu kotła w układzie zamkniętym

1. Zawór bezpieczeństwa;
2. Naczynie wzbiorcze przeponowe zamknięte oraz zawór bezpieczeństwa (dobrane zgodnie z obowiązującymi normami);
3. Urządzenie do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej, np. zawór schładzający, STS + węzownica schładzająca lub zawór DBV-1 (w kotłach o mocy do 100kW).


2.2.4 Zalecenia dotyczące doboru średnic rur oraz zaworu czterodrogowego

Minimalna średnica obiegu kotłowego kotłów komorowych:

1. Moc 10 ÷ 15 kW: miedź min 35mm, stal 6/4'', zawór czterodrogowy DN40.
2. Moc 16 ÷ 50 kW: miedź min 42 mm, stal 6/4'', zawór czterodrogowy DN40.
3. Moc 51 ÷ 200 kW: miedź min 42 mm, stal 2'', zawór czterodrogowy DN50.

Zaleca się, aby napęd elektryczny (siłownik) zaworu mieszającego był zainstalowany w czasie pełnego otwarcia 90 – 120s, ewentualnie 60s lub 140s.

UWAGA!!! Instalacja c.o. podłączona do kotła musi być wyposażona w kurek spustowy, który musi znajdować się w najniższym punkcie instalacji i jak najbliżej kotła, jednak w sposób zapewniający wygodny dostęp do zaworu i króćca do podłączenia węża spustowego.

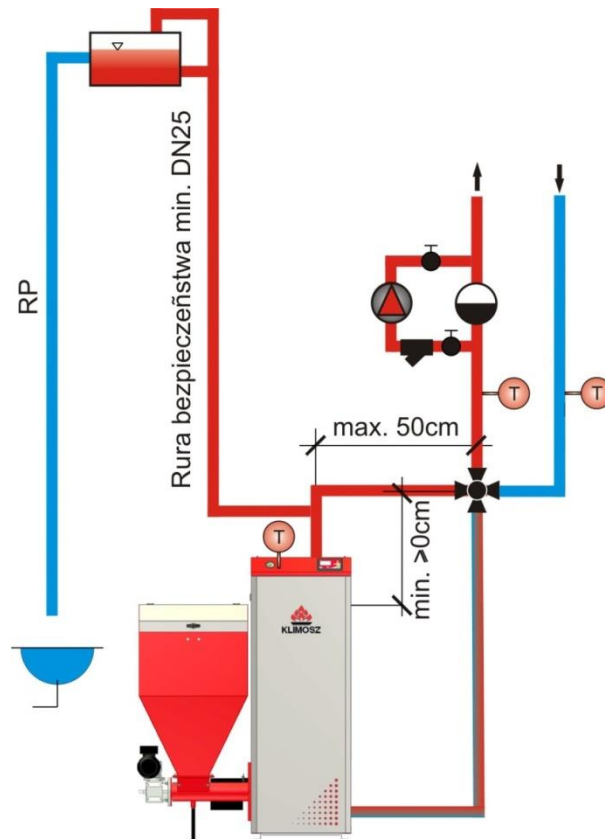


Rys. 6. Montaż zaworu czterodrogowego – wytyczne.

2.2.5 Korzyści ze stosowania czterodrogowego zaworu mieszającego z silnikiem

2.2.5.1 Tryb ochrony kotła – bezpieczeństwo

Zawory mieszające czterodrogowe stosowane w kotłach grzewczych, nie tylko automatycznych ale i kotłach z ręcznym załadunkiem paliwa, spełniają szereg funkcji. Jedną z najważniejszych funkcji, szczególnie dla kotłów stalowych, jest ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową. Jest ona eliminowana podczas pracy kotła przy zapewnieniu temperatury powrotu ok. 50-55°C. Spaliny powstałe w palenisku nie są nadmiernie chłodzone przez wlot zimnej wody do dolnej części kotła, dzięki czemu w obrębie palnika, gdzie występuje największa różnica temperatur pomiędzy płomieniem a wodą powrotną z instalacji, nie zachodzi kondensacja wilgoci zawartej w spalinach. Najbardziej szkodliwe dla stali skropliny powstają z paliw, w których w skład wchodzi pierwiastki żrące jakimi są siarka (węgiel) oraz chlor (niektóre rodzaje peletów). Wbrew pozorom utrzymanie wyższej temp. na powrocie do kotła zmniejsza zużycie opału. Dzieje się tak, ponieważ spaliny powstałe w procesie spalania nie przylegają do korpusu wymiennika o podwyższonej temperaturze wody wlotowej. Dzięki temu wymiennik jest utrzymywany w czystości, co nie wymusza częstego jego nadmiernego czyszczenia. Aby zapobiec procesom korozji, czyli zwiększeniu trwałości wymiennika, oraz w celu utrzymania wymiennika w czystości, regulatory kotłów z serii KLIMOSZ wyposażone są w funkcję OCHRONY KOTŁA. Jest ona priorytetową funkcją dla działania silownika zaworu czterodrogowego, co oznacza, że w pierwszej kolejności kocioł będzie się wygrzewał poprzez automatyczne przyknięcie zaworu czterodrogowego. Dopiero po osiągnięciu zadanej dla regulatora TEMP. OCHRONY KOTŁA (patrz nastawy zaawansowane) zawór mieszający zacznie wypuszczać podgrzaną wodę z kotła do systemu grzewczego. Proces ten może się powtarzać w sytuacji, gdy podczas podgrzewania instalacji temp. ochrony kotła odczytana spadała do poziomu niższego niż zadany na regulatorze. Długotrwałe problemy z otwieraniem i zamykaniem silownika mogą wskazywać na zbyt niską moc palnika ustawioną na regulatorze kotła.

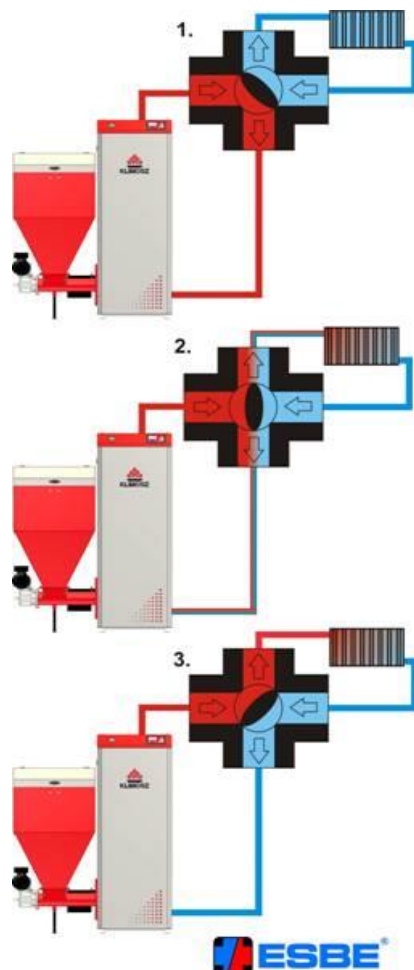

Rys. 7. Zasada działania zaworu mieszającego czterodrogowego.

2.2.5.2 Tryb pracy z zewnętrznym termostatem pomieszczeniowym – KOMFORT

Dla podwyższenia komfortu użytkownika oraz w celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych przez ograniczenie zużywanego paliwa, regulatory kotłów z serii KLIMOSZ współpracują z każdego rodzaju termostatem pomieszczeniowym w połączeniu COM, NC (zwarcie linii). Działanie użytkownika ogranicza się do nastawy pożądanej temperatury pomieszczenia na termostacie zewnętrznym, z kolei zadaniem kotła jest utrzymanie zadanej temp. z dokładnością do 0°C. Proces regulacji temp. pomieszczenia realizowany jest poprzez siłownik elektryczny na zaworze czterodrogowym. W przypadku osiągnięcia temperatury pomieszczenia na termostacie zewnętrznym siłownik będzie się przysmykał do wartości temperatury ustawionej w TERMOSTAT OBNIŻENIE (patrz parametry zaawansowane). Powyższym parametrem doregulowywać można obniżenie temp. Pomieszczenia w trakcie blokady przez termostat, które zależne jest od stopnia docieplenia oraz strat ciepłych budynku. Praca kotła, która nie gwarantuje osiągnięcia zadanej temp. Pomieszczenia świadczyć może o zbyt małej mocy palnika w stosunku do zapotrzebowania na ciepło budynku lub/i o ograniczeniu zadanej temp. pracy c.o. (TEMPERATURA OGRZEWANIA w trybie z siłownikiem elektrycznym). Blokada przez termostat pomieszczeniowy w momencie osiągnięcia temperatury zadanej przez użytkownika jest wyświetlana na ekranie regulatora w postaci symbolu termostatu. Brak pojawienia się ww. informacji podczas blokady termostatu świadczyć może o niepoprawnym jego połączeniu do regulatora kotła.

2.2.5.3 Tryb ograniczenia temperatury C.O. – KOMFORT

W przypadku instalacji grzewczej wyposażonej w siłownik elektryczny na zaworze mieszającym czterodrogowym parametrem TEMPERATURA OGRZEWANIA zadajemy temperaturę pracy nie kotła, lecz instalacji za zaworem czterodrogowym, a temperatura ta jest odczytywana poprzez czujnik temperatury c.o. instalowany za zaworem mieszającym.

UWAGA!!! Niedozwolone jest podłączanie czujnika c.o. do regulatora kotła bez prawidłowego podłączenia siłownika elektrycznego zaworu mieszającego.

W takim przypadku temperatura kotła będzie wyższa od zadanej TEMPERATURY OGRZEWANIA o wartość nastawy zaawansowanej ZAWÓR MIESZAJĄCY – TEMP. KOTŁA. Zadaniem kotła jest utrzymanie (nie przekroczenie) zadanej temperatury c.o. poprzez automatyczne przysmknięcie się zaworu mieszającego.

2.2.5.4 Podłączenie siłownika czterodrogowego zaworu mieszającego

Aby zapewnić poprawne działanie zaworu mieszającego z siłownikiem elektrycznym należy odpowiednio podpiąć go w regulator kotła. Najważniejszym elementem jest podpięcie siłownika w taki sposób, by siłownik otwierał się i zamykał. Tzn. przy otwieraniu wypuszczał wodę kotłową na instalację. Poprawność podłączenia skontrolować można również w TEST REGULATORA. Rysunek 7 opisuje działanie zaworu czterodrogowego. Schemat 1 opisuje pełne zamknięcie siłownika, schemat 2 opisuje normalną pracę siłownika podczas pracy kotła. Schemat 3 opisuje pełne otwarcie siłownika.

3 Eksploatacja kotła

3.1 Napelnianie instalacji grzewczej wodą

Woda przeznaczona do napełnienia kotła i instalacji centralnego ogrzewania musi być przezroczysta, bezbarwna, bez domieszek, oleju i agresywnych związków chemicznych. Jej twardość musi odpowiadać obowiązującym przepisom, w przeciwnym razie wodę należy zmiękczyć wg zaleceń instalatora. Nie zaleca się stosowania w obiegu grzewczym przegotowanej wody, ponieważ nawet jej parokrotne przegotowanie nie zapobiegnie powstawaniu kamienia na ścianach korpusu kotła. Osad kamienia kotłowego o grubości 1 mm obniża w danym miejscu przenikanie ciepła do wody o 10 %. Systemy grzewcze z otwartym naczyniem zbiorczym pozwalają na bezpośredni kontakt wody grzewczej z powietrzem, a podczas sezonu grzewczego dochodzi do odparowywania wody. Wymagane jest zatem stałe uzupełnianie wody. W związku z powyższym producent zaleca, aby przed napełnieniem instalacji i kotła uzdatnioną wodą, instalacja została przepłukana czystą wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócić eksploatację kotła.

Tab.2. Zalecana twardość wody w instalacji centralnego ogrzewania oraz w kotle C.O.

WARTOŚĆ		
Twardość	1	mmol/l
Ca ²⁺	0.3	mmol/l
Koncentracja całkowita Fe+Mn	(0.3)	mg/l

UWAGA!!! Pod rygorem utraty gwarancji w kotłach żeliwnych jako czynnik grzewczy dopuszczalna jest tylko i wyłącznie woda z instalacji mijskiej.

UWAGA!!! System można dopełniać czystą wodą tylko wtedy, kiedy kocioł jest zimny (całkowicie wystudzony po wygaszeniu), w przeciwnym razie może dojść do pęknięcia członów kotła

3.2 Wstępna regulacja kotła

W celu objęcia kotła opieką gwarancyjną przez producenta REGULACJĘ KOTŁA należy powierzyć serwisowi przeszkolonemu przez producenta, legitymującemu się Kartą Autoryzowanego Serwisanta Klimosz oraz znajdującemu się na liście zamieszczonej na stronie internetowej www.klimosz.pl (zakładka serwis). REGULACJA KOTŁA nie jest obowiązkowa w momencie, gdy w specyfikacji technicznej kotła jest to opisane. Serwisant ma obowiązek zaznajomić Użytkownika z obsługą kotła i armatury w kotłowni oraz zależnościami pomiędzy zmianą nastaw na kotle, armaturze a reakcją elementów instalacji. Regulacja kotła nie obejmuje podłączeń urządzeń dodatkowych jak pompy, siłowniki zaworów mieszających, termostaty pomieszczeniowe, dodatkowe czujniki temperatury.

3.3 Ogólne uwagi eksploatacyjne

UWAGA!!! Podczas otwierania jakichkolwiek drzwi kotła należy stać w taki sposób, aby ewentualny wyrzut spalin poza kocioł nie spowodował poparzenia osoby otwierającej kocioł, ani innych osób przebywających w pobliżu kotła. Podczas każdej kontroli ilości paliwa w komorze spalania oraz przed dorzuceniem nowego paliwa należy wyłączyć wentylator na regulatorze i zaczekać z otwieraniem drzwi, aż wentylator się zatrzyma. Drzwi są szczelne i należy je otwierać najpierw lekko je rozszczelniając, odczekać na wyrównanie ciśnień w komorze spalania i dopiero po tym otworzyć drzwi na całą szerokość. W ten sposób nie dojdzie do wydmuchu gorących spalin do kotłowni. Drzwiczki kotła muszą być podczas pracy kotła szczelnie zamknięte.

Kocioł mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe, zaznajomione z zasadami eksploatacji kotła, postępując według Instrukcji Obsługi. Na kotle lub w jego otoczeniu nie mogą być umieszczane przedmioty łatwopalne.

Przed rozpaleniem w kotle należy:

1. Sprawdzić czy w instalacji c.o. i c.w.u. znajduje się wystarczająca ilość wody;
2. Skontrolować prawidłowe działanie zaworu bezpieczeństwa, jeżeli kocioł jest zainstalowany w układzie zamkniętym;
3. Sprawdzić czystość paleniska, popielnika oraz kanałów spalinowych;

Dopływ powietrza do spalania regulowany jest za pomocą regulatora kotła sterującego pracą wentylatora i/lub przyśloną na wentylatorze lub miarkownikiem ciągu.

3.4 Praca w trybie automatycznym

3.4.1 Rozpalanie kotła i przejście do pracy automatycznej

1. Włączyć regulator kotła. Przy pierwszym uruchomieniu kotła (zwykle wykonuje to serwisant) przywrócić ustawienia fabryczne regulatora w celu uniknięcia ewentualnych problemów podczas wprowadzania nastaw!!!
2. Przełączyć kocioł w tryb ręczny (rozpalanie). Po około 5 ÷ 8 min paliwo pojawi się w palniku. Należy wyłączyć podawanie paliwa w momencie, kiedy paliwo będzie na poziomie rusztu (palnik retortowy lub rynnowy) albo w przypadku palnika peletowego wewnątrz palnika;
3. Na paliwo znajdujące się na palenisku retortowym lub rynnowym położyć suchy papier, a na górę drobne, suche szczapy drewna lub rozpałkę. Podpalić papier i po rozpaleniu podpałki włączyć wentylator. Wydajność wentylatora można regulować poprzez regulator (modulacja obrotami) lub ruchomą przysłonę na wentylatorze. W przypadku palnika peletowego wyposażonego w zapalarkę, w celu rozpalenia kotła należy uruchomić automatyczne rozpalanie palnika. Przed rozpaleniem należy upewnić się, czy palnik jest oczyszczony oraz czy drożne są wszystkie otwory doprowadzające powietrze do spalania;
4. Po pełnym zapaleniu się paliwa w palniku przejść do trybu pracy automatycznej;
5. Zasady obsługi kotła pracującego w trybie automatycznym (nastawy użytkownika) zobowiązana jest przekazać (poinstruować) firma instalacyjno-serwisowa wykonująca pierwsze uruchomienie kotła;
6. Szczegóły pracy regulatora zawarte zostały w dołączonej do kotła Instrukcji Obsługi Regulatora;
7. Aby zapobiec zatrzymaniu pracy kotła zaleca się systematycznie uzupełniać zbiornik kotła paliwem, tak, aby nigdy go nie zabrakło. Minimalna wymagana warstwa opału tworząca złożę na dnie zasobnika paliwa powinna być taka (ok. 200-300mm), by uniemożliwić wydobywanie się spalin przez zasobnik paliwa, co może być niebezpieczne dla osób przebywających w pobliżu pracującego kotła;
8. Kłapa zasobnika paliwa musi być zamknięta w trakcie eksploatacji kotła;
9. Aby zwiększyć żywotność niechłodzonego rusztu ręcznej komory zaleca się wyjęcie go w czasie pracy palnika automatycznego.

UWAGA !!! Zalecane jest, aby w nowo powstałych budynkach na etapie wykańczania wewnątrz kocioł pracował w trybie bez siłownika na zaworze czterodrogowym. Eksploatacja kotła z zaworem czterodrogowym sterowanym siłownikiem podczas pracy w wyżej wymienionych warunkach może przysporzyć kilka problemów. Należy liczyć się z faktem, iż w nowych budynkach zapotrzebowanie na ciepło jest zwiększone wskutek osuszania tynków oraz stałe chłodzenie przez przeprowadzane prace remontowe.

3.4.2 Wygaszanie kotła z pracy automatycznej

1. Należy przejść do trybu ręcznego. Włączyć podajnik ślimakowy w celu wypchnięcia żaru poza palnik. Przy pomocy pogrzebacza można, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, zrzucić z rusztu palnika żar do popielnika. W przypadku palnika peletowego wyposażonego w zapalarkę, w celu wygaszenia kotła należy uruchomić automatyczne wygaszanie palnika.


UWAGA!!! W momencie wygaszania zabronione jest otwieranie dolnych drzwiczek paleniska, przez które mogą wydostać się płomienie na zewnątrz kotła pod wpływem zwiększanych podczas wygaszania przedmuchów wentylatora;

2. Po całkowitym usunięciu żaru z palnika nałożyć na wierzch palnika retortowego lub rynnowego płytę ochronną w celu zamknięcia dopływu powietrza i wyeliminowania niebezpieczeństwa ponownego zapalenia się paliwa. Należy również całkowicie zamknąć przysłonę na wentylatorze w celu odcięcia dopływu powietrza do paleniska. Po każdym wygaszeniu palnika z automatycznym podawaniem paliwa, należy upewnić się, czy paliwo wewnątrz palnika w pełni się wypaliło;
3. Usunąć żar z popielnika do żaroodpornego pojemnika z pokrywą;
4. Wyłączyć kocioł;
5. Po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach skontrolować czy nie doszło do ponownego zapalenia paliwa (np. od niewychłodzonego wystarczająco palnika – szczególnie w przypadku opalania biomasa);- jeśli postój kotła będzie trwał dłużej niż 2 dni i zawsze po zakończeniu sezonu grzewczego, należy usunąć paliwo z kotła i zasobnika paliwa oraz pozostawić kocioł wraz z zasobnikiem paliwa z uchylonymi drzwiami i pokrywą.

3.4.3 Nastawa mocy kotłów z palnikiem retortowym lub rynnowym

Kotły z serii KLIMOSZ w każdym przypadku powinny być nastawiane indywidualnie. Znaczący wpływ na spalanie mają: wartość opałowa, spiekalność węgla $RI < 20$ (max30), wilgotność paliwa, ciąg kominowy oraz ilość doprowadzonego powietrza w stosunku do ilości i rodzaju doprowadzonego na palnik paliwa (także szczelność, palnika, mieszacza oraz rusztu palnika). Poprawna nastawa kotła powinna ujmować odpowiednie wartości podawania paliwa oraz postoiu między podawaniem paliwa (w skrócie czasy podawania paliwa), a dopiero później odpowiednią ilość powietrza do spalania – patrz orientacyjne nastawy mocy kotła. W pierwszym kroku należy określić moc potrzebną do ogrzania budynku, która wynika z metrażu oraz stopnia docieplenia budynku. Dopiero w drugim kroku dobór ilości powietrza w celu doregulowania jakości spalania. W tabelach 3-5 przedstawione zostały orientacyjne wartości

nastaw mocy palnika retortowego oraz rynnowego. W trybie ręcznej nastawy palnika zalecane jest regulowanie mocy zmieniając tylko czas postoju między podawaniem paliwa. Ilość doprowadzanego powietrza jest regulowana poprzez zmianę obrotów wentylatora na regulatorze i/lub montowaną fabrycznie przysłonę na wentylatorze. Poprawnie doprowadzona ilość powietrza objawia się dobrym spalaniem, tzn. całkowicie dopalonym paliwem w popielniku oraz wybielonym paleniskiem. Zbyt mała ilość doprowadzonego powietrza może powodować niedopalenie paliwa oraz nadmierne dymienie i związane z tym przyspieszone zanieczyszczenie powierzchni ogrzewalnych kotła. Zbyt duża ilość doprowadzonego powietrza może powodować spiekanie (żużlowanie) paliwa, głównie węgla. Spiekanie (żużlowanie) będzie częstym objawem dla paliw o wysokiej liczbie spiekalności, $RI > 30$. Dlatego przed zakupem paliwa zaleca się skontrolować liczbę spiekania, która powinna być $RI < 20$ (max 30). Oprócz czasowych nastaw lub korekt podawania paliwa należy brać pod uwagę wysokość paliwa na palniku, która powinna być stała podczas eksploatacji kotła (nagrzewania) za wyjątkiem stanu podtrzymania. Poziom węgla na retorcie powinien kształtować się jak na rysunku poniżej. Optymalna wysokość paliwa od górnej krawędzi retorty to 30 – 50 mm w zależności od mocy kotła. Przy gromadzeniu się paliwa o większej ilości niż zalecana zwiększa się ryzyko niepoprawnego spalania paliwa na skutek pogorszonego dopływu powietrza do spalania podawanego od spodu. W przypadku małych kotłów zaleca się wysokość do około 30 mm.

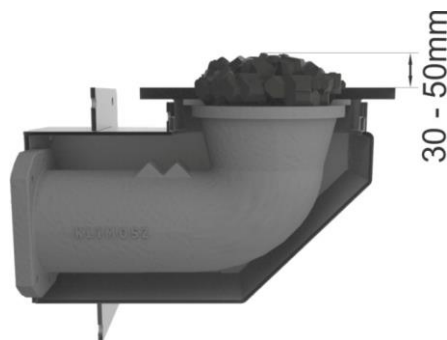

Rys 8. Usytuowanie eko-groszku względem palnika retortowego podczas pracy kotła.

UWAGA!!! W celu uzyskania całkowitego spalania na palniku przy każdej zmianie paliwa, czasu lub korekty podawania paliwa ustawić należy odpowiednią ilość powietrza doprowadzanego do spalania. Skracając przerwę między podawaniem należy zwiększyć wydajność wentylatora. Wydłużając przerwę między podawaniem należy zmniejszyć wydajność wentylatora. Pamiętać należy również o tym, iż zakupione przez użytkowników paliwa mają różne własności. Niektóre z paliw potrzebują dłuższego czasu spalania, co również należy uwzględnić podczas nastaw mocy palnika. W takich przypadkach zwiększona ilość powietrza nadmuchowego może powodować, że paliwo zamiast się szybciej spalać zacznie się spiekać. Prawidłową reakcją jest więc zmniejszenie podawanego na palnik paliwa za pomocą korekty podawania paliwa lub ręcznie zwiększając czas postoju między podawaniem.

3.4.4 Regulacja mocy kotłów z palnikiem retortowym lub rynnowym

Moc kotła regulowana jest mocą palnika uzależnioną od podanej dawki paliwa w czasie - ręczna nastawa czasów podawania lub funkcja PID (w zależności od zastosowanego regulatora kotła). Nie bez znaczenia jest wysokość warstwy spalanego paliwa na ruszcie (palniku). Powietrze potrzebne do spalania podawane jest od dołu, czyli musi pokonać opory warstwy paliwa. Jeśli warstwa ta będzie zbyt wysoka może powodować niedopalenie paliwa w górnych częściach. W takim przypadku zwiększenie dawki powietrza nie zawsze jest skuteczne, ponieważ przy zbyt dużych kopczykach paliwa powodować to może spiekanie się warstwy paliwa w obrębie wtłaczanego na palnik powietrza. Prosta regulacja palnika powinna rozpocząć się od zadania w trybie ręcznym nastaw zależnych od mocy kotła oraz rodzaju paliwa (podane w Instrukcji Obsługi) takich jak czas podawania paliwa oraz czas przerwy między podawaniem. Do tego dobieramy ilość powietrza, która w zależności od rodzaju opału, gwarantować będzie dobre spalanie (bez cofania żaru, bez przesypywania paliwa). Po ustawieniu poziomu spalania na wysokości palnika (płaska warstwa paliwa) i zamknięciu drzwiczek palnikowych kotła po około 15 - 20min możemy skontrolować poziom spalanego paliwa. Jeśli kopicie paliwowy rośnie, zwiększa się, przeważnie świadczy to o zbyt wolnym spalaniu podawanego paliwa. Należy wtedy nieznacznie zwiększyć ilość powietrza do spalania, wyrównać poziom paliwa na ruszcie (płaska warstwa paliwa) oraz powtórzyć czynność zamykając na około 15 - 20min drzwiczki palnika. Po upływie założonego czasu trzeba ponownie skontrolować jakość spalania. Jeśli widać poprawę i kopicie jest już mniejsze należy powtórzyć czynności, aż do momentu osiągnięcia satysfakcjonującego spalania. W sytuacji, gdy kopicie paliwa spalany jest coraz niżej na palniku (lub cofa się w stronę zasobnika) ilość powietrza do spalania może być zbyt duża. Wtedy zaleca się zmniejszyć nadmuchi wykonując czynności regulacji powietrza jak wyżej. Można się również spotkać z problemem związanym z powstawaniem na palniku warstwy żużlu, tzw. spieków. Powodem ich powstawania jest między innymi temperatura spalania wywołana nadmierną dawką powietrza do spalania. Najprościej mówiąc w przypadku kwalifikowanych węgli spieki są skutkiem zbyt dużej podawanej dawki powietrza do spalania. W przypadku dużego kopicia, przy którym spalanie jest niecałkowite, może być powodem podawania zbyt dużej dawki powietrza, która miałaby zagwarantować lepsze spalanie w górnych częściach. Wtedy błędem jest zwiększanie dawki powietrza powodującej żużlowanie paliwa tuż przy dyszach powietrza. Węgiel zale-

cany przez producentów kotłów zwykle powinien posiadać temperaturę spiekania powyżej 1200°C. Niestety w przypadku kiepskiej jakości paliw próg ten jest obniżony, co potęguje powstawanie spieków. Opalając takim paliwem należy zwolnić proces spalania zmniejszając dawkę węgla (zalecane jest wydłużanie postoju między podaniem) oraz ilość powietrza zmniejszającym tym samym moc palnika (kotła). W kotłach z automatycznym podaniem paliwa powstawanie spieków nie tylko zmniejsza wydajność spalnego paliwa, ale również może przyczynić się do zwiększania oporów ślimaka podającego paliwo, co potęguje prawdopodobieństwo zerwania zawleczki zabezpieczającej silnik podajnika oraz wystąpienie awarii kotła. Aby spalanie odbywało się prawidłowo należy zadbąć o to, aby ruszt palnika retortowego był szczelnie osadzony w palniku, w przeciwnym razie powietrze tłoczone przez wentylator będzie wydostawać się poza palnik, czemu towarzyszyć będzie niepełne spalanie paliwa na palniku (na całej jego powierzchni lub na jego części). Palnik uszczelniać należy co najmniej co 2 sezony grzewcze używając do tego silikonu do kominków o temperaturze pracy 1250°C.

Tab. 3. Orientacyjne nastawy mocy kotła retortowego i rynnowego przy spalaniu węgla kamiennego – groszek, o wartości opalowej 27,5 MJ/kg.

Kotły Klimosz: Moc 8 - 35kW eko-groszek																	
Podawanie [s]	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Przerwa [s]	60	50	45	37	32	27	24	22	21	20	19	18	17	15	13	12	11
Moc [kW]	8	10	11	13	15	17	19	20	21	22	23	24	25	28	30	32	35
Kotły Klimosz: Moc 45 - 55kW eko-groszek																	
Podawanie [s]	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-
Przerwa [s]	60	55	50	45	40	38	35	34	33	32	31	30	29	28	-	-	-
Moc [kW]	30	32	35	38	42	44	47	48	49	50	51	53	54	55			
Kotły Klimosz: Moc 75kW eko-groszek																	
Podawanie [s]	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-
Przerwa [s]	60	55	50	45	40	35	30	28	25	24	23	22	21	20	19	18	-
Moc [kW]	30	32	35	38	42	47	53	55	60	62	64	66	68	70	73	75	
Kotły Klimosz: Moc 150kW eko-groszek																	
Podawanie [s]	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	-
Przerwa [s]	60	55	50	45	42	39	37	34	32	30	28	25	23	22	15	10	-
Moc [kW]	30	32	35	38	41	43	45	48	50	53	60	70	64	100	120	140	

Tab. 4. Orientacyjne nastawy mocy kotła retortowego i rynnowego przy spalaniu peletu o wartości opalowej 18,0 MJ/kg.

Kotły Klimosz: Moc 8 - 35kW pelety																	
Podawanie [s]	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	9	9	9
Przerwa [s]	60	49	39	32	27	23	20	18	17	16	15	14	13	14	12	11	10
Moc [kW]	8	9	11	13	15	17	19	20	21	22	23	24	25	28	31	32	34
Kotły Klimosz: Moc 45 - 55kW pelety																	
Podawanie [s]	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-
Przerwa [s]	60	55	50	45	40	35	30	25	20	18	15	12	10	-	-	-	-
Moc [kW]	21	22	24	26	28	31	34	37	42	44	48	53	53				
Kotły Klimosz: Moc 75kW pelety																	
Podawanie [s]	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-
Przerwa [s]	60	50	45	40	35	30	28	25	22	20	18	15	14	12	10	8	-
Moc [kW]	21	24	26	28	31	34	35	37	40	42	44	48	50	53	56	60	

Tab. 5. Orientacyjne nastawy mocy kotła retortowego i rynnowego przy spalaniu węgla kamiennego – groszek, o wartości opalowej 27,5 MJ/kg oraz peletu o wartości opalowej 18,0 MJ/kg.


Kotły Klimosz: Moc 100kW eko-groszek																
CZASY PODANE DLA KOTŁA WYPOSAŻONEGO W 2 PALNIKI																
Podawanie [s]	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Przerwa [s]	60	55	50	45	40	35	30	28	25	22	20	18	15	14	13	11
Moc [kW]	30	32	35	38	42	47	53	55	60	66	70	75	84	88	92	100
Kotły Klimosz: Moc 100 - 150kW pelety																
CZASY PODANE DLA KOTŁA WYPOSAŻONEGO W 2 PALNIKI																
Podawanie [s]	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Przerwa [s]	60	50	45	40	35	30	28	25	22	20	18	15	14	12	10	8
Moc [kW]	21	24	26	28	31	34	35	37	40	42	44	48	50	53	56	60

3.4.5 Opalanie biomasą w palniku retortowym

UWAGA!!!

ZMIANA PALIWA Z EKOGRΟΣZKU NA BIOMASĘ.

Przy opalaniu biomasą bezwzględnie należy zamontować zawór termostatyczny STS jako zabezpieczenie przed cofaniem się żaru w stronę zasobnika. Zawór powinien być zasilany wodą z sieci miejskiej. Przed uruchomieniem kotła nie należy wykonywać żadnych czynności mających na celu jego przebudowę. Ruszt palnika zamontowany przez producenta służy do spalania zarówno eko-groszku jak i peletu. Płyty ceramiczne powinny być umieszczone na dolnej (jeśli istnieją 2 poziomy) „półce” komory paleniskowej. Zalecane jest, aby wentylator podawał taką ilość powietrza, aby nie następowało rodmuchiwanie i unoszenie peletu w komorze paleniskowej a jednocześnie aby spalanie było całkowite, bez wydzielania się substancji smolistych zanieczyszczających powierzchnie wymiany ciepła.

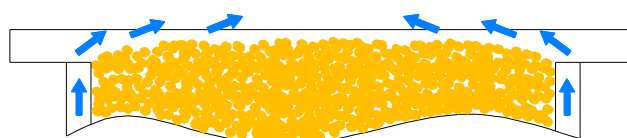

Rys. 9. Usytuowanie pelet względem rusztu palnika retortowego podczas pracy kotła.

3.4.6 Nastawa mocy kotłów z palnikiem peletowym z samozapłonem

Zanim dobierzemy odpowiednią moc palnika peletowego należy zadbać o to, aby palnik szybko i skutecznie przeprowadzał cykl rozpalania oraz wygaszania.

3.4.6.1 Nastawa rozpalania oraz wygaszania

Aby palnik realizował skuteczne rozpalenie, należy ustawić odpowiednią dawkę paliwa do rozpalenia palnika – nazywaną zasypem wstępnym (lub po prostu zasypem). Zbyt mała dawka paliwa do rozpalenia palnika może nie wystarczyć, żeby utrzymać rozpalony ogień podczas kolejnej podanej do palnika dawki peletu. Zbyt duża dawka paliwa wydłuży lub uniemożliwi rozpalenie palnika. Odpowiednia dawka powinna przysypać otwór, w którym umieszczona jest zapalarka (garść paliwa dla palników do 40kW). Paliwo rozpalane jest poprzez grzałkę elektryczną zainstalowaną w palniku. Aby podana dawka paliwa – ZASYP WSTĘPNY – mogła się rozpać należy ustawić odpowiedni podmuch powietrza w procesie rozpalania. Powietrze transportuje ciepło od zapalarki. Zbyt duży podmuch może wychładzać zapalarkę, zbyt mały podmuch może nie wystarczyć do rozpalenia paliwa. Nastawy palnika należy ustawiać indywidualnie dla każdego kotła oraz rodzaju paliwa. O tym, czy cykl rozpalania powiodł się decyduje czujnik płomienia (fotokomórka) umieszczona wewnątrz palnika. Po przekroczeniu zadanej wartości (w OPCJE PALNIKA) dla fotokomórki kocioł przechodzi z trybu rozpalania w tryb stabilizacji płomienia oraz normalnej pracy palnika. Regulator realizuje dwa cykle rozpalania, po których po nieudanym rozpaleniu kocioł zasygnali-


zuje alarm brak płomienia. Aby rozpać ponownie kocioł naleŹy bezwzględnle oczyścić palnik z paliwa oraz uruchomić ponownie tryb rozpalania automatycznego. Zalecane jest, aby parametry palnika tak ustawić, Źeby palnik rozpać się w pierwszym z dwóch cyklów rozpalania. JeŹeli rozpalanie jest nieudane po pierwszym procesie, naleŹy korygować zadane nastawy palnika: zasyp wstępnny, moc wentylatora w rozpalaniu oraz czas pracy zapalarki (grzałki).

3.4.6.2 Cykl rozpalania – etapy

1. Prędmuch paleniska poprzez pracę wentylatora (ok. 30s - w zaleŹności od ustawień).
2. Zasyp wstępnny paliwa (w zaleŹności od typu palnika, mocy palnika i rodzaju paliwa).
3. Praca grzałki (czas pracy grzałki to czas rozpalania pierwszego cyklu, ok. 180-240s). JeŹeli palnik rozpać się przed upływem czasu pracy grzałki proces rozpalania zostanie pozytywnie zakończony i nastąpi przejście do kolejnego etapu.
4. Podczas pracy grzałki następuje zwiększanie wydajności wentylatora o zadany czas – czas kroku. 5. Zwiększenie wydajności wentylatora rozpocznie się po upływie nastawionego czasu STARTU.
6. Rozpalanie, czyli informacja do regulatora, Źe palnik się pali, następuje po odczycie jasności płomienia przez fotokomórkę (fabrycznie jasność ustawiona jest na 30 – kotły do 40kW).
7. Stabilizacja płomienia – utrzymanie płomienia oraz przejście do normalnej pracy palnika
8. Przejście do normalnej pracy palnika, pojawi się opis na regulatorze – PRACA.

3.4.6.3 Regulacja mocy i praca palnika

Regulację mocy palnika naleŹy dokonywać poprzez zadanie odpowiedniego czasu podawania paliwa, czasu przerwy międy podawaniem paliwa oraz wydajności wentylatora (mocy wentylatora) w stosunku do zapotrzebowania ogrzewanego obiektu (patrz tabela 6). Odpowiednie nastawy czasów pracy palnika mają zagwarantować wzrost temperatury kotła przy utrzymaniu stałej jasności płomienia odczytywanej przez fotokomórkę (najczęściej dla pelet 200-400, rzadziej 100-600. Dla ziaren owsa odczytana jasność fotokomórki waha się w zakresie 50-100). Czym niŹsza moc palnika tym jasność fotokomórki moŹe być niŹsza. Ustawienia czasów pracy podawania paliwa i wydajność wentylatora w menu uŹytkownika dotyczy pełnej mocy palnika, która jest opisana na ekranie regulatora jako moc 100%. Kilka stopni przed osiãgnięciem zadanej temperatury (fabrycznie zadane 3°C) kocioł obniŹa moc palnika do MOCY ZREDUKOWANEJ. Moc zredukowana jest ustawiana w OPCJACH PALNIKA poprzez zadanie przerwy międy podawaniem paliwa oraz wydajności wentylatora. Czas pracy podajnika dla mocy zredukowanej jest identyczny jak dla pełnej mocy ustawianej w menu uŹytkownika. Moc zredukowana opisana jest na wyświetlaczu regulatora jako moc 10%. Regulator kotła umoŹliwia włączenie trybu PID, w którym palnik będzie automatycznie modulować moc w sposób płynny od najwyższej (pełnej mocy 100%) do najniŹszej (mocy zredukowanej 10%). Zalecana nastawa mocy palnika jest taka, aby palnik moŹliwie jak najmniej się wygaszał i ponownie rozpać. Liczbę uruchomień moŹna odczytać w STATYSTYKACH w menu uŹytkownika. Niska moc palnika nie jest jednak zalecana przy spalaniu paliwa o duŹej zawartości popiołu, poniewaŹ popiół osadza się będzie w otoczeniu zapalarki, a to z kolei moŹe doprowadzić do jej szybkiego uszkodzenia. W takim przypadku lepiej jest, Źeby palnik pracował na wyŹszej mocy i poprzez większą wydajność wentylatora wyprowadzał, wyrzucał częściowo popiół poza palnik. W celu oczyszczenia palnika z popiołu regulator realizuje prędmuchy palnika, które moŹna dowolnie definiować ustawiając moc wentylatora w czasie prędmuchu oraz jego częstotliwość (co jaki czas i na jak długi czas). Zalecane jest, aby palnik peletowy był regularnie oczyszczany z popiołu i nagaru. Osad w palniku skutkować będzie awariã palnika lub nawet jego przytkaniem i detonacją zgromadzonego wewnątrz palnika paliwa.

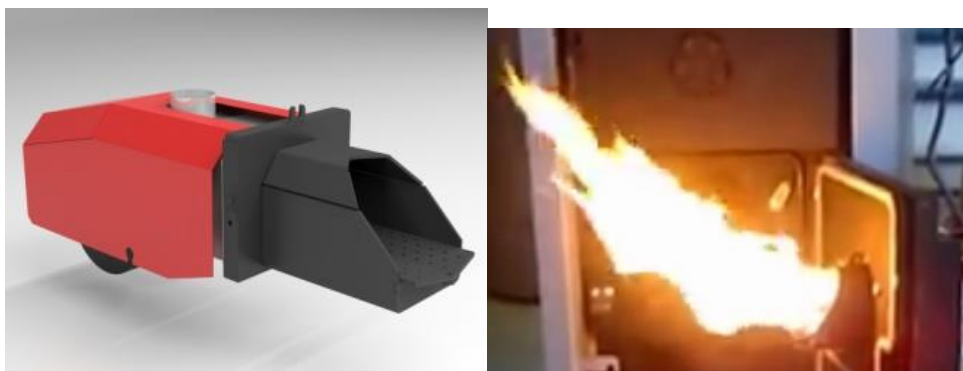

Rys. 10. Praca palnika peletowego oraz biomasowego rynnowego z samozapłonem.

Tab. 6. Orientacyjne nastawy mocy kotła z palnikiem peletowym przy spalaniu peletu o wartości opalowej 18,0 MJ/kg.

Kotły z palnikiem peletowym Klimosz: Moc 8 - 50kW																					
Podawanie [s]	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7			
Przerwa [s]	#	80	60	50	40	33	29	24	20	18	16	14	12	10	13	12	11	10			
Moc [kW]		5	7	9	11	13	15	17	20	23	25	27	30	34	38	40	43	45	48		
Kotły z palnikiem peletowym Klimosz: Moc 75 oraz 100 - 150kW																					
Podawanie [s]	7	7	7	7	7	7	7	7	7					10	10	10	10	10	10	20	
Przerwa [s]	60	45	35	30	25	20	17	15	14					54	35	25	20	15	11	9	10
Moc [kW]		31	40	50	55	65	75	85	95	100				35	47	60	70	84	100	115	150

3.4.6.4 Obsługa palnika peletowego

Palnik peletowy bezwzględnie musi być oczyszczony z powstałych nagarów, które działają niekorzystnie między innymi na żywotność zapalarki elektrycznej (grzałki) zainstalowanej w palniku. Nie usuwany nagar z palnika blokuje przepływ powietrza, a więc uniemożliwia chłodzenie zapalarki, która się szybciej przepala. Jako, że żywotność zapalarki zależy od konserwacji palnika przez użytkownika, nie jest ona objęta gwarancją. Palnik peletowy w zależności od jakości paliwa należy czyścić co najmniej co 2-3 dni pracy palnika. Zaleca się, aby palnik był oczyszczany z nagarów i popiołu każdego dnia. Raz w tygodniu należy także czyścić przestrzeń pod paleniskiem palnika (ruszt, na którym spala się pelet) lub mieszacz palnika (konstrukcja palnika posiadająca mieszacz). Palnik peletowy jest także wyposażony w elastyczną rurę łączącą palnik z rurą podawczą paliwa usytuowaną w zasobniku paliwa. Rura ta spełnia również rolę rury bezpieczeństwa. Oznacza to, że elastyczna rura w przypadku cofnięcia się płomienia w stronę zasobnika paliwa, zostanie stopiona odcinając tym samym drogę ognia. Stopienie się elastycznej rury palnika może świadczyć o nieprawidłowych nastawach pracy palnika, o przytkanym (nieczyszczonym) kotle lub palniku albo o niewystarczającym ciągu kominowym. Aby wyeliminować całkowicie cofnięcie się ognia w stronę elastycznej rury podajnika paliwa w regulatorze kotła zwarta jest funkcja umożliwiająca opóźnienie pracy podajnika paliwa zainstalowanego w palniku. Możliwe do ustawienia czasu opóźnienia podajnika palnika to 15s, zalecana wartość jest 8-10s opóźnienia. Wartość należy zwiększać wraz z indywidualnym zapotrzebowaniem palnika. Zaleca się, aby użytkownik zawsze był wyposażony w dodatkową, zapasową grzałkę (dodatkowa grzałka nie jest w standardzie). Należy również zadbać o drożność dysz palnika doprowadzających powietrze do spalania paliwa.

UWAGA!!! Podczas nieudanego rozpalania palnika peletowego należy bezwzględnie oczyścić go z paliwa znajdującego się wewnątrz palnika, po czym przejść do automatycznego rozpalania. Dzięki czemu unikniemy zgazowania i detonacji nadmiaru paliwa wewnątrz palnika. Nie czyszcząc palnika z nierozpalonego paliwa możliwy jest zapłon całego palnika oraz jego całkowite zniszczenie. W celu czyszczenia oraz konserwacji palnika, komory spalania palnika, nie należy rozkładać palnika na pojedyncze podzespoły chyba, że sytuacja tego wymaga. Oczyszczanie palnika z paliwa musi odbywać się tylko i wyłącznie przy wyłączonym kotle!!!

3.4.7 Dobór mocy palnika względem ogrzewanego obiektu

Ogólnie przyjmując średnie zapotrzebowanie budynku na ciepło można zdefiniować jako $70 \div 130 \text{W/m}^2$, przy czym niższą wartość należy przypisać budynkom nowym, dobrze ocieplonym, wyposażonym w instalację grzewczą o małym zładzie wody (małe przekroje instalacji). Wartość wyższą należy dobierać dla budynków niedocieplonych i/lub o dużym zładzie wody w instalacji. Poprawność doboru mocy ocenić można obserwując czas wzrostu temperatury na kotle. Wystąpienie alarmu BRAK WZROSTU TEMPERATURY lub BRAK PALIWA mówiącego o zbyt wolnym wzroście temperatury względem zadanego czasu detekcji jest dowodem ustawienia zbyt niskiej mocy palnika względem potrzeb budynku.

3.4.8 Przykład doboru

Dobierając zapotrzebowanie na ciepło 100W/m^2 do ogrzania budynku o powierzchni 140m^2 czasy podawania oraz przerwy między podawaniem (moc palnika) należy ustawić, aby uzyskać moc na palniku do 14kW ($100 \text{W/m}^2 \times 140$)/1000. W razie potrzeby należy skorygować nastawy. Jeżeli ogrzewamy budynek np. 140m^2 kotłem o mocy 25kW nie musimy ustawiać mocy na palniku 25kW , lecz wystarczy ok. 14kW . Spaliny wylotowe nie powinny być jednak chłodniejsze niż 130°C na ekogroszku oraz 100°C dla pelet.

NIE TRACĆ CIEPŁA, OGRZEWAJ INSTALACJĘ A NIE KOMIN

W celu pełnej kontroli procesu spalania, straty kominowej, nadmiaru powietrza do spalania, stopnia zanieczyszczenia wymiennika zalecany jest zakup oraz montaż termometru spalin, za pomocą którego można wyjaśnić wiele niedogodności jak np. nadmierne zużycia opału lub kiepska jakość stosowanego paliwa.



Rys. 11. Panel główny kotła z zamontowanym termometrem spaliny.

Opalanie w trybie LATO

Przy ogrzewaniu w trybie LATO (tylko c.w.u.) szczególnie peletem w palnikach bez samozapłonu i samowygazowania ważne jest, aby używać podgrzewanej wody w ciągu dnia. Palnik retortowy lub rynnowy charakteryzuje się pracą w podtrzymaniu (wyrównywaniem poziomu żaru na palniku podczas postoju kotła), co oznacza, że w tym czasie kocioł generować będzie ciepło o mocy minimalnej ok. 2kW (pelety). W przypadku, gdy podgrzana woda w podgrzewaczu nie będzie wykorzystywana, istnieje prawdopodobieństwo wzrostu temperatury na kotle (może to trwać kilka godzin) do temperatury alarmowej, przy której nastąpi automatyczny wyrzut ciepła na instalację grzewczą. Pojawi się wtedy komunikat „Temperatura kotła przekroczyła temperaturę krytyczną”. Aby temu zapobiec w czasie grzania tylko c.w.u. należy okresowo pobierać podgrzewaną wodę. Zmiana paliwa na węglowe znacznie zmniejszy prawdopodobieństwo występowania przegrzewu kotła. Wynika to z krótszego czasu podawania paliwa w czasie podtrzymania żaru gwarantującego stały poziom paliwa na palenisku. Zmniejszenie ilości podawanego paliwa w trybie podtrzymania obniża moc generowaną poniżej 1kW.

UWAGA!!! W trybie LATO, kiedy odbiór ciepła jest mały, zaleca się wyłączenie trybu PID, który z powodu niskiego zapotrzebowania na ciepło może powodować przeregulowania temperatury na kotle.



Rys. 12. Układ ogrzewania w trybie LATO – tylko c.w.u.

3.5 Praca w trybie ręcznym

Podczas pierwszego uruchomienia kotła na wewnętrznych powierzchniach wymiennika nastąpi skraplanie się wody. Proces roszczenia zakończy się po wygrzaniu kotła do zalecanej temperatury.

Automatyczne kotły typu KLIMOSZ (poza KLIMOSZ LE/EKO LE) wyposażone są w dodatkową komorę spalania służącą głównie do spalania paliw stałych niesortowanych. Spalanie odbywa się na wodnym lub suchym ruszcie.

PALIWA: Najlepszym zalecanym paliwem jest koks (dozwolony tylko w kotle KLIMOSZ WALLY, WALLY 26), węgiel kamienny nie spiekający się oraz drewno i mieszanki drewna, paliw pochodzenia węglowego itp. W wyniku spalania drewna o wilgotności większej niż 20% spada wydajność kotła. Drewno opałowe nie powinno mieć wilgotności większej od 20%, między innymi grozi to „zaklejeniem” wymiennika. W wyniku spalania mokrego drewna wydziela się woda, która skrapla się na ściankach wewnętrznego wymiennika kotła oraz w kominie. Przez to dochodzi do zwiększonego wytwarzania smoły i pary wodnej, co znacznie obniża żywotność wymiennika kotła. Ponadto w wyniku agresywnego spalania paliwa powstają agresywne substancje powodujące na powierzchni wymiany ciepła ubytek grubości żeliwa na ścianie, który może być powodem przedziurawienia wymiennika kotła.

3.5.1 Rozpalanie i spalanie od dołu

Przed paleniem w kotle należy dobrze przeczyszczyć ruszt. Przez drzwi ładunkowe ułożyć na całej powierzchni rusztu podpałkę i przykryć niewielką ilością paliwa. Podpalić podpałkę. Po rozpaleniu należy dorzucić paliwo aż do wypełnienia komory spalania. Podczas każdej kontroli ilości paliwa w komorze spalania oraz przed każdym dorzuceniem nowego paliwa należy wyłączyć wentylator na regulatorze (w przypadku braku wentylatora dokonać regulacji powietrza przy użyciu miarkownika ciągu) i zaczekać z otwieraniem drzwi ładunkowych, aż wentylator się zatrzyma, drzwi ładunkowe są szczelne i należy je otwierać najpierw lekko je rozszczelniając, odczekać na wyrównanie ciśnień w komorze spalania i dopiero po tym otworzyć drzwi na całą szerokość. W ten sposób nie dojdzie do wydmuchu gorących spalin do kotłowni. Drzwiczki kotła muszą być podczas pracy kotła szczelnie zamknięte.

3.5.2 Rozpalanie i spalanie od góry

Najbardziej efektywnym spalaniem jest spalanie od góry. Charakteryzuje się ono tym, że najpierw do komory paleniskowej dostarczamy paliwo a następnie rozpalamy je od góry. Paliwo dzięki temu swobodnie się wypala gwarantując znikomą emisję zanieczyszczeń w spalinach jednocześnie przy znacznie dłuższym w porównaniu do rozpalania od dołu, czasie wypalania się paliwa. Spalanie jest stabilne i równomierne. Niestety po wypaleniu się paliwa chcąc dalej palić od góry, kocioł należy wygasić i ponownie rozpalić. Nie mniej jednak jest to zalecany, ekonomiczny oraz ekologiczny sposób eksploatacji kotła. Przy rozpalaniu od dołu paląca się warstwa paliwa jest zasypywana świeżym paliwem. W krótkim czasie następuje zapłon całego załadowanego w komorze paleniskowej paliwa oraz szybki wzrost mocy przy znacznie krótszym, w porównaniu do rozpalania od góry, czasie wypalania całego paliwa

Przez drzwi ładunkowe ułożyć na całej powierzchni rusztu paliwo oraz na to podpałkę. Podpalić podpałkę. Po rozpaleniu kotła i spaleniu części paliwa należy przerusztować palenisko. Rusztowanie należy przerwać, kiedy do popielnika zaczyna spadać rozżarzone paliwo. Kocioł rusztuje się za pomocą haka przez drzwi górnej komory spalania. Po tej czynności należy ponownie uzupełnić paliwo bez wygaszania kotła lub wygasić kocioł i rozpalić ponownie kocioł od góry (patrz rysunek sposób palenia od góry lub od dołu).



Rys.13. Schemat palenia od góry i od dołu.

3.5.3 Uzupelnianie paliwa

Po spaleniu części paliwa należy przerusztować palenisko. Rusztowanie należy przerwać, kiedy do popielnika zaczyna spadać rozżarzone paliwo. Kocioł rusztuje się za pomocą haka przez drzwi górnej komory spalania. Po tej czynności należy ponownie uzupełnić paliwo bez wygaszania kotła. Paliwo należy dokładać tylko przy wyłączonym wentylatorze nadmuchowym, jeżeli kocioł jest wyposażony w zestaw regulatora kotła i wentylatora. Grubsze kawałki niespalonego paliwa z popielnika można wrzucić z powrotem do paleniska. Nie należy dokładać zbyt dużej dawki paliwa, ponieważ może to spowodować bardzo szybkie przegrzanie kotła, wpływa negatywnie na sprawność kotła oraz parametry emisji szkodliwych związków i substancji w spalinach.

4 Konserwacja kotła

Popiół należy usuwać do niepalnych, zamkniętych pojemników o podwyższonej odporności na korozję (np. ocynkowanych). Czyszczenie kotła może odbywać się jedynie przy wygaszonym i wychłodzonym kotle!!! Czyszczenie ścian górnej komory spalania można z łatwością przeprowadzić przez otwarte górne drzwiczki. Dostarczone z kotłem narzędzia do czyszczenia umożliwiają wyczyszczenie kotła. Czyszczenie kotła zanieczyszczonego substancjami smolistymi należy prowadzić dwustopniowo. Najpierw należy wypalić złoże smoliste, a dopiero po tym czyścić powierzchnie wymiany ciepła szczotką. Czyszczenie złożeń smolistych w stanie półpłynnym doprowadzi do szybkiego zniszczenia szczotki i jest nieskuteczne prowadząc jedynie do rozsmarowania smoły po powierzchni kotła. Po wyczyszczeniu powierzchni kotła i kanałów odprowadzających spaliny należy dokładnie zamknąć otwór rewizyjny.

UWAGA!!! Należy unikać nagromadzenia złożeń substancji smolistych i sadzy na powierzchniach wymiany ciepła i kanałach spalinowych. Prowadzi to do obniżenia sprawności kotła oraz stwarza poważne zagrożenie zapłonu sadzy i smoły w przewodzie kominowym, prowadzące z reguły do uszkodzenia komina, a nawet ścian budynku i pożaru.


Należy dbać o dokładną szczelność kotła (drzwiczki do komory spalania, drzwiczki popielnika, otwór do czyszczenia mieszacza, pokrywa zasobnika paliwa, itp.) w celu uniknięcia wydmuchu spalin na zewnątrz kotła do kotłowni.

Jeżeli kocioł nie pracuje dłużej niż 2 dni (np. po sezonie grzewczym) powinien bezwzględnie zostać oczyszczony, a zasobnik paliwa oraz mechanizm podający opróżniony z paliwa. Kocioł należy pozostawić z otwartymi drzwiami i pokrywkami rewizyjnymi, aby zapewnić jego wentylację i uniknąć wykraplania wilgoci na powierzchniach stalowych kotła.

UWAGA!!! Podczas palenia peletem z czasem na palniku (w kolanie retorty) tworzy się nagar, który przynajmniej raz w sezonie należy usunąć. Zaleca się, aby nagar usuwać 2 razy w ciągu sezonu. Powstały oraz nie usunięty nagar powodować może awarię palnika, awarię układu podającego oraz cofanie się żaru w stronę zasobnika, w tym zapłon w zasobniku paliwa.



Rys. 14. Nagar powstały podczas spalania pelet – widok kolana retorty z góry.

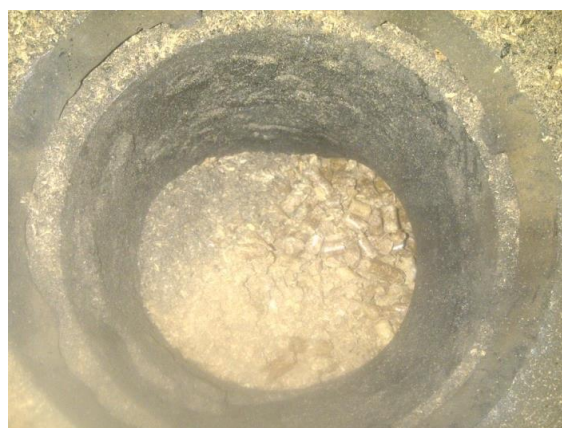

Rys. 15. Palnik retortowy oczyszczony z nagaru – widok kolana retorty z góry.

4.1 Uwagi i zalecenia

1. Należy dbać o regularne uzupełnianie paliwa dla zapewnienia ciągłości pracy kotła. Jeśli w zasobniku paliwa znajduje się mała ilość paliwa, zaleca się jak najszybciej uzupełnić jego poziom;
2. Podczas przeciętnego spalania popielnik wystarczy opróżniać, co drugi dzień (konieczne założenie rękawic ochronnych). Czasami kawałek niespalonego węgla lub żużlu może utknąć między brzegiem palnika a ścianą kotła. Wówczas należy go usunąć przy pomocy pogrzebacza;
3. W przypadku paliw mocno żużlujących popielnik oraz palnik należy czyścić nawet co 12h. Zależy to również od ustawionej mocy na palniku, jakości paliwa oraz mocy wentylatora nadmuchowego;
4. Podczas ciągłej automatycznej pracy kotła konieczne jest przynajmniej raz w miesiącu wyczyszczenie wewnętrznych płaszczyzn wymiany ciepła korpusu kotła (płytki, ściany boczne komory spalania, płomieniówki itp.). ZALE-

CANE JEST CZYSZCZENIE WYMIENNIKA RAZ W TYGODNIU CO ZAPEWNI ZMNIEJSZONE ZUŻYCIE PALIWA PRZEZ KOCIOŁ;

5. Czyszczenie kotła może odbywać się jedynie kiedy kocioł jest wygaszony. Minimum 1 godzinę przed czyszczeniem należy kocioł wyłączyć na wyłączniku głównym. Przed czyszczeniem kotła należy wyjąć płyty szamotowe oraz zabezpieczyć palnik przed zanieczyszczeniem mogącym dostać się do wewnątrz palnika. Po otwarciu drzwiczek rewizyjnych, za pomocą szczotki należy dokładnie wyczyścić wnętrze kotła. W czasie eksploatacji dochodzi bowiem do zanieczyszczeń płaszczyzn wymiany ciepła, co powoduje pogorszenie odbierania przez wymiennik ciepła, a co za tym idzie obniżenie sprawności kotła. Po wyczyszczeniu kotła należy również wyczyścić czopuch kotła. Przeźrzeć także rurę łączącą czopuch kotła z kominem. Po zakończeniu czyszczenia należy oczyścić ruszt palnika, na którym mogły osadzić się zanieczyszczenia powstałe wskutek oczyszczenia kotła. Nie należy również zapominać o czyszczeniu mieszacza. Jego zanieczyszczenie pogarsza krążenie powietrza do dysz palnika oraz proces spalania;
6. **CZYSZCZENIE I ROZPALANIE PALNIKA PELETOWEGO** - w zależności od rodzaju peletu z czasem może dojść do gromadzenia się w palniku spieków, popiołu lub innych obcych substancji będących pozostałościami po spalaniu peletu z zawartością domieszek niepalnych jak np. piasek. Obowiązkowo należy oczyszczać palnik z ewentualnie powstałych zanieczyszczeń, które z czasem pogarszają jakość spalania, a także mogą spowodować nagromadzenie się niespalonego paliwa w palniku (przytykanie palnika). Doprowadzenie do takiej sytuacji jest bardzo niebezpieczne, może spowodować zgazowanie pelet w palniku oraz wybuch powstałego gazu. Problem ten również może wystąpić w instalacji ze zbyt małym ciągiem kominowym. Możliwe jest również przysypanie przez powstające spieki lub nadmiar popiołu z zapalarki, co prowadzi będzie do problemów z automatycznym rozpalaniem palnika jak i zużyciem zapalarki. Palnik należy opróżniać ze spieków tylko i wyłącznie przy wyłączonym oraz wychłodzonym kotle!!! Zaleca się oczyszczanie palnika w miarę potrzeb (zależy od jakości zastosowanego paliwa), jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. W przypadku paliw o dużej zawartości popiołu palnik należy czyścić każdego dnia;

UWAGA!!!

PODCZAS NIEUDANEGO ROZPALANIA PALNIKA PELETOWEGO NALEŻY BEZWZGLĘDNIE OCZYŚCIĆ GO Z PALIWA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ WEWNĄTRZ PALNIKA, PO CZYM PRZEJŚĆ DO AUTOMATYCZNEGO ROZPALANIA. DZIĘKI CZEMU UNIKNIEMY ZGAZOWANIA I DETONACJI NADMIARU PALIWA WEWNĄTRZ PALNIKA. NIE CZYSZCZĄC PALNIKA Z NIEROZPALONEGO PALIWA MOŻLIWY JEST ZAPŁÓN CAŁEGO PALNIKA ORAZ JEGO CAŁKOWITE ZNISZCZENIE. W CELU CZYSZCZENIA ORAZ KONSERWACJI PALNIKA, KOMORY SPALANIA PALNIKA, NIE NALEŻY ROZKŁADAĆ PALNIKA NA POJEDYNCZE PODZESPOŁY CHYBA, ŻE SYTUACJA TEGO WYMAGA. OCZYSZCZANIE PALNIKA Z PALIWA MUSI ODBYWAĆ SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZY WYŁĄCZONYM KOTLE!!!

7. Po dokładnym wyczyszczeniu kanałów odprowadzających spaliny należy dokładnie zamknąć otwór rewizyjny lub wyczystkę;
8. Nad palnikiem kotła znajduje się katalizator lub deflektor, który nie wymaga szczególnej uwagi. Jakikolwiek popiół, który osadzi się na górnej powierzchni katalizatora może być regularnie usuwany, nie wpływa on jednak na jego prawidłowe funkcjonowanie kotła;
9. Zaleca się wyczyścić z zewnątrz silnik i wirnik wentylatora. Użytkownikowi nie wolno zdejmować (w okresie trwania gwarancji, w innym przypadku użytkownik utraci gwarancję na dmuchawę) obudowy wentylatora. Czynność tą może przeprowadzić tylko pracownik firmy serwisowej. Czyszczenie powinno się przeprowadzać suchą szczotką. Podczas tych czynności kocioł musi być odłączony od zasilania elektrycznego;
10. Jeżeli pojawią się w paliwie kawałki kamieni, metali lub drewna może dojść do zablokowania podajnika ślimakowego. Silnik jest połączony ze ślimakiem za pomocą przekładni. Śruba fi 5 o klasie twardości 8.8 (palnik retortowy lub rynnowy) w płaszczyźnie prostopadłej do osi ślimaka łączy ślimak (trzcina) z przekładnią (tuleją, w której znajduje się ślimak) chroniąc silnik przed przeciążeniem. Jeżeli dojdzie do zablokowania ślimaka zawleczka zostaje ścięta (silnik pracuje nadal, a ślimak stoi).
11. **UWAGA!!!** Przed przystąpieniem do poniższych czynności należy wyłączyć kocioł z zasilania elektrycznego! W celu usunięcia przyczyny zerwania zawleczki podajnika paliwa (palnik rynnowy, retortowy) można spróbować wykonać 2 ÷ 3 obroty ślimakiem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy pomocy klucza (chwytając końcówkę ślimaka). Jeśli dochodzi do ponownych zerwań śruby należy kocioł wyłączyć, wysypać paliwo ze zbiornika i usunąć przeszkodę. Oś ślimakową należy za pomocą klucza ustawić do takiej pozycji, aby do otworu na osi ślimakowej i w pierścieniu przekładni można było włożyć nową zawleczkę;
12. Należy dbać o dokładną szczelność kotła (drzwiczki do komory spalania, drzwiczki popielnika, otwór do czyszczenia mieszacza oraz czopucha, pokrywa zasobnika paliwa, itp.) w celu uniknięcia wydmuchu spalin na zewnątrz kotła do kotłowni. Szczelność zasobnika paliwa jest zapewniona przede wszystkim dokładnym zamknięciem jego pokrywy i nieuszkodzoną gumową uszczelką;
13. Jeżeli kocioł nie pracuje dłużej niż 2 dni (np. po sezonie grzewczym) powinien bezwzględnie zostać oczyszczony, a zasobnik paliwa oraz mechanizm podający opróżniony z paliwa. W okresie, w którym kocioł nie jest eksploatowany zaleca się wentylację kotła (otwarcie drzwiczek kotła). W układach z grawitacyjnym obiegiem czynnika grzewczego w okresie letnim należy zapobiec wystąpieniu wstecznego obiegu poprzez zamknięcie zaworów podpowojnych;

11. WILGOTNOŚĆ PALIWA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 20%. PALIWO WILGOTNE POWODUJE ZNACZNE OBNIŻENIE MOCY KOTŁA (NAWET DO 50%) ORAZ KILKUKROTNIE OBNIŻA ŻYWOTNOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, KTÓRE MAJĄ KONTAKT Z MOKRYM PALIWEM. ELEMENTY KOTŁA USZKODZONE NA WSKUTEK STOSOWANIA PALIWA WILGOTNEGO LUB PALIWA NISKIEJ JAKOŚCI NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE W RAMACH GWARANCJI.

4.2 Postępowanie w przypadku sytuacji awaryjnej

Jeśli wystąpi stan awarii (wyłączenie prądu elektrycznego na dłuższy czas, itp.) i dojdzie do przepalenia paliwa aż do zasobnika (palnik retortowy lub rynnowy), pod wpływem podwyższonej temperatury bezpiecznik parafinowy się roztopi i woda ze zbiornika ugasi paliwo. W przypadku zastosowania zaworu STS zasobnik paliwa zostanie zalany wodą z sieci miejskiej w momencie, gdy czujnik zaworu odczyta temp. ok. 90°C.

W przypadku zadziałania zabezpieczenia awaryjnego gaszenia (zbiornik z wodą lub zawór termiczny – palnik retortowy lub rynnowy) należy przed ponownym uruchomieniem kotła usunąć z zasobnika paliwa wilgotne paliwo, wymienić bezpiecznik parafinowy na nowy, dopełnić zbiornik wody do ugaszenia i przeprowadzić rozpalenie kotła.

5 Zagrożenia dodatkowe, analiza ryzyka

Dodatkowe zagrożenia zmniejszające bezpieczeństwo wynikają z nieuwagi i/lub braku obsługi eksploatowanego kotła zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w instrukcji obsługi. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niebezpiecznej sytuacji prosimy dostosować się do poniższych zaleceń.

5.1 Zagrożenia związane z siecią lub podłączeniem elektrycznym

1. Montaż, konserwacja, naprawa czy modernizacja elementów elektrycznych muszą być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników, mających uprawnienia do wykonywania poszczególnych działań. Usługa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami;
2. Przewody elektryczne oraz elementy instalacji, sieci elektrycznej powinny być usytuowane w bezpiecznym miejscu, odległości, które zapobiegnie przepaleniu się przewodów np. rurą dymowa kotła lub zalaniem elementów oraz armatury elektrycznej w skutek nieszczelności instalacji grzewczej lub nieszczelnością kotła;
3. Przewody elektryczne wraz z zabezpieczeniami powinny być regularnie kontrolowane i utrzymywane w stanie bezpiecznej eksploatacji uniemożliwiając ryzyko wystąpienia awarii spowodowane warunkami zewnętrznymi lub skrajnymi otoczenia;
4. W sytuacji wymiany, modernizacji lub naprawy kotła konieczne należy wyłączyć kocioł oraz wyjąć wtyczkę zasilającą kocioł z gniazda elektrycznego. Powyższe czynności powinny być wykonane tylko i wyłącznie przez uprawniony do tego personel;
5. Niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja w konstrukcję kotła, podłączenie regulatora oraz sposobu położenia bądź usytuowania elementów należących do kotła oraz armatury dodatkowej jak: pompy, napędy elektryczne, termostaty pomieszczeniowe, czujniki kotła.;
6. Jakakolwiek manipulacja w instalacji elektrycznej kotła lub ingerencja w konstrukcję kotła przez nieuprawnioną osobę stanowi podstawę do zniesienia ochrony gwarancyjnej na dane urządzenie.

5.2 Zagrożenia związane z temperaturą elementów grzejnych, powierzchnią kotła

1. Podczas przebywania w pobliżu kotła należy zachować szczególną ostrożność ze względu na zewnętrzne powierzchnie kotła grzewczego, które mogą być gorące;
2. Na kocioł lub w jego bliskim otoczeniu nie wolno kłaść przedmiotów łatwopalnych.

5.3 Zagrożenia ogólne związane z instalacją grzewczą

1. W czasie pracy kotła temperatura wody grzewczej nie powinna przekraczać 85 °C. Przy przegrzaniu kotła należy otworzyć wszystkie dotąd zamknięte odbiorniki ciepła (grzejniki, podgrzewacze wody, ogrzewanie podłogowe) i całkowicie zamknąć wszystkie drzwi kotła i wyłączyć wentylator;
2. Uzupelnienie wody w instalacji grzewczej należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy kocioł nie pracuje i jest zimny (aby nie uszkodzić wymiennika od naprężeń termicznych). Wody w kotle i instalacji nie należy wymieniać, o ile nie wymaga tego naprawa lub przebudowa instalacji;
3. Opróżnianie systemu grzewczego z wody zwiększa ryzyko wystąpienia korozji i powstania kamienia kotłowego na ścianach wymiennika ciepła, co z kolei prowadzi do obniżenia sprawności kotła poprzez zaburzenie wymiany ciepła pomiędzy spalinami a wodą oraz do przepalenia ściany wymiennika ciepła w miejscu nagromadzenia kamienia kotłowego;
4. Podczas pracy kotła przy niższej temperaturze aniżeli 65°C, może dojść do wykraplania wody ze spalin na ścianach wymiennika stalowego i tym samym do korozji w wyniku niskiej temperatury, która skraca żywotność wymiennika. Dlatego temperatura kotła podczas eksploatacji musi wynosić minimum 65°C;
5. Po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł oraz przewód dymny należy dokładnie wyczyścić. Kotłownia powinna być utrzymywana w stanie czystym i suchym. Należy wyjąć paliwo z kotła, rury podajnika, palnika i zasobnika paliwa. Kocioł oraz zasobnik paliwa należy zostawić z uchylonymi drzwiami (pokrywami).

5.4 Zagrożenia związane z instalacją układu zamkniętego

1. Osprzęt zabezpieczający:

- a. osprzęt instalacji c.o. powinien być tak zaprojektowany i wykonany aby był niezawodny i nadający się do przewidywanych zadań, włącznie z konserwacją i badaniami urządzeń,
- b. osprzęt instalacji c.o. nie powinien spełniać innych funkcji chyba, że te nie mają wpływu na funkcje zabezpieczające,
- c. osprzęt instalacji c.o. powinien być zgodny z odpowiednimi zasadami projektowania w celu uzyskania właściwej i niezawodnej ochrony.

2. Urządzenia ciśnieniowe ogrzewane płomieniem lub w inny sposób, w których występuje ryzyko przegrzania. Urządzenia tego typu obejmują:

- a. wytwornice pary i wody gorącej,
- b. urządzenia grzewcze w liniach technologicznych, nie służące do wytwarzania pary ani wody gorącej. Tego rodzaju urządzenia ciśnieniowe powinny być tak obliczane, projektowane i budowane, aby uniknąć ryzyka znaczącego rozszczelnienia się powłoki na skutek przegrzania,
- c. należy przewidzieć odpowiednie środki ochronne ograniczające parametry pracy w celu uniknięcia ryzyka miejscowego i ogólnego przegrzania,
- d. należy przewidzieć punkty pobierania próbek, umożliwiające ocenę własności płynu w celu uniknięcia ryzyka związanego z osadami i/lub korozją,
- e. należy podjąć odpowiednie środki w celu wyeliminowania ryzyka uszkodzenia przez osady,
- f. należy przewidzieć środki bezpiecznego odprowadzania ciepła szczątkowego po wyłączeniu,
- g. należy podjąć kroki w celu uniknięcia niebezpiecznego nagromadzenia zapalnych mieszanin substancji palnych i powietrza, lub powrotu płomienia.

3. Urządzenia ograniczające wzrost ciśnienia

- a. Chwilowy wzrost ciśnienia należy utrzymać w granicach do 10% zaprojektowanego ciśnienia.

4. Ciśnienie próby hydraulicznej

- a. ciśnienie próby hydraulicznej nie może być niższe niż większa z wartości:
- b. ciśnienie odpowiadające najwyższemu obciążeniu, któremu urządzenie może być poddane w czasie eksploatacji z uwzględnieniem najwyższego dopuszczalnego ciśnienia oraz najwyższej dopuszczalnej temperatury pomnożonej przez współczynnik 1.25, albo najwyższego dopuszczalnego ciśnienia pomnożonego przez współczynnik 1.43.

5.5 Zagrożenia związane z jakością zastosowanego paliwa

1. Podczas usuwania popiołu lub paliwa z kotła należy używać rękawic ochronnych. Rękawic również należy stosować przy regulacji palnika oraz kontroli płomienia przy otwartych drzwiczkach kotła;
2. Podczas wybierania popiołu z kotła materiały łatwopalne nie mogą się znajdować w odległości mniejszej niż 1500 mm od kotła. Popiół należy usuwać do naczyń żaroodpornych z pokrywą;
3. Podczas usuwania palącego się paliwa, również niedopalonego, żarzącego się, należy liczyć się z emisją substancji szkodliwych prowadzących do zatrucia organizmu;
4. Żar oraz popiół należy magazynować w specjalnych, przeznaczonych do tego pojemnikach.

5.6 Zagrożenia pozostałe, inne

1. Kocioł mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe zaznajomione z powyższą Instrukcją Obsługi. Niedozwolone jest przebywanie w pobliżu kotła dzieci bez opieki dorosłych;
2. Sprzęt nie powinien być przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo;
3. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem;
4. Jeżeli dojdzie do przedostania się łatwopalnych gazów czy oparów do kotłowni lub podczas prac w czasie których podwyższone jest ryzyko powstania pożaru lub wybuchu (klejenie, lakierowanie itp.), kocioł należy przed rozpoczęciem tych prac wygasić;
5. W żadnym wypadku nie wolno wkładać rąk do środka komory spalania palnika – grozi to powstaniem obrażeń od obracającego się podajnika ślimakowego;
6. Do rozpalenia kotła nie wolno używać cieczy łatwopalnych;
7. Płomień można wzrokowo kontrolować przez odchylenie górnych drzwiczek. Należy jednak pamiętać, że podczas tej czynności istnieje podwyższone niebezpieczeństwo przedostania się iskier do kotłowni. Po przeprowadzeniu kontroli wzrokowej płomienia drzwiczki należy od razu szczelnie zamknąć.

6 *Możliwe awarie i sposoby ich naprawy*

6.1 Informacje ogólne

A w a r i a	Przyczyny awarii	N a p r a w a	
Podajnik, wentylator, pompa, inne urządzenie pracuje bez przerwy	Zwarte gniazdo modułu regulatora	Wymiana regulatora - wezwać serwis	
Wyświetlacz nie świeci się pomimo włączenia kotła do sieci	Spalony bezpiecznik topikowy rurkowy	Wymienić bezpiecznik	
	Brak zasilania na zaciskach N i L	Sprawdzić zaciski N i L - wezwać serwis	
		Sprawdzić przyłączenie kotła do zasilania elektrycznego (gniazdka zasilania)	
	Nieodpowiednie podłączenie modułu z panelem sterującym	Sprawdzić podłączenie modułu - wezwać serwis	
	Odcięcie zasilania przez termostat bezp. STB (lub ZTK) – w zależności od konfiguracji podłączenia	Restartować termostat STB (należy odczekać, aż temperatura spadnie do odpowiedniej wartości)	
Awaria regulatora	Wymiana regulatora - wezwać serwis		
Nie działa jeden z przycisków na wyświetlaczu	Awaria regulatora, zużyty stycznik przycisku	Wymiana regulatora - wezwać serwis	
Termostat STB wyłącza kocioł przy temperaturze niższej niż 90°C	Awaria termostatu STB (lub ZTK)	Sprawdzić umiejscowienie kapilary czujnika termostatu STB	
		Wymiana termostatu STB -wezwać serwis	
Podajnik nie włącza się pomimo sygnalizacji jego włączenia.	Brak napięcia na panelu sterującym	Sprawdzić zaciski N i L - wezwać serwis	
		Sprawdzić przyłączenie kotła do zasilania elektrycznego (gniazdka zasilania)	
	Awaria podajnika	Nieodpowiednie podłączenie modułu z panelem sterującym	Sprawdzić podłączenie modułu - wezwać serwis
		Podajnik „buczy”, utrata pojemności kondensatora silnika	Sprawdzić poprawność podłączenia podajnika - wezwać serwis
			Sprawdzić czy podajnik nie jest zablokowany - odblokować
			Zerwanie zawleczeni/zawleczek - wymienić
	Wymienić przewód elektr. do silnika - wezwać serwis		
	Awaria regulatora	Wymiana regulatora - wezwać serwis	
W polu menu Regulatora „Typ Palenia” wybrano „Palenie ręczne”	Przełączyć na „Praca automatyczna”		
Wentylator nie włącza się pomimo sygnalizacji jego włączenia	Brak napięcia na panelu sterującym	Sprawdzić zaciski N i L - wezwać serwis	
		Sprawdzić przyłączenie kotła do zasilania elektrycznego (gniazdka zasilania)	
	Nieodpowiednie podłączenie modułu z panelem sterującym	Sprawdzić podłączenie modułu - wezwać serwis	
Awaria wentylatora	Awaria wentylatora	Sprawdzić poprawność podłączenia wentylatora - wezwać serwis	
		Brak styku wtyczka - gniazdo wentylatora - poprawić osadzenie wtyczki	

		Uszkodzony przewód elektr. do wentylatora - wezwać serwis
		Awaria kondensatora wentylatora - wezwać serwis
	Podajnik „buczy”, utrata pojemności kondensatora wentylatora	Wymienić kondensator wentylatora - wezwać serwis
	Awaria regulatora	Wymiana regulatora - wezwać serwis
	Termostat STB odłączył wentylator	Zresetować STB
	Zanieczyszczone łopatki wirnika wentylatora	Oczyścić łopatki wirnika wentylatora przy pomocy kompresora
Pompa nie włącza się pomimo sygnalizacji załączenia	Brak napięcia na panelu sterującym	Sprawdzić zaciski N i L - wezwać serwis
		Sprawdzić przyłączenie kotła do zasilania elektrycznego (gniazdka zasilania)
	Nieodpowiednie podłączenie modułu z panelem sterującym	Sprawdzić podłączenie modułu - wezwać serwis
	Awaria regulatora	Wymiana regulatora - wezwać serwis
	Awaria pompy, uszkodzony przewód elektryczny do pompy	Wymienić pompę - wezwać serwis
Sprawdzić poprawność podłączenia pompy - wezwać serwis		
		Sprawdzić filtr wody przy pompie
Błędne wskazanie temperatury	Nieprawidłowe podłączenie czujnika temperatury	Sprawdzić prawidłowe podłączenie czujnika temperatury - wezwać serwis
	Awaria lub uszkodzenie czujnika temperatury	Wymiana czujnika - wezwać serwis
Anormalne działanie regulatora	Nieprawidłowości w instalacji elektrycznej i urządzeń podłączonych do jednej fazy razem z kotłem	Sprawdzić prawidłowość instalacji elektrycznej oraz sposób podłączenia kotła - wezwać serwis
	Zawilgocenie modułu wykonawczego, przewodów łączących lub zacisków regulatora	Sprawdzić podłączenie modułu - wezwać serwis
	Nieodpowiednie podłączenie modułu z panelem sterującym	Sprawdzić podłączenie modułu - wezwać serwis
	Awaria regulatora	Wymiana regulatora-wezwać serwis
Mruganie wyświetlacza, brak możliwości włączenia	Zła wartość napięcia zasilającego kocioł	Sprawdzić instalację elektryczną - wezwać serwis
		Sprawdzić przyłączenie kotła do zasilania elektrycznego (gniazdka zasilania)
	Nieodpowiednie podłączenie modułu z panelem sterującym	Sprawdzić podłączenie modułu - wezwać serwis
	Nieodpowiednie podłączenie złączek zasilających	Sprawdzić moduł wykonawczy - wezwać serwis
	Awaria regulatora	Wymiana regulatora-wezwać serwis
Kocioł podczas pracy mocno przegrzewa komin	Zbyt duży ciąg kominowy	Zmierzyć ciąg kominowy
		Założyć kłapowy regulator ciągu na przewód kominowy
		Zmierzyć temperaturę spalin prawidłowa - od 110°C do 200°C
	Nieprawidłowe ustawienie kotła względem komin (patrz DTR kotła)	Zastosować się do zaleceń DTR kotła
Kocioł nie osiąga zadanej temperatury	Nieprawidłowo wykonana instalacja c.o.	Sprawdzić instalację c.o.

	Zbyt duży ciąg kominowy	Założyć <u>klapowy</u> regulator ciągu na przewód kominowy
	Nieprawidłowy dobór kotła do budynku	Wykonać audyt energetyczny budynku - skrócony
	Awaria lub uszkodzenie czujnika temperatury	Sprawdzić umiejscowienie czujnika temperatury
	Nieprawidłowe ustawienia pracy kotła	Zmienić parametry pracy kotła
Cieknie olej z przekładni	Brak szczelności uszczelnień przekładni	Wymiana przekładni - wezwać serwis
Zbyt duże zużycie paliwa	Nieprawidłowo wykonana instalacja	Sprawdzić instalację c.o.
	Nieprawidłowy dobór kotła do budynku	Wykonać audyt energetyczny budynku - skrócony
	Paliwo o niskiej kaloryczności	Wypróbować paliwo od innego producenta
	Nieprawidłowe ustawienia pracy kotła	Poprawnie ustawić nastawy kotła
	Niska sprawność kotła wywołana dużą stratą wylotową	Zbyt duża temperatura spalin czopucha – wywołana zbyt dużym ciągiem lub zbyt dużą ilością powietrza potrzebną do spalania
Zerwanie zawleczek	Zablokowanie podajnika (złej jakości paliwo) np. wilgotne lub miękkie pelety	Przy uzupełnianiu paliwa w zbiorniku wizualnie przeglądać czy paliwo nie zawiera śmieci i zanieczyszczeń mogących blokować podajnik.
		Wymienić zawlecзки
		Po ponownym zerwaniu zawleczek, usunąć paliwo ze zbiornika przez otwór do awaryjnego opróżniania zasobnika, usunąć paliwo z rury podajnika poprzez cofanie ślimaka (użyć klucza nr 22), przegłębnić wysypane paliwo i założyć nowe zawlecзки.
Wytopienie korka parafinowego lub zadziałanie zaworu termostaticznego podajnika	Cofnięcie żaru do rury podajnika	Zerwanie zawleczek/zawleczek - wymienić
		Poprawnie ustawić czas podawania paliwa w stanie nagrzewania a także w stanie podtrzymania oraz powietrze do spalania
		Wymienić korek parafinowy lub czujnik podajnika paliwa
		Zanieczyszczony mieszacz powietrza palnika automatycznego
		Przerwa w dostawie energii elektrycznej
Cofanie żaru	Cofnięcie żaru do rury podajnika	Zanieczyszczony mieszacz powietrza palnika (odkręcić śruby i oczyścić mieszacz z zanieczyszczeń)
		Przerwa w dostawie energii elektrycznej
		Szczelnie domykać pokrywę zasobnika
		Zerwanie zawleczek/zawleczek - wymienić
		Poprawnie ustawić czas podawania paliwa w stanie nagrzewania a także w stanie podtrzymania oraz powietrze do spalania
		Wymienić czujnik podajnika paliwa, cofania płomienia -wezwać serwis

Kociol wydymia przez zbiornik paliwa	Złe ustawienie czasu podawania i przerwy paliwa	Poprawnie ustawić czas podawania paliwa w stanie nagrzewania a także w stanie podtrzymania Wyczyścić otwory przeciwdymne w retorcie - wezwać serwis Sprawdzić wilgotność i jakość zastosowanego paliwa Oczyścić mieszca powietrza palnika Dosypać paliwo, gdy jest go zbyt mało
	Słaby ciąg kominowy lub źle wykonana wentylacja nawiewno/wywiewna w kotłowni.	- Zmierzyć ciąg kominowy - Sprawdzić działanie nawiewu i wyciągu w wentylacji.
	Zbyt mało paliwa w zasobniku paliwa, minimalna ilość paliwa w zasobniku to 15kg	
Tworzenie nagaru na palniku podczas eksploatacji kotła	Podczas spalania zbyt niskie ustawienia płomienia w retorcie	Poprawnie ustawić czas podawania paliwa (paliwo powinno się spalać nie w retorcie ale na retorcie) Usunąć nagar w retorcie stosując czyszczenie mechaniczne.
	Zbyt duża ilość powietrza podawanego do spalania	Ograniczyć wydajność wentylatora przez zmianę obrotów na regulatorze Ograniczyć wydajność wentylatora przez zmianę ustawienia przysłony na wentylatorze
	Stosowanie mokrego paliwa	
Złe spalanie paliwa	Zbyt mała ilość powietrza doprowadzonego do spalania	Zbyt mocno dokręcona przysłona wentylatora - poluzować Zablokowana klapka na wylocie z wentylatora - odblokować poruszając osią klapki wystającą z obudowy wentylatora lub wezwać serwis
	Mieszacz pełen popiołu	Wyczyścić mieszacz
	Nieszczelny ruszt paleniska	Uszczelnić ruszt silikonem (do 1200°C)
	Paliwo złej jakości	Sprawdzić wilgotność i jakość zastosowanego paliwa, wypróbować paliwo innego producenta
Silnik pracuje ale ślimak się nie obraca	Zerwanie zawleczeni/zawleczek	Wymienić zawleczeni
	Uszkodzona przekładnia	Wymiana przekładni - wezwać serwis
	Uszkodzony ślimak podajnika	Wymiana ślimaka podajnika - wezwać serwis
Pęknięcie płyty ceramicznej	Złe spalanie paliwa	Poprawnie ustawić czas podawania paliwa
	Uszkodzenie mechaniczne	Wymienić płytę ceramiczną na nową
	Zbyt duża ilość doprowadzonego powietrza do spalania	Ograniczyć wydajność wentylatora przez zmianę obrotów na regulatorze Ograniczyć wydajność wentylatora przez zmianę ustawienia przysłony na wentylatorze
	Nieprawidłowe nastawy podawania i postoju paliwa w stanie nagrzewania	Nastawy powinny być przybliżone do proponowanych przez producenta, najlepiej krótkie (przykładowo dla Klimosz 25kW 5s. podawania i 12s. postoju między podawaniem)

Na płytach osadza się dużo nagaru i tworzą się spieki	Zła jakość paliwa	Sprawdzić wilgotność i jakość zastosowanego paliwa
	Paliwo zbyt wilgotne	W miarę możliwości przechowywać paliwo w ogrzewanym pomieszczeniu, paliwo musi być suche.
	Złe spalanie paliwa	Poprawnie ustawić czas podawania paliwa i czasu postoju między podawaniem

6.2 Palniki peletowe oraz rynnowe biomasowe z samozapłonem

A w a r i a	P r z y c z y n y a w a r i i	N a p r a w a
Palnik nie podaje paliwa	Uszkodzony silnik podajnika palnika	Skontrolować, czy silnik dostaje napięcie z regulatora
	Ślimak podajnika spadł z trzpienia mocującego silnika podajnika	Dokręcić ślimak na trzpień silnika podajnika – wezwać serwis
	Paliwo zablokowało podajnik ślimakowy	Oczyścić palnik z paliwa, wyjąć ślimak i włożyć go ponownie – wezwać serwis
Podajnik zasobnika nie podaje paliwa lub podaje za mało paliwa	Niepoprawny kąt rury podajnika	Podajnik zasobnika podaje za mało paliwa do spalania
	Ślimak podajnika spadł z trzpienia mocującego silnika podajnika	Dokręcić ślimak na trzpień silnika podajnika – wezwać serwis
	Paliwo zablokowało podajnik ślimakowy	Odblokować rurę podajnika zasobnika paliwa – wezwać serwis
Palnik się nie rozpala	Palnik nie jest uzupełniony paliwem	Skontrolować prace podajnika palnika oraz podajnika zasobnika – wezwać serwis
	Zapalarka (grzałka) jest uszkodzona	Awaria zapalarki. Wymienić na nową
	Palnik nie jest odpowiednio wyczyszczony, pokryty jest żużlem lub nagarem	Dokładnie wyczyścić wszystkie powierzchnie palnika
Wydymanie spalin z palnika	Nie jest osiągnięty minimalny wymagany ciąg kominowy lub komin jest niedrożny (może występować ciąg wsteczny)	Wyczyścić komin oraz przewód łączący komin z kotłem – wezwać serwis
	Zbyt duży nadmuch wentylatora w stosunku do ciągu kominowego oraz jakości paliwa	Skorygować nastawy parametrów palnika – wezwać serwis
	Niedrożność kanałów spalinowych wymiennika kotła lub rusztu ręcznego paleniska wywołana nadmiernym zanieczyszczeniem wymiennika	Wyczyścić wszystkie powierzchnie wymiany ciepła wymiennika kotła
	Niedrożność rury dymowej, łączącej kocioł z kominem	
ALARM cofanie żaru	Temp alarmowa podajnika została przekroczona	Uszkodzony czujnik lub nieprawidłowa praca palnika peletowego – wezwać serwis
	Nie jest osiągnięty wymagany minimalny ciąg kominowy (może następować tzw. ciąg wsteczny)	Wezwać serwis
	Przerwa w dostawie energii elektrycznej (brak chłodzenia palnika, przegrzanie palnika i czujnika temperatury palnika)	Wezwać serwis

7 Instrukcja likwidacji kotła po upływie czasu jego żywotności

Ze względu na to, że elementy kotła składają się z różnych materiałów, można je oddawać do punktu skupu surowców wtórnych, zapewniającego odpowiednią utylizację stali, tworzyw sztucznych, itp.



8 Specyfikacja techniczna

Kotły **KLIMOSZ DUOPELET** dostarczane są według zamówienia jako gotowe urządzenia do montażu w kotłowni za wyjątkiem zasobnika paliwa. Kotły **KLIMOSZ DUOPELET NG/EKO** oraz **KLIMOSZ UNIPELET** wymagają wstępnej regulacji kotła oraz przeglądu po pierwszym roku użytkowania wykonanej przez uprawnionego Serwisanta. Kotły **KLIMOSZ UNIPELET** wymagają zainstalowania obudów kotła, palnika oraz zasobnika paliwa.

8.1 Dane techniczne kotłów

8.1.1 Kocioł KLIMOSZ DUOPELET

Tab. 7. Dane techniczne kotła KLIMOSZ DUOPELET NG 15 - 45 oraz KLIMOSZ DUOPELET EKO 15 - 35.

Parametr	SI	KLIMOSZ DUO PELET 15	KLIMOSZ DUO PELET 25	KLIMOSZ DUO PELET 35	KLIMOSZ DUO PELET 45
Moc maksymalna / nominalna - pelety	kW	15 / 15	25 / 25	35 / 27	45 / 42
Sprawność - pelety	%	90,1	91	91	89,8
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej - praca ciągła - pelety 18MJ/kg	kg/h	3,3	5,5	7,1	10,0
Przybliżony czas spalania przy mocy nominalnej oraz pełnym obciążeniu – praca ciągła - pelety	dni	7,0	4,0	3,5	2,5
Zakres regulacji mocy DuoPelet NG - pelety	kW	4,5 ÷ 15	7,5 ÷ 25	10,5 ÷ 35	13,5 ÷ 45
Zakres regulacji mocy DuoPelet EKO - pelety	kW	10 ÷ 15	10 ÷ 25	10,5 ÷ 35	-
Przepływ spalin w czopuchu - pelety - moc nom.	g/s	11	12	15	16
Temperatura spalin	°C	100 ÷ 170	100 ÷ 170	100 ÷ 200	100 ÷ 200
Klasa kotła	-	5	5	5	4
Przybliżony czas spalania – drewno kawałkowe	h	2	2	2	2
Masa: DuoPelet NG / DuoPelet EKO	kg	380 / 320	450 / 375	480 / 390	560 / -
Powierzchnia wymiany kotła	m ²	2,1	3,1	3,5	4,4
Objętość wodna	dm ³	70	92	105	115
Średnica wylotu spalin	mm	160	160	160	160
Ciąg kominowy	Pa	10 ÷ 20	10 ÷ 20	10 ÷ 20	10 ÷ 20
Pojemność zasobnika	dm ³	300	300	300	300
Maks. ciśnienie robocze wody: DuoPelet NG / DuoPelet EKO	bar	2,0 / 1,5			
Min. ciśnienie robocze wody	bar	-			
Ciśnienie próbne wody	bar	3,0			
Grupa płynów	-	2 - woda			
Zalecana temperatura robocza kotła	°C	65 ÷ 80			
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej	°C	90			
Min. temperatura wody powracającej do kotła	°C	50			
Maks. dop. poziom medium grzewczego: DuoPelet NG/ DuoPelet EKO	m	20 / 15			
Zawór bezpieczeństwa: DuoPelet NG / DuoPelet EKO	bar	2,0 / 1,5			
Poziom hałasu	dB	< 65 (A)			
Przyłącza kotła wody grzewczej i powrotnej	cal	1 1/2 ”			
Opory przepływu wody przez kocioł - Δt = 10°C / Δt = 20°C	mbar	1,4 / 0,4			
Napięcie przyłączeniowe		230V / 50 Hz			
Pobór energii elektrycznej: motor x2 / wentylator	W	50 / 40			
Pobór energii elektrycznej zapalarki	W	425			
Izolacja elektryczna		IP 40			

Tab. 8. Dane techniczne kotła KLIMOSZ DUOPELET NG 55 - 150.

Parametr	SI	KLIMOSZ DUO PELET 55	KLIMOSZ DUO PELET 75	KLIMOSZ DUO PELET 100	KLIMOSZ DUO PELET 150
Moc maksymalna / nominalna - pelety	kW	55 / 47	75 / 62	97 / 90	140 / 120
Sprawność - pelety	%	91	91,5	90,0	90,0
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej - praca ciągła - pelety 18MJ/kg	kg/h	11,0	16,8	21,8	29,8
Przybliżony czas spalania przy mocy nominalnej oraz pełnym obciążeniu – praca ciągła - pelety	dni	6,0	4,0	6,0	4,0
Zakres regulacji mocy - pelety	kW	15 ÷ 50	22,5 ÷ 75	29 ÷ 97	42 ÷ 140
Przepływ spalin w czopuchu - pelety - moc nomi- nalna	g/s	17	19	21	22
Temperatura spalin	°C	100 ÷ 220	100 ÷ 220	100 ÷ 240	100 ÷ 240
Klasa kotła	-	4	5	3	5
Przybliżony czas spalania – drewno kawałkowe	h	2	2	2	2
Masa	kg	820	960	1415	1575
Powierzchnia wymiany kotła	m ²	5,8	8,1	11,1	15,2
Objętość wodna	dm ³	148	195	260	360
Średnica wylotu spalin	mm	195	195	195	195
Ciąg kominowy	Pa	20 ÷ 30	20 ÷ 30	20 ÷ 35	25 ÷ 35
Pojemność zasobnika	dm ³	900	900	1700	1700
Maks. ciśnienie robocze wody	bar	1,8	2,0	2,0	2,0
Min. ciśnienie robocze wody	bar	-	-	-	-
Ciśnienie próbne wody	bar	2,7	3,0	3,0	3,0
Grupa płynów	-	2 - woda			
Zalecana temperatura robocza kotła	°C	65 ÷ 80			
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej	°C	90			
Min. temperatura wody powracającej do kotła	°C	50			
Maks. dop. poziom medium grzewczego	m	18	20	20	20
Zawór bezpieczeństwa	bar	1,8	2,0	2,0	2,0
Poziom hałasu	dB	< 65 (A)			
Przyłącza kotła wody grzewczej i powrotnej	cal	2"		2 1/2"	
Opory przepływu wody przez kocioł - Δt = 10°C / Δt = 20°C	mbar	1,4 / 0,4			
Napięcie przyłączeniowe		230V / 50 Hz			
Pobór energii elektrycznej: motor x2 / wentylator	W	50 / 40			
Pobór energii elektrycznej zapalarki	W	700			
Izolacja elektryczna		IP 40			

8.1.2 Kocioł KLIMOSZ UNIPELET

Tab. 9. Dane techniczne kotła KLIMOSZ UNIPELET.

Parametr	SI	KLIMOSZ	KLIMOSZ	KLIMOSZ	KLIMOSZ
		UNIPELET	UNIPELET	UNIPELET	UNIPELET
		15	25	35	40
Moc nominalna - pelety	kW	15	25	32	40
Sprawność - pelety	%	87	90	90	90
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej - praca ciągła - pelety 18MJ/kg	kg/h	3,4	5,6	8,0	8,9
Przybliżony czas spalania przy mocy nominalnej oraz pełnym obciążeniu - praca ciągła - pelety	dni	8,0	5,0	3,5	2,5
Zakres regulacji mocy - pelety	kW	4,5 ÷ 15	7,5 ÷ 25	9,6 ÷ 32	12 ÷ 40
Przepływ spalin w czopuchu - pelety - moc nominalna	g/s	12	13	14	15
Temperatura spalin	°C	100 ÷ 200	100 ÷ 200	100 ÷ 230	100 ÷ 230
Klasa kotła	-	4	5	4	4
Moc maksymalna – drewno	kW	20	25	35	40
Masa kotła bez palnika i zasobnika	kg	260	310	390	420
Objętość wodna	dm ³	36	41	50	55
Średnica wylotu spalin	mm	156	156	156	156
Ciąg kominowy	Pa	10 ÷ 15	10 ÷ 20	10 ÷ 20	15 ÷ 25
Pojemność zasobnika	dm ³	300	300	300	300
Maks. ciśnienie robocze wody	bar	4,0			
Min. ciśnienie robocze wody	bar	-			
Ciśnienie próbne wody	bar	8,0			
Grupa płynów	-	2 - woda			
Zalecana temperatura robocza kotła	°C	65 ÷ 80			
Maksymalna temperatura robocza wody grzewczej	°C	90			
Min. temperatura wody powracającej do kotła	°C	50			
Maks. dop. poziom medium grzewczego	m	30			
Zawór bezpieczeństwa	bar	4,0			
Poziom hałasu	dB	< 65 (A)			
Przyłącza kotła wody grzewczej i powrotnej	cal	2" lub 6/4" GZ			
Opory przepływu wody przez kocioł - Δt = 10°C / Δt = 20°C	mbar	1,2 / 0,4			
Napięcie przyłączeniowe		230V / 50 Hz			
Pobór energii elektrycznej: motor x2 / wentylator	W	50 / 40			
Pobór energii elektrycznej zapalarki	W	425			
Izolacja elektryczna		IP 40			

8.2 Parametry paliwa:

- wartość opałowa $Q^r_i > 15$ MJ/kg
- zawartość popiołu $A^r < 3\%$;
- zawartość wilgoci węgiel, pelety $W^r < 15\%$,
drewno $W^r < 20\%$,

UWAGA!!! Kocioł grzewczy KLIMOSZ DUOPELET oraz UNIPELET nie jest kotłem do spalania odpadków i nie mogą być w nim spalane zabronione paliwa tj. tworzywa sztuczne itp.

Tab.10. Zalecane paliwo spalane w trybie automatycznym.

Paliwo podstawowe	Granulacja[mm]	Wartość opałowa [MJ/kg]
Pelety z drewna**	Φ 6 ÷ 8	16 ÷ 19
Paliwo zastępcze	Granulacja[mm]	Wartość opałowa [MJ/kg]
Drewno kawałkowe	-	10 ÷ 14

***) Twardość granulatu z trocin (pelet) powinna być, co najmniej taka, aby nie było możliwe zmiażdżenie w zaciśniętej dłoni kilku granulek paliwa, co zabezpiecza przed zacięciami podajnika. Zaleca się stosowanie gatunków jasnej barwy, bez dodatków kory lub lakierów, które powodują powstawanie nagaru w palniku.

8.3 Konstrukcja stalowego kotła KLIMOSZ DUOPELET NG oraz KLIMOSZ DUOPELET EKO

Kotły wodne automatyczne **KLIMOSZ DUOPELET** nie są kotłami bezobsługowymi, co oznacza, że Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami ich działania, regulacji oraz obsługi i konserwacji w celu uniknięcia jakichkolwiek problemów związanych z ich eksploatacją. Kocioł łączy w sobie możliwość palenia paliwami stałymi w trybie automatycznym lub tradycyjnym. Główną część kotła stanowi stalowy wymiennik ciepła wykonany z blachy kotłowej o podwyższonej granicy plastyczności o grubości wymiennika wew. 6-8 mm oraz zew. 4mm. Kotły z serii **KLIMOSZ DUOPELET** w wersji **EKO** wykonane są z blachy kotłowej o grubości wymiennika wew. 5-8mm. Kotły **KLIMOSZ DUOPELET NG 15 ÷ 45** można instalować w instalacjach układu otwartego jak i zamkniętego. Kotły **KLIMOSZ DUOPELET EKO 15 ÷ 35** oraz **KLIMOSZ DUOPELET NG 55 ÷ 150** przystosowane są do pracy wyłącznie w instalacjach układu otwartego. Kotły 75 ÷ 150kW przeznaczone są do pracy z buforami.

W dolnej komorze spalania znajduje się automatyczny palnik do spalania pelet. Przy spalaniu w trybie automatycznym paliwo jest rozpalane automatycznie. Po automatycznym wygaszeniu kotła palnik w pewnym stopniu samoczynnie jest czyszczony poprzez wydmuch poza palnik drobnych frakcji popiołu, powstałych podczas spalania. Dodatkowo palnik poprzez ruchome palenisko, okresowo oczyszcza palnik z nadmiaru popiołu. Pod komorą spalania umieszczony jest popielnik. Wizerunek zewnętrzny kotłów **KLIMOSZ DUOPELET EKO** w stosunku do kotłów **KLIMOSZ DUOPELET NG** różni się specjalnymi drzwiami osłonowymi zakrywający cały front kotła **KLIMOSZ DUOPELET NG**.

Palniki peletowe bezwzględnie należy oczyszczać z nagaru szczególnie w obrębie zapalarki, gdyż z tego powodu może ona ulec uszkodzeniu. Jeżeli sytuacja tego wymaga, palnik taki należy czyścić minimum 1 raz/dzień. Obok kotła znajduje się zasobnik paliwa, z zainstalowanym wewnątrz podajnikiem ślimakowym. Wentylator dostarczający powietrze do spalania jest umieszczony w dolnej części palnika automatycznego. Ilość powietrza do spalania można regulować poprzez zmianę obrotów wentylatora na regulatorze kotła.


Wlot wody do kotła znajduje się w części dolnej na środku tylnej ściany. Wylot wody z kotła usytuowany jest w części górnej po obu stronach tylnej ściany. Wlot i wylot wody grzewczej są króćcami z gwintem wewnętrznym. Ich wielkości opisane są w tabeli danych technicznych kotła. Z tyłu kotła usytuowany jest czopuch spalinowy odprowadzający spaliny do komina. Stalowy wymiennik, jego pokrywa, a także górne i dolne drzwiczki są pokryte izolacją mineralną, która obniża straty ciepła podczas spalania. Obudowa stalowa jest chroniona wysokiej jakości, wytrzymałą farbą proszkową. Kocioł przystosowany jest do przełożenia palnika wraz z układem podającym na przeciwną stronę. Konstrukcja drzwiczek w zależności ich zamontowania również umożliwia otwieranie ich w dowolną stronę.

Kotły serii **KLIMOSZ DUOPELET** łączą w sobie możliwość palenia paliwami stałymi w trybie tradycyjnym. Po załadunku ręcznym w górnej części wymiennika tzw. górnej komorze spalania można spalać drewno oraz zastępczo węgiel. Spalanie w kotle odbywa się na niechłodzonym ruszcie. Górna komora spalania kotła jest paleniskiem awaryjnym, w której ciągłe spalanie przez sezon grzewczy nie jest zalecane ze względu na niższą osiąganą moc w porównaniu do mocy maksymalnej kotła. Aby spalanie w górnej komorze przebiegało poprawnie muszą być spełnione odpowiednie warunki dotyczące ciągu kominowego.


UWAGA!!! Przed rozpaleniem na górnym palenisku należy skontrolować, czy palnik został zabezpieczony przed dostawaniem się do wnętrza palnika żaru lub czy jest on całkowicie oczyszczony z żarzącego się paliwa (w pełni wygaszony).



Rys. 16. Różnica kotłów KLIMOSZ DUOPELET NG (rysunek lewy) oraz KLIMOSZ DUOPELET EKO (rysunek prawy) dla mocy od 15kW do 45kW.

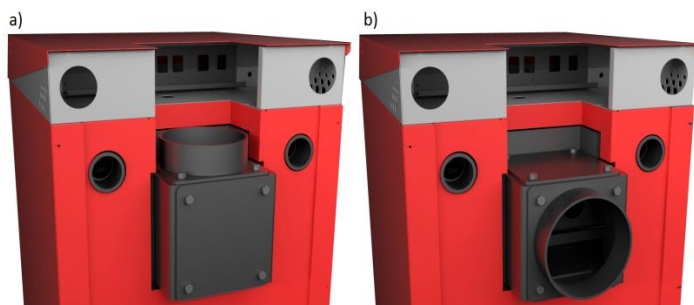


Rys. 17. Montaż króćca czopucha w kotłach KLIMOSZ DUOPELET NG/EKO
a) pozycja pionowa b) pozycja pozioma.

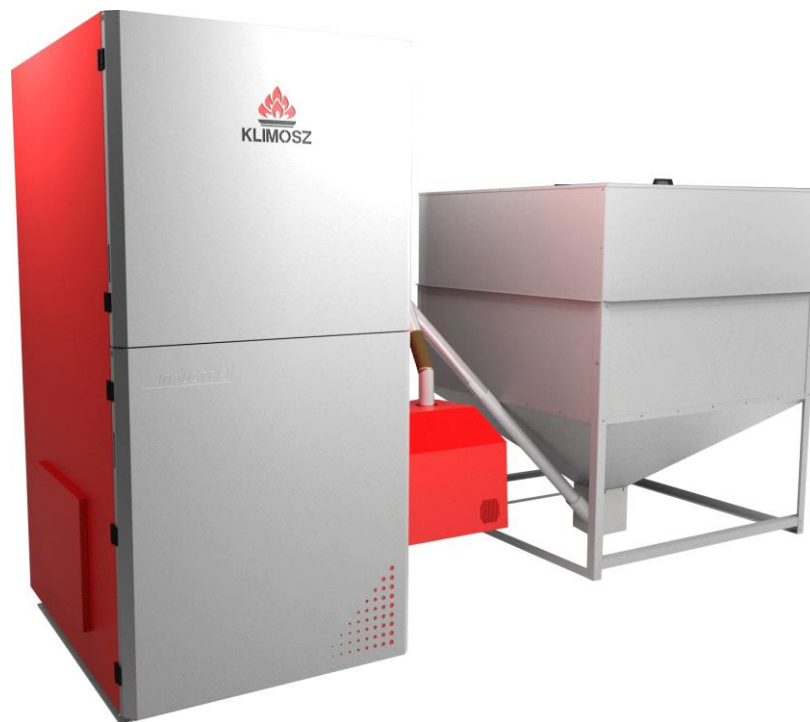

Rys. 18. Rysunek poglądowy kotła o mocy od 55kW do mocy 150kW.

8.3.1 Konstrukcja Palnika Peletowego

Konstrukcja palnika przystosowana jest głównie do spalania peletu z drewna. Palnik charakteryzuje się między innymi systemem automatycznego rozpalania, wygaszania oraz czyszczenia rusztu.

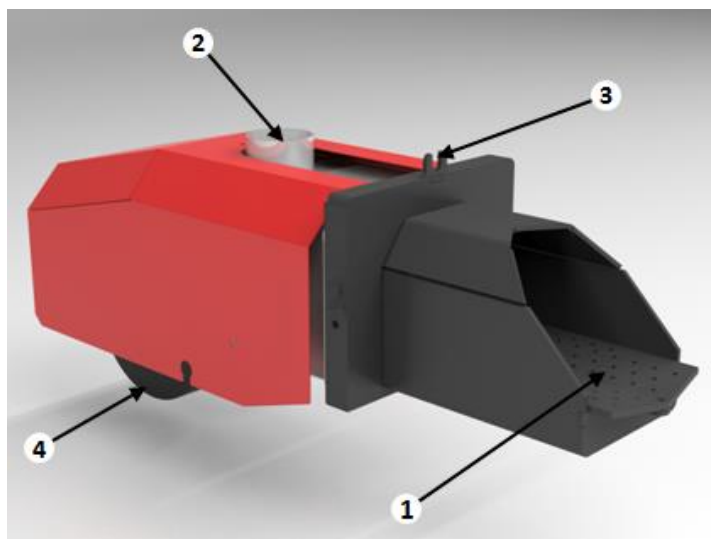


Rys.19. Palnik peletowy.

1. Ruchomy ruszt palnika; 2. Przyłącze rury kątowej wraz z kapilarą czujnika palnika; 3. Otwory mocowania palnika w kotle; 4. Wentylator doprowadzający powietrze do spalania.


Palnik peletowy bezwzględnie musi być czyszczony z powstałych nagarów, które działają niekorzystnie między innymi na żywotność zapalarki elektrycznej (grzałki) zainstalowanej w palniku. Nie usuwany nagar lub popiół z palnika blokuje przepływ powietrza, a więc uniemożliwia chłodzenie zapalarki, która się szybciej przepala. Palnik peletowy w zależności od jakości paliwa należy czyścić co najmniej co 1-3 dni pracy palnika. Zaleca się, aby palnik był oczyszczany z nagarów i popiołu każdego dnia. Palnik peletowy jest także wyposażony w elastyczną rurę łączącą palnik z rurą podawczą paliwa usytuowaną w zasobniku paliwa. rura ta spełnia również rolę rury bezpieczeństwa. oznacza to, że elastyczna rura w przypadku cofnięcia się płomienia w stronę zasobnika paliwa, zostanie stopiona odcinając tym samym drogę ognia. Stopienie się elastycznej rury palnika może świadczyć o nieprawidłowych nastawach pracy, o przytkanym (nieczyszczonym) kotle lub o niewystarczającym ciągu kominowym. Należy również zadbać o drożność dysz palnika doprowadzających powietrze do spalania paliwa.

8.3.2 Budowa i wymiary Palnika Peletowego

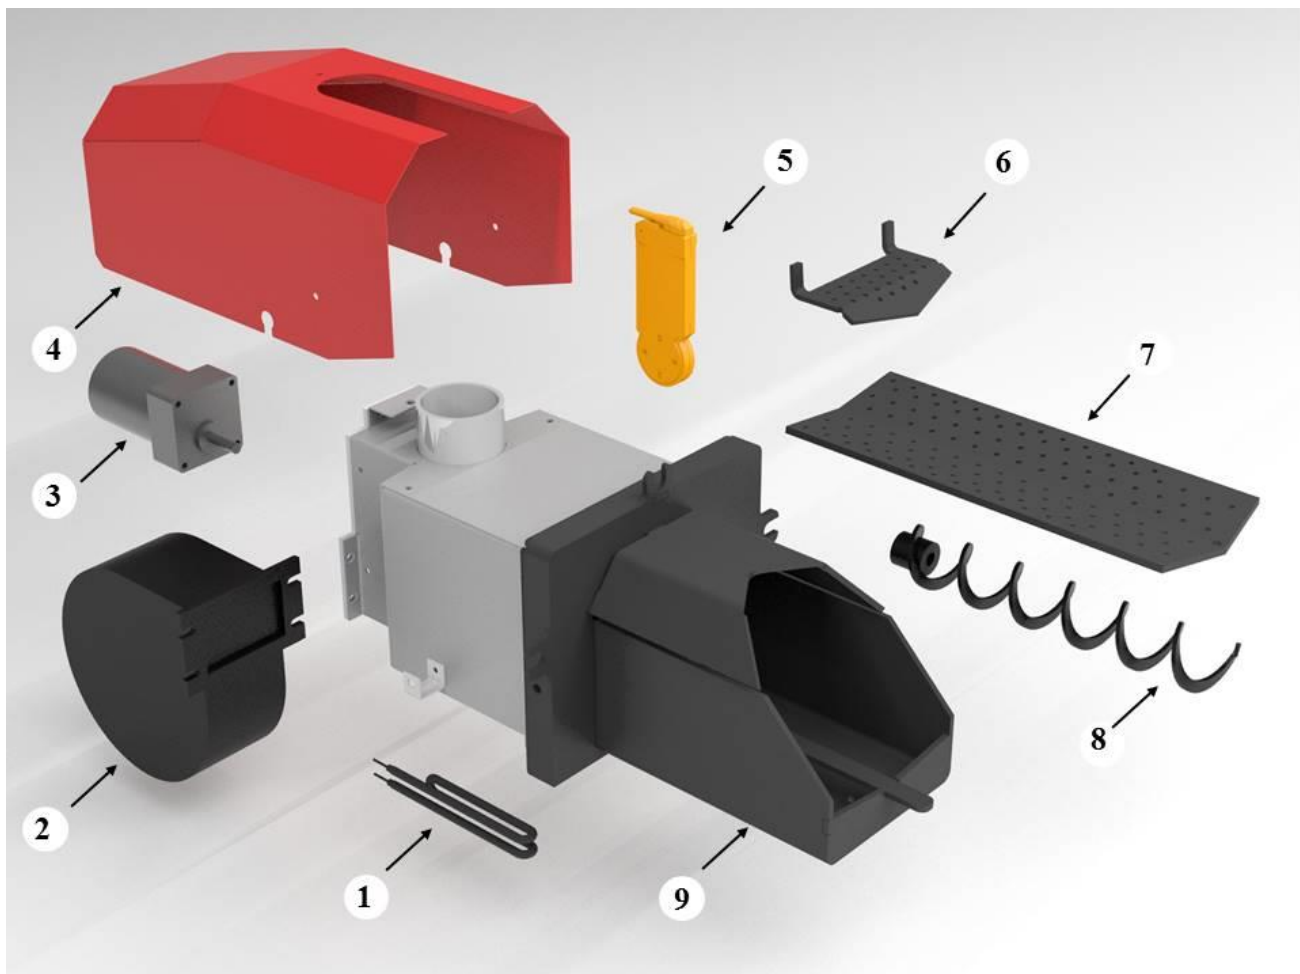

Rys. 20. Schemat ideowy palnika peletowego.

1.Grzałka; 2.Wentylator nadmuchowy; 3.Motoreduktor podajnika palnika; 4.Obudowa palnika; 5.Napęd elektryczny ruchomego rusztu; 6.Nieruchomy ruszt palnika; 7.Ruchomy ruszt palnika; 8.Ślimak podajnika
9.Podajnik ślimakowy wewnątrz palnika.

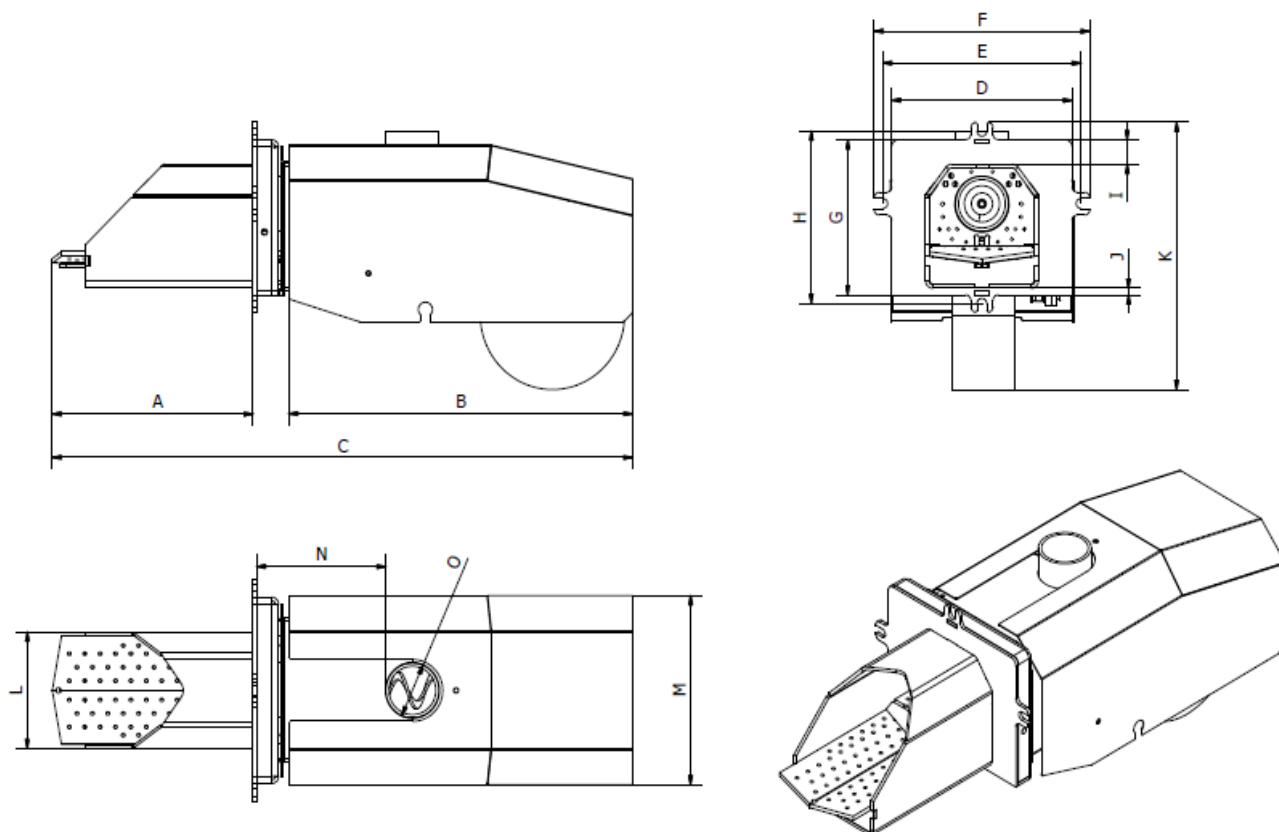

Rys. 21. Wymiary palnika peletowego.

	15 - 25 kW	35 kW
Wymiar	[mm]	[mm]
A	228	278
B	391	
C	659	709
D	205	
E	225	
F	245	
G	171	
H	189	
I	27	
J	7	
K	294	
L	128	148
M	208	
N	147	
O	60	

8.4 Konstrukcja żeliwnego kotła KLIMOSZ UNIPELET

Kotły wodne automatyczne **KLIMOSZ UNIPELET** nie są kotłami bezobsługowymi, co oznacza, że Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami ich działania, regulacji oraz obsługi i konserwacji w celu uniknięcia jakichkolwiek problemów związanych z ich eksploatacją.

Korpus kotła zbudowany jest z członów żeliwnych, które są połączone ze sobą za pomocą złązek

i skręcone śrubami ściągającymi. Złączone człony tworzą korpus z komorą spalania. Płaszczyzną konwekcyjną wymiany ciepła jest płaszcz wodny, ruszt oraz kanał spalinowy. Grubość żeliwnego korpusu kotła wynosi 5-7 mm.

Przedni człon ma w górnej części drzwiczki rewizyjne służące do czyszczenia kotła. W dolnej części drzwiczki popielnika i drzwiczki paleniska połączone wspólnymi drzwiami, w których zainstalowany jest palnik peletowy. Tylony człon kotła ma w górnej części czopuch (wylot spalin) oraz kołnierz z króćcem wody zasilającej, a w dolnej części kołnierz z króćcem wody powrotnej i kurek do wypuszczania-napełniania. Korpus kotła jest zaizolowany wełną mineralną, która ogranicza straty ciepła do otoczenia. Obudowa jest wykonana z blachy stalowej pomalowanej wysokiej jakości farbą proszkową.


Kotły serii KLIMOSZ UNIPELET łączą w sobie możliwość palenia paliwami stałymi w trybie tradycyjnym. Po załadunku ręcznym w komorze spalania można spalać drewno oraz zastępczo węgiel. Komora spalania kotła jest paleniskiem awaryjnym, w której ciągłe spalanie przez sezon grzewczy nie jest zalecane ze względu na niższą osiąganą moc w porównaniu do mocy maksymalnej kotła. Aby spalanie w komorze przebiegało poprawnie muszą być spełnione odpowiednie warunki dotyczące ciągu kominowego.

UWAGA!!! Przed rozpaleniem na ręcznym palenisku należy zdemontować drzwiczki kotła z zamontowanym palnikiem peletowym oraz zainstalować w to miejsce drzwiczki nie posiadające otworu pod palnik peletowy.




Rys. 22. Schemat poglądowy kotła KLIMOSZ UNIPELET.

8.5 Opis kotła KLIMOSZ DUOPELET i KLIMOSZ UNIPELET

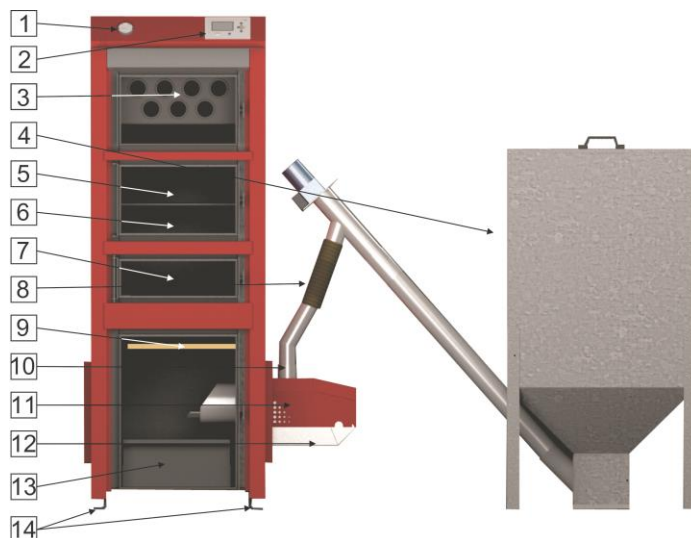


Rys. 23. Opis kotła KLIMOSZ DUOPELET
(na przykładzie kotła w wersji NG).

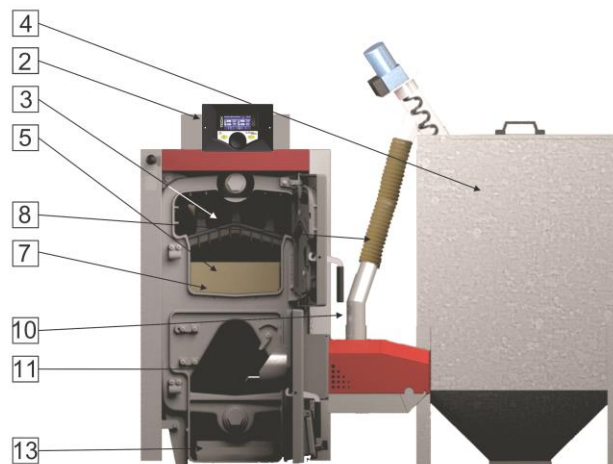

Rys. 24. Opis kotła KLIMOSZ UNIPELET.


1. Termometr spalin (za zamówienie); 2. Regulator kotła; 3. Wyczystka kotła (płomieniówki dla KLIMOSZ DUOPELET NG, kieszeń wodna dla KLIMOSZ DUOPELET EKO); 4. Zasobnik paliwa; 5. Półka wodna kotła KLIMOSZ DUOPELET za wyjątkiem kotła 15kW lub płyty szamotowe w kotle KLIMOSZ UNIPELET; 6. Ręczne górne palenisko; 7. Otwór rewizyjny z rusztem ręcznego paleniska; 8. Elastyczna rura podajnik paliwa zasobnika 9. Katalizator ceramiczny; 10. Kapilara czujnika palnika; 11. Palnik peletowy; 12. Wentylator nadmuchowy palnika; 13. Popielnik kotła; 14. Nóżki kotła.

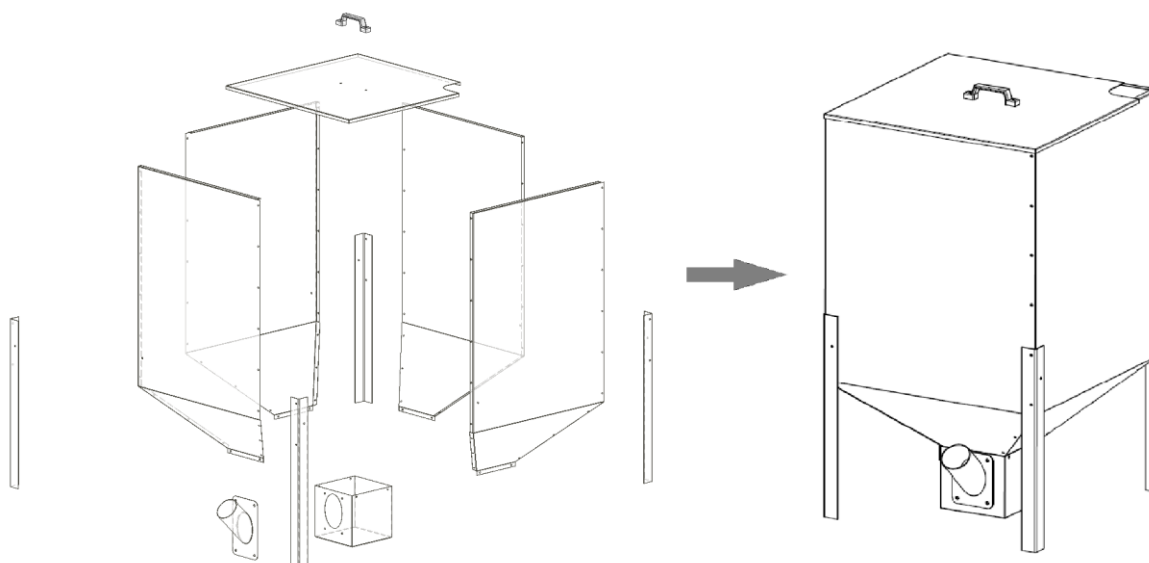

Rys. 25 Montaż zbiornika 300l do zestawu palnika peletowego.

Montaż zasobników większej pojemności wykonuje się w sposób analogiczny.

Na kanale <https://www.youtube.com/user/KLIMOSZpl> dostępny jest film instruktażowy montażu kotła z zasobnikiem.

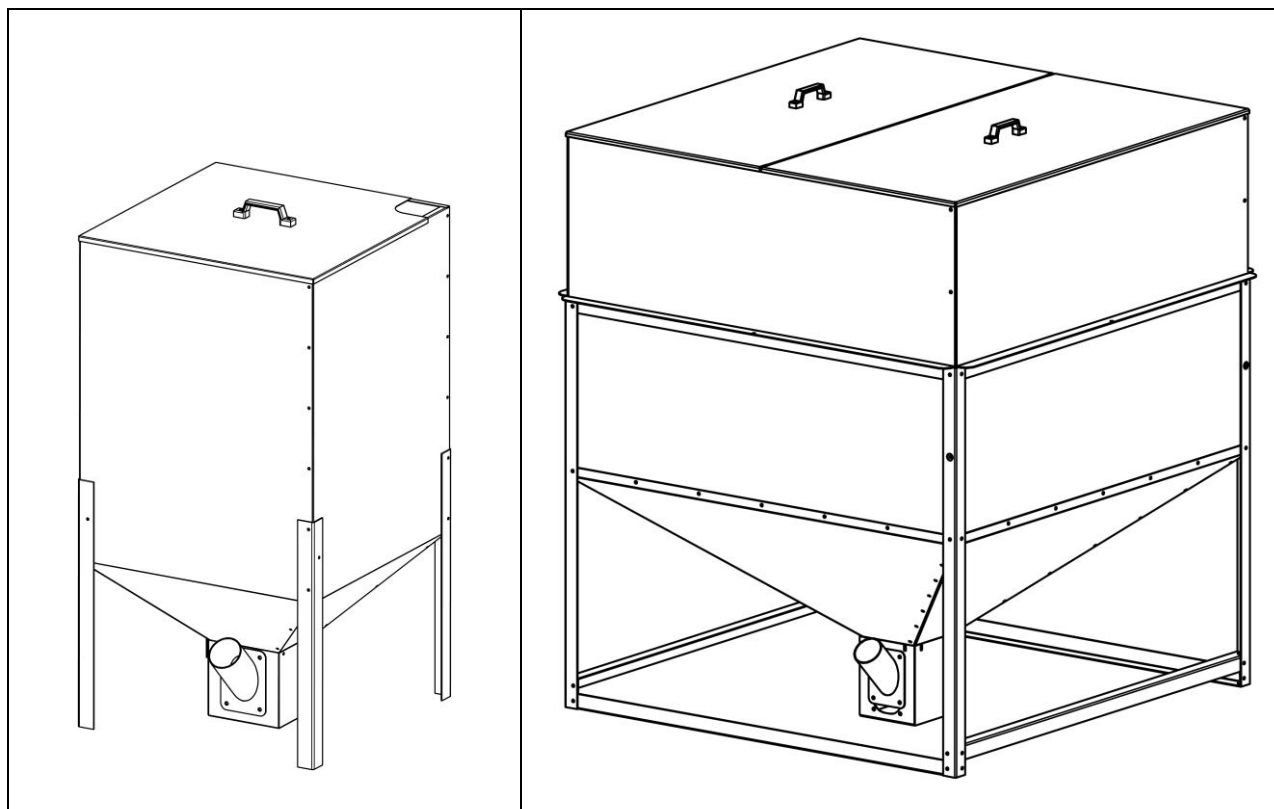

Rys. 26. Rysunek zasobnika paliwa 300 i 900 dm³.

Rys. 27. Rysunek zasobnika paliwa 1700 dm³.

UWAGA!!! Do napraw kotła oraz palnika należy stosować wyłącznie części dopuszczonych do obrotu przez producenta kotła.

UWAGA!!! Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w komorze paleniskowej oraz palniku, mogących negatywnie wpłynąć na żywotność kotła lub palnika oraz emisję spalin.

UWAGA!!! Do prawidłowej pracy palnika peletowego oraz ze względów bezpieczeństwa wymagany jest ciąg kominowy podany w tabeli z danymi technicznymi. Zbyt słaby ciąg kominowy może spowodować zagrożenie cofania się żaru i spalin. Dlatego też kocioł, komin oraz łącznik kotła z kominem powinny być utrzymywane w czystości, powinny być drożne a połączenia między nimi szczelne.

8.5.1 Montaż czujników

Kocioł KLIMOSZ DUOPELET /UNIPELET wyposażony jest w regulator pracy kotła. W celu poprawności funkcjonowania kotła oraz komfortu użytkowania w tabeli poniżej podano miejsca montażu wybranych czujników kotła.

Tab. 11. Usytuowanie czujników temperatury kotła.

L.p.	Rodzaj czujnika	Usytuowanie czujnika
1.	Czujnik kotła oraz STB (TERMIK) (zabezpieczenie termiczne kotła)	Wspólna studzienka pomiarowa w górnej części kotła – w celu osadzenia czujnika należy odkręcić górną część obudowy kotła
2.	Czujnik powrotu	Rura wody powrotnej do kotła lub studzienka pomiarowa w dolnej tylnej części kotła
3.	Czujnik podajnika	Kapilara pomiarowa na rurze podajnika ślimakowego
4.	Czujnik mieszacza c.o. 1	Rura zasilająca obieg c.o. 1 – za zaworem mieszającym
5.	Czujnik mieszacza c.o. 2	Rura zasilająca obieg c.o. 2 – za zaworem mieszającym
6.	Czujnik c.w.u.	W podgrzewaczy wody lub na rurze zasilającej podgrzewacz wody

8.5.2 Montaż płyt ceramicznych oraz zawirowywaczy

Katalizator ceramiczny w kotłach KLIMOSZ DUOPELET należy umieścić nad palnikiem na półkach poprzez dolne drzwi popielnika (lub drzwi rewizyjne kotła).

UWAGA!!! Niedopuszczalna jest eksploatacja kotła bez założonych katalizatorów ceramicznych lub deflektora, ponieważ prowadzi to do szybszego zanieczyszczenia kotła sadzą, wskutek braku jej dopalania, oraz szybkiego zużycia stalowych elementów konstrukcji kotła lub żeliwnych, w tym chłodzonego rusztu.


Tab. 12. Wymiary płyt ceramicznych KLIMOSZ DUOPELET.

Kocioł	Płyta [mm]	Ilość [szt.]
KLIMOSZ DUOPELET		
Klimosz DUOPELET 15, 25	345 x 110 ceramika	4
Klimosz DUOPELET 35, 45	345 x 110 ceramika	2
	420 x 110 ceramika	2
Klimosz DUOPELET 55, 75, 100, 150	420 x 110 ceramika	2

W kotłach UNIPELT płyty ceramiczne należy włożyć przez drzwi górne drzwi (drzwi załadunkowe w przypadku palenia awaryjnego) umiejscowić na przygotowanych wypustach zgodnie ze schematem na rysunku 13.

Tab. 13. Wymiary płyt ceramicznych KLIMOSZ UNIPELET

Kocioł	Płyta ceramiczna BOS przednia	Płyta ceramiczna BOS górna
KLIMOSZ UNIPELET		
KLIMOSZ UNIPELET 15	1 szt.	2 szt.
KLIMOSZ UNIPELET 25	1 szt.	3 szt.
KLIMOSZ UNIPELET 35	1 szt.	4 szt.
KLIMOSZ UNIPELET 40	1 szt.	5 szt.



Rys.28. Umiejscowienie płyt ceramicznych w kotle KLIMOSZ UNIPELET.

Kocioł KLIMOSZ UNIPELET w standardzie wyposażony jest w zestaw zawirowywaczy.

Zawirowywacze mają za zadanie wydłużyć drogę spalin dzięki czemu więcej energii pozostaje w kotle.


Ponadto zawirowywacze pozwalają ograniczyć wydostawanie się szkodliwych substancji lotnych do atmosfery. Na ilustracji poniżej przedstawiono miejsce oraz sposób montażu zawirowywaców.



Rys.28a. Umieszczenie zawirowywaczy w kotle KLIMOSZ UNIPELET.

8.6 Wymiary kotłów


8.6.1 Wymiary kotłów KLIMOSZ DUOPELET NG

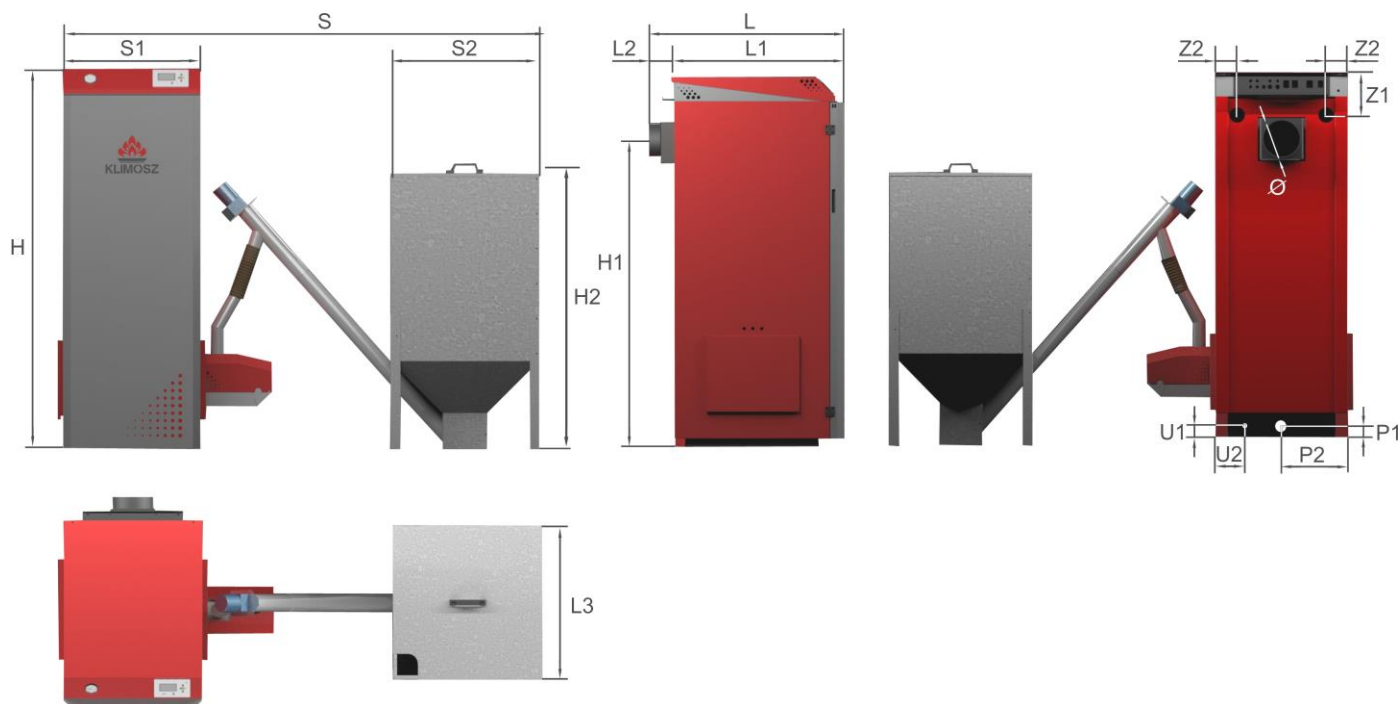

TYP	S	L	H	S1	S2	L1	L2	L3	H1	H2	Z1	Z2	P1	P2	U1	U2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
15	1835	750	1385	550	600	630	125	600	1100	1144	180	90	100	275	90	110
25	1835	825	1555	550	600	725	100	600	1285	1144	180	90	100	275	90	110
35	2205	825	1555	620	600	725	100	600	1285	1144	180	90	100	275	90	110
45	2205	960	1555	629	600	850	110	600	1285	1144	180	90	100	275	90	110
55	2540	873	1826	800	1100	714	165	1100	1582	1400	102	90	112	400	97	74
75	2540	1020	1826	800	1100	864	165	1100	1582	1400	102	90	112	400	97	74
100	-	1220	1950	976	1236	1200	200	1236	1755	1560	111	100	81	488	154	55
150	-	1340	1950	976	1236	1200	200	1236	1755	1560	111	100	81	488	154	55

Rys. 29. Wymiary kotłów KLIMOSZ DUOPELET NG.


8.6.2 Wymiary kotłów KLIMOSZ DUOPELET EKO

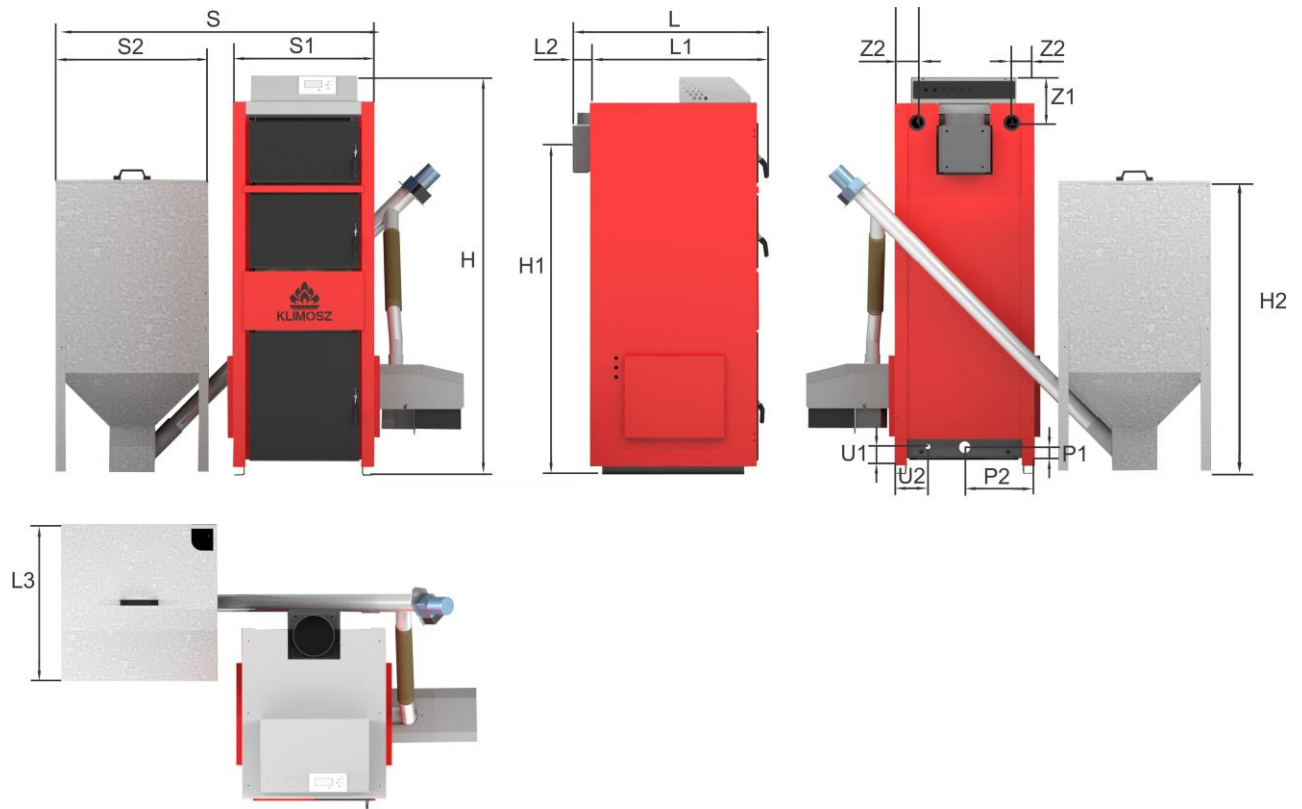

TYP	S	L	H	S1	S2	L1	L2	L3	H1	H2	Z1	Z2	P1	P2	U1	U2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
15	1250	750	1385	550	600	630	125	600	1100	1135	180	90	100	275	90	110
25	1250	825	1555	550	600	725	100	600	1285	1135	180	90	100	275	90	110
35	1350	825	1555	620	600	725	100	600	1285	1135	180	90	100	275	90	110

Rys. 30. Wymiary kotłów KLIMOSZ DUOPELET EKO.

8.6.3 Wymiary kotłów KLIMOSZ UNIPELET

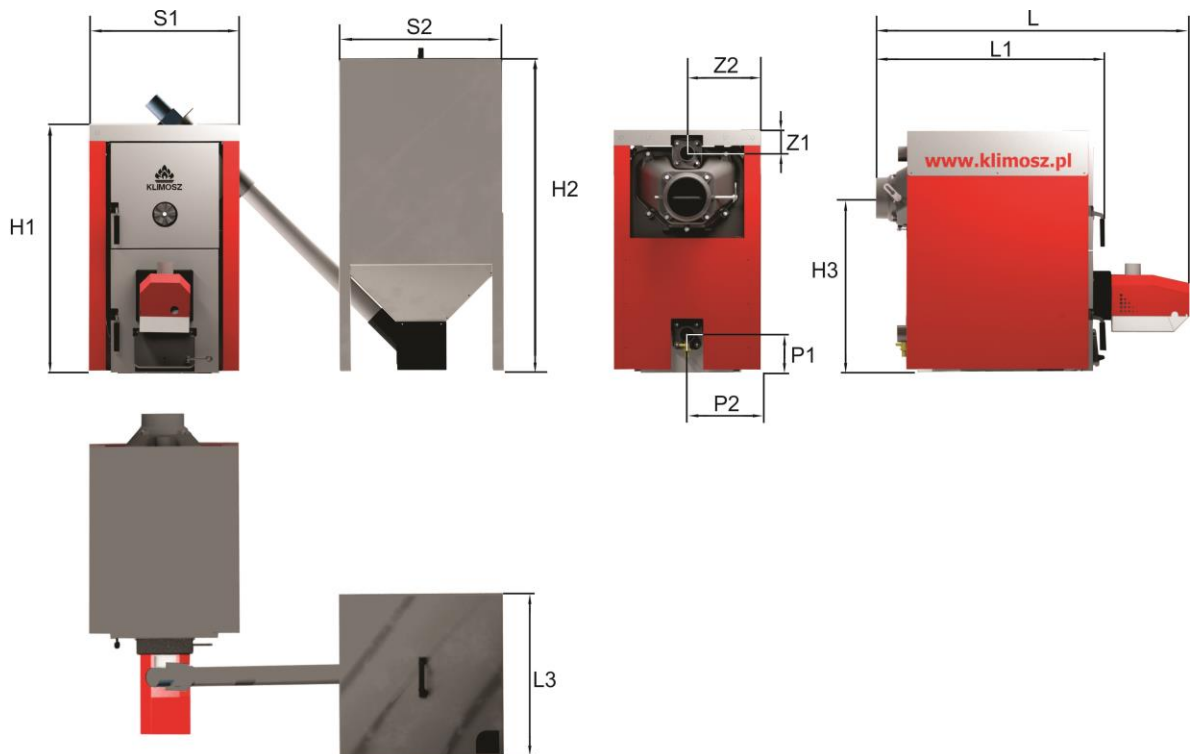

TYP	L	S1	S2	L1	L3	H1	H2	H3	Z1	Z2	P1	P2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
15	1075	545	600	765	600	995	1135	675	967	272,5	193	2723
25	1171	545	600	861	600	995	1135	675	967	272,5	193	2723
35	1267	545	600	957	600	995	1135	675	967	272,5	193	2723
40	1363	545	600	1053	600	995	1135	675	967	272,5	193	2723

Rys.31. Wymiary kotłów KLIMOSZ UNIPELET.



Rys. 32. Przykładowe rozwiązania położenie zasobnika względem kotła.

Dodatkowa komora spalań



	A	B	C	Pojemność ręcznej komory paleniskowej
	[mm]	[mm]	[mm]	[dm ³]
DUOPELET 15	320	394	360	45,4
DUOPELET 25	285	475	360	48,7
DUOPELET 35	285	475	430	58,2
DUOPELET 45	285	615	430	75,4
DUOPELET 55	326	474	600	92,7
DUOPELET 75	326	624	600	122,1
DUOPELET 100	420	950	712	284
DUO PELET 150	420	1070	712	320
UNIPELET 15	-	-	-	50
UNIPELET 25	-	-	-	60
UNIPELET 35	-	-	-	86
UNIPELET 40	-	-	-	99

Rys. 33. Wymiary ręcznej dodatkowej komory paleniskowej.

8.7 Wyposażenie kotłów

Kotły dostarczane są na palecie. Pozostałe wyposażenie znajdują się wewnątrz wymiennika, można je wyjąć po otwarciu drzwi popielnika. Kocioł jest zapakowany w folię i nie może być przewracany podczas transportu. Dla ułatwienia rozpakowania kotła można go lekko przechylać na wszystkie strony.





Standardowe:	Na życzenie:
<ul style="list-style-type: none"> • Instrukcja Obsługi i Instalacji Kotłów Automatacznych • Specyfikacja Techniczna Kotła; • Instrukcja Obsługi Regulatora; • Osprzęt 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektroniczny lub analogowy czujnik spalin; • Termostat pomieszczeniowy; • Ręczny czterodrogowy zawór mieszający (np. ESBE); • Siłownik mieszacza (np. ESBE); • Podgrzewacz c.w.u. lub bufor (np. DRAŻICE); • Automatyczna zapalarka do pelet (15 ÷ 35); • Termometr spalin w skali 0 ÷ 350°C (kontrola straty kominowej oraz stopnia czystości wymiennika kotła).

Dodatkowo na zamówienie, wymagane zawsze przy opalaniu biomasą:

- Zawór zabezpieczający np. STS Watts (zamiast „strażaka”) – wymagany dla wszystkich kotłów od mocy 50kW;
- Wyłącznik krańcowy zasobnika paliwa.

W zestawie z kotłem **KLIMOSZ DUOPELET NG, DUOPELET EKO** wewnątrz kotła znajduje się opakowanie z dodatkowym osprzętem kotła:








Tab.14 . Osprzęt kotła Klimosz DUOPELET NG/ DUOPELET EKO.*

Szczotka do czyszczenia kotła - 1 szt. 	Pogrzebacz kotła - 1 szt. 
Szuflada popielnika- 1 szt. 	Uchwyt szczotki / grota - 1 szt. 
Płyty ceramiczne – patrz tabela 6 	Uchwyt płyt ceramicznych 

* Ilustracje przedstawione w tabeli są poglądowe, obiekt rzeczywisty może się różnić.

W zestawie z kotłem **KLIMOSZ UNIPELET** wewnątrz kotła znajduje się opakowanie z dodatkowym osprzętem kotła:

Tab.15 . Wyposażenie kotła Klimosz UNIPELET.*

Szczotka do czyszczenia kotła - 1 szt. 	Pogrzebacz kotła - 1 szt. 
Szuflada popielnika- 1 szt. 	Uchwyt szczotki / grota - 1 szt. 
Płyty ceramiczne – patrz tabela 7 	Uchwyt płyt ceramicznych 
Zawirówy wacz – 4szt. 	

* Ilustracje przedstawione w tabeli są poglądowe, obiekt rzeczywisty może się różnić.



9 Warunki gwarancji i odpowiedzialności za wady wyrobu

WARUNKI OGÓLNE

1. Firma Klimosz Sp. z o.o. (zwana dalej, jako Producent) udziela nabywcy kotła gwarancji na kocioł na zasadach i warunkach określonych w niniejszych Warunkach Gwarancji.
2. Obsługę serwisową kotłów marki KLIMOSZ prowadzi firma VCS Sp. z o.o. tel. 032 474 3900.
3. Firma Klimosz Sp. z o.o. gwarantuje poprawne działanie kotła oraz bezpłatne usunięcie podlegających gwarancji nieprawidłowości w pracy kotła, tylko w przypadku, jeżeli będzie on zainstalowany i użytkowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz ze wszystkimi warunkami i zaleceniami zamieszczonymi w Instrukcji Obsługi i Instalacji Kotła, Instrukcji Obsługi Regulatora oraz jeżeli żaden z elementów kotła nie wykazuje oznak uszkodzenia mechanicznego, termicznego, nadpalenia, zalania, oznak działania atmosfery agresywnej (w tym oparów ze studzienek kanalizacyjnych), oznak korozji od stosowania mokrego lub wilgotnego paliwa (zasobnik paliwa, rura osłonowa podajnika ślimakowego), środków chemicznych, oznak działania przepięć i silnego pola elektromagnetycznego.
4. Instrukcja Obsługi i Instalacji Kotła, Instrukcja Obsługi Regulatora oraz Szczegółowe Warunki Gwarancji są dostępne do wglądu przed zakupem kotła, a przypisane danemu egzemplarzowi kotła są wydawane Kupującemu w chwili zakupu kotła. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z zasadami montażu i eksploatacji kotła, jakie zamieszczone są w Instrukcji Obsługi i Instalacji oraz z Warunkami Gwarancji.
5. Gwarancja na kocioł udzielana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, kotły z dokumentacją i tabliczką znamionową w języku polskim nie podlegają gwarancji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne zakupione u Producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę kotła wskutek montażu niewłaściwych części. Części dostępne pod adresem www.klimosz.pl
7. Uszkodzenie powłoki lakierniczej wewnątrz kotła nie ma wpływu na poprawną eksploatację kotła, sprawność kotła oraz na żywotność wymiennika.
8. Naprawy czy wymiana części nie przedłużają gwarancji o kolejne 2 lata od daty wymiany.
9. Wszelkie naprawy i czynności przekraczające zakres czynności użytkownika opisany w Instrukcji Obsługi może przeprowadzić tylko Autoryzowany Serwis Firmy Klimosz i VCS.
10. Wszelkie samowolne zmiany i wymiany w konstrukcji kotła anulują umowę gwarancyjną.
11. Instalację kotła do systemu grzewczego może przeprowadzić instalator posiadający ogólne uprawnienia instalacyjne i elektryczne (konieczny jest jego wpis i pieczętka do **Karty Gwarancyjnej**). Instalacja kotła obejmuje przyłączenie do systemu hydraulicznego, spalinowego oraz wykonanie wszystkich przyłączy elektrycznych niskonapięciowych (czujniki, termostaty) oraz wysokonapięciowych (pompy, siłownik zaworu czterodrogowego), napełnienie systemu grzewczego czynnikiem grzewczym, odpowietrzenie odbiorników ciepła, pomp i rozdzielaczy. **W kotłach żeliwnych dopuszczalnym czynnikiem grzewczym jest tylko i wyłącznie woda z instalacji miejskiej.**
12. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności, do których wykonania, zgodnie z niniejszą Instrukcją Obsługi i Instalacji kotła, zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie, jak: rozpalanie kotła, czyszczenie powierzchni wymiany ciepła oraz paleniska kotła, wymiana zerwanych śrub, klinów i zawleczek zabezpieczających, programowania parametrów pracy kotła opisanych w instrukcjach regulatora, uszczelnienie styku rusztu z pierścieniem na mieszaczu powietrza.
13. **Zabrania się sprawdzania szczelności kotła i instalacji przy pomocy sprężonego powietrza.**
14. W okresie obowiązywania gwarancji na dany kocioł producent zobowiązuje się dostarczyć w pełni sprawne części wymienne podlegające uzasadnionej wymianie gwarancyjnej. Producent zastrzega sobie prawo do stosowania do napraw części lub całych urządzeń regenerowanych fabrycznie o równoważnej funkcjonalności z zachowaniem okresu gwarancji na ich sprawność do końca okresu gwarancji danego kotła. Zapis ten wyłącza części ulegające naturalnemu zużyciu, wymienione w tabeli pod Niniejszymi Warunkami Gwarancji. W aplikacjach, w których ciągła praca kotła jest niezbędna dla uniknięcia jakichkolwiek szkód zaleca się Użytkownikom zaopatrzenie w zapasowy zestaw elementów ulegających naturalnemu zużyciu.
15. Każda informacja o wadach musi być przekazana niezwłocznie po ich wykryciu w formie pisemnej do firmy Klimosz lub VCS Sp. z o.o. (formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na stronie internetowej www.klimosz.pl).
16. W przypadku składania reklamacji na nieprawidłowe spalanie w kotle, zasmolenie powierzchni wymiany ciepła, wydobywania się dymu przez drzwi kotła do zgłoszenia reklamacyjnego powinna być dołączona kserokopia eks-

pertyzy kominiarskiej podpisana przez Mistrza Kominiarskiego, stwierdzającej spełnienie przez przewód kominowy wszystkich zawartych w instrukcji obsługi warunków dla określonej mocy kotła oraz poświadczenie wykonania czyszczenia przewodu kominowego w ciągu ostatniego roku przed zgłoszeniem awarii.

17. W zgłoszeniu reklamacyjnym do VCS Sp. z o.o. należy obowiązkowo podać:

- dane osobowe użytkownika kotła;
- dane adresowe i kontaktowe użytkownika kotła;
- typ, moc, numer fabryczny kotła;
- datę i miejsce zakupu kotła;
- dane instalatora i serwisanta wykonującego regulację kotła (jeżeli była wykonana);
- opis uszkodzenia kotła możliwie uzupełniony zdjęciami instalacji, miejsca uszkodzenia.

19. Użytkownikowi w trakcie trwania gwarancji przysługuje prawo do:

- bezpłatnych napraw realizowanych przez Autoryzowany Serwis Klimosz (oprócz czynności użytkownika opisanych w Instrukcji Obsługi);
- wymiany urządzenia na wolne od wad (jeśli wady nie są spowodowane przez użytkownika) po stwierdzeniu przez producenta braku możliwości naprawy.

20. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów wezwania Serwisu w przypadku:

- nieuzasadnionego wezwania Serwisu;
- naprawy uszkodzenia wynikającego z winy Użytkownika;
- usytuowania kotła w kotłowni niezgodnego z **Instrukcją Obsługi**;
- braku możliwości dokonania naprawy z powodów niezależnych od Serwisu (np. brak paliwa, brak ciągu kominowego, nieszczelności w instalacji c.o.);

21. Ze względu na trudne i agresywne środowisko pracy producent zaleca konserwację (malowanie) wnętrza zasobnika paliwa po każdym sezonie grzewczym.

WARUNKI GWARANCJI KOTŁA

KLIMOSZ: DUOPELET NG/EKO

Firma Klimosz Sp. z o.o. udziela:

1. **5-letniej** gwarancji na szczelność stalowego wymiennika kotła KLIMOSZ DUOPELET 15-45 licząc od daty uruchomienia kotła lub maksymalnie **5,5-letniej** gwarancji od daty produkcji kotła w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła w postaci: zaworu czterodrogowego wraz z siłownikiem sterowanym z regulatora. Ponadto kocioł musi być wyposażony w temperaturowy czujnik powrotu kotła;

2. **2-letniej** gwarancji na szczelność stalowego wymiennika kotła KLIMOSZ DUOPELET 15-45 licząc od daty uruchomienia kotła lub maksymalnie **2,5-letniej** gwarancji od daty produkcji kotła w przypadku **braku** zabezpieczenia termicznego przed zimnym powrotem kotła.

3. **4-letniej** gwarancji na szczelność stalowego wymiennika kotła KLIMOSZ DUOPELET 55-150 licząc od daty uruchomienia kotła lub maksymalnie **4,5-letniej** gwarancji od daty produkcji kotła w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła w postaci: zaworu czterodrogowego wraz z siłownikiem sterowanym z regulatora. Ponadto kocioł musi być wyposażony w temperaturowy czujnik powrotu kotła;

4. **2-letniej** gwarancji na szczelność stalowego wymiennika kotła KLIMOSZ DUOPELET 55-150 licząc od daty uruchomienia kotła lub maksymalnie **2,5-letniej** gwarancji od daty produkcji kotła w przypadku **braku** zabezpieczenia termicznego przed zimnym powrotem kotła.

5. **2-letniej** gwarancji na osprzęt kotła od daty uruchomienia lub instalacji kotła oraz maksymalnie **2,5-letniej** gwarancji od daty produkcji kotła.

6. **2-letniej** gwarancji na elektronikę i automatykę kotła tj. regulator (zgodnie z Warunkami Gwarancji wpisanymi w Instrukcji Obsługi Regulatora), silnik motoreduktor - lub **2,5-letniej** gwarancji od daty produkcji kotła.

UWAGA !

7. Pod rygorem utraty gwarancji producent kotła **wymaga wykonania wstępnej regulacji oraz przeglądu kotła Klimosz DUOPELET po pierwszym roku użytkowania przez autoryzowanego serwisanta.**

8. Pod rygorem utraty gwarancji instalator zobligowany jest do sprawdzenia ciągu kominowego po dokonaniu instalacji kotła.

9. Pod rygorem utraty gwarancji autoryzowany pracownik serwisu zobligowany jest do sprawdzenia ciągu kominowego podczas pierwszego uruchomienia kotła.

10. Autoryzowany serwisant **może** odstąpić od wykonania regulacji oraz przeglądu kotła jeżeli:

- kocioł został zainstalowany w sposób, który stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika kotła oraz osób przebywających w otoczeniu kotła;
- użytkownik nie posiada dokumentacji danego egzemplarza.

WARUNKI GWARANCJI KOTŁA

KLIMOSZ: UNIPELET

Firma Klimosz Sp. z o.o. udziela:

1. **10-letniej** gwarancji na szczelność stalowego wymiennika kotła KLIMOSZ UNIPELET licząc od daty uruchomienia kotła lub maksymalnie **10,5-letniej** gwarancji od daty produkcji kotła w przypadku zabezpieczenia termicznego powrotu kotła w postaci: zaworu czterodrogowego wraz z siłownikiem sterowanym z regulatora kotła. Ponadto kocioł musi być wyposażony w temperaturowy czujnik powrotu kotła;
2. **5-letniej** gwarancji na szczelność stalowego wymiennika kotła KLIMOSZ UNIPELET licząc od daty uruchomienia kotła lub maksymalnie **5,5-letniej** gwarancji od daty produkcji kotła w przypadku **braku** zabezpieczenia termicznego przed zimnym powrotem kotła.
3. **2-letniej** gwarancji na osprzęt kotła od daty uruchomienia lub instalacji kotła oraz maksymalnie **2,5-letniej** gwarancji od daty produkcji kotła.
4. **2-letniej** gwarancji na elektronikę i automatykę kotła tj. regulator (zgodnie z Warunkami Gwarancji wpisanymi w Instrukcji Obsługi Regulatora), silnik motoreduktor - lub **2,5-letniej** gwarancji od daty produkcji kotła.

UWAGA !

1. Pod rygorem utraty gwarancji producent kotła **wymaga usytuowanie kotła KLIMOSZ UNIPELET na wypoziomowanej i solidnej podstawie lub podmurówce ok. 50mm na pełnej głębokości kotła.**
2. Pod rygorem utraty gwarancji instalator zobligowany jest do sprawdzenia ciągu kominowego po dokonaniu instalacji kotła.
3. Pod rygorem utraty gwarancji autoryzowany pracownik serwisu zobligowany jest do sprawdzenia ciągu kominowego podczas pierwszego uruchomienia kotła.
4. Pod rygorem utraty gwarancji producent kotła **wymaga wykonania wstępnej regulacji oraz przeglądu kotła Klimosz UNIPELET po pierwszym roku użytkowania przez autoryzowanego serwisanta.**
5. Autoryzowany serwisant **może** odstąpić od wykonania regulacji oraz przeglądu kotła jeżeli:
 - kocioł został zainstalowany w sposób, który stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika kotła oraz osób przebywających w otoczeniu kotła;
 - użytkownik nie posiada dokumentacji danego egzemplarza.

GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ:

1. Elementy zużywające się (śruby, nakrętki, wkręty, elementy ceramiczne (szamoty) i uszczelniające, niechłodzony ruszt ręcznego paleniska, grzałka(zapalarka),deflektor płomienia z zaczepem, zawleczki, sworznie, kliny, kondensatory, powłoki malarskie, , sznury uszczelniające oraz metalowe osłony zatrzaśkowe drzwiczek żeliwnych kotła(górne i dolne).
2. Osprzęt elektroniczny kotła, który wykazuje oznaki uszkodzenia mechanicznego, termicznego, nadpalenia, zalania, oznaki działania atmosfery agresywnej (korozji), środków chemicznych, oznaki działania przepięć i silnego pola elektromagnetycznego.
3. Kotły, jeżeli w terminie do 21 dni od daty zakupu kotła do VCS Sp. z o.o. nie zostanie odesłana kopia poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej z podaniem wszystkich wymaganych informacji lub jeżeli w **karcie gwarancyjnej** brakuje danych kotła, pieczętek instalatora i Autoryzowanego Serwisanta z podpisami oraz jeżeli brakuje danych użytkownika (imię, nazwisko, adres, telefon), wartości parametrów nastaw kotła, ciągu kominowego, temperatury spalin, rodzaju paliwa, wypełnionej części na temat szkolenia użytkownika z zakresu obsługi i regulacji kotła.
Niewypełniona Karta Gwarancyjna bez kompletu pieczętek i/lub podpisów jest nieważna. Bezwzględnie należy zmierzyć oraz wpisać do tabeli temperaturę spalin. Wpisanie wartości ciągu kominowego jest zalecane, ale nie obowiązkowe. Wartość ta wymagana będzie jedynie w przypadku zgłoszenia reklamacji lub wątpliwości dotyczących prawidłowej eksploatacji kotła.
4. Kotły, jeżeli numery kotła, regulatora lub motoreduktora nie zgadzają się z numerami znajdującymi się w paszporcie kotła.
5. Kotły uszkodzone/zniszczone w procesie korozji wskutek zbyt dużej wilgotności powietrza w kotłowni lub instalacji kotła w warunkach atmosfery agresywnej np. w pomieszczeniach warsztatowych, w pobliżu wylotów odpowietrzeń i wlotów kanalizacji lub wentylacji przemysłowej, w pomieszczeniach świeżo tynkowanych lub ze świeżymi wylewkami betonowymi.
6. Kotły, jeżeli uszkodzenie i nieprawidłowa praca kotła jest wynikiem niewłaściwego transportu kotła, w tym transportu bezpośredniego do kotłowni.
7. Kotły, jeżeli naprawa zostanie wykonana przez nieuprawnione osoby.

PRODUCENT KOTŁA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI:

1. Za niewłaściwie dobraną moc kotła oraz niewłaściwie współdziałanie kotła i instalacji Grzewczej.
2. Za usterki spowodowane:
 - nieprawidłowym doбором regulatora (sterownika) kotła;
 - obsługą i eksploatacją niezgodną z **Instrukcją Obsługi**; zastosowaniem **niewłaściwej jakości paliwa (o zbyt wysokiej spiekalności)** lub paliwa wilgotnego;
 - niezgodnym z normami przyłączeniem kotła do systemu grzewczego;
 - uszkodzeniami mechanicznymi kotła;
 - niezgodną z normami wentylacją nawiewnowywiewną;
 - nieprawidłowym ciągiem kominowym odpowiednim do mocy kotła;
 - zanieczyszczeniem kotła wynikającym z niskiej temperatury pracy kotła, tj. poniżej 55°C;
 - zanikiem napięcia elektrycznego;
3. Za szkody spowodowane przez produkt podczas jego pracy lub awarii.
4. **Za zamarzanie instalacji oraz innych elementów budynku wskutek awarii kotła, w szczególności, kiedy postój kotła spowodowany jest przez brak zapasowej części ulegającej naturalnemu zużyciu.**
5. **Za poniesiony koszt ogrzewania zastępczego w czasie usuwania usterki reklamowanego urządzenia.**
6. **Za szkody powstałe z przestoju kotła.**
7. Za uszkodzenia oraz awarie urządzenia spowodowane warunkami atmosferycznymi jak np. wyładowania atmosferyczne, podmuchy wiatru, cofanie się ciągu kominowego itp.
8. Za uszkodzenia oraz szkody spowodowane spuszczeniem wody z instalacji.
9. Za wszelkie roszczenia dotyczące złego odprowadzenia spalin z komina, związane nie z budową kotła lecz jego złą konserwacją bądź wadliwie wykonanym połączeniem kotła z kominem (w tym złym ciągiem kominowym) nie będą uwzględniane jako reklamacje gwarancyjne dotyczące kotła i w przypadku wezwania do tego typu przypadków autoryzowanego serwisu naprawa lub ekspertyza będzie wykonana odpłatnie.

UWAGA!

Szkody powstałe w wyniku niedotrzymania powyższych warunków nie mogą być przedmiotem roszczeń odszkodowawczych. Jeżeli kocioł pracuje według zasad przedstawionych w niniejszej Instrukcji Obsługi i Instalacji Kotła, nie wymaga szczególnych specjalistycznych ingerencji firmy serwisowej. „Karta Poprawności Działania Kotła Klimosz” po wypełnieniu przez firmę serwisową służy jako Karta Gwarancyjna. Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w konstrukcji kotła w ramach modernizacji i rozwoju wyrobu, które to zmiany nie muszą być uwzględnione w niniejszym egzemplarzu Instrukcji. Powyższe Warunki Gwarancji nie wyłączają praw użytkownika wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.

Uprzejmie informujemy, że ewentualna wymiana reklamowanego przez użytkownika podzespołu kotła na sprawny nie jest jednoznaczna z uznaniem przez Klimosz Sp. z o.o. roszczeń gwarancyjnych użytkownika kotła i nie kończy procedury obsługi reklamacji. Klimosz Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia w terminie do 180 dni od daty przeprowadzenia naprawy użytkownika kotła kosztami wymiany/naprawy podzespołu, który podczas przeprowadzonej po naprawie ekspertyzie został uznany za uszkodzony przez czynniki niezależne od producenta kotła (np. zwarcie w instalacji elektrycznej, przepięcie, zalanie, uszkodzenia mechaniczne niewidoczne gołym okiem, itp.), a których to uszkodzeń serwis dokonujący naprawy nie jest w stanie ocenić podczas naprawy w miejscu eksploatacji kotła. Klimosz Sp. z o.o. wystawi stosowną fakturę za wymianę/naprawę przedmiotowego podzespołu wraz z dołączonym protokołem ekspertyzy. Jednocześnie informujemy, że brak zapłaty za fakturę obejmującą w/w koszty w terminie 14 dni od jej wystawienia skutkuje nieodwołalną utratą gwarancji na użytkowany przez Państwa kocioł, a informacja ta zostanie zarejestrowana w naszym komputerowym systemie nadzoru nad kotłami w okresie gwarancji. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu Państwa zapłaty na rachunek bankowy podany w niniejszej faktury.

TA KARTĘ WYŚLIJ DO VSC-ADRES PONIŻEJ

Przeznaczone dla firmy VCS Sp. z o.o. (proszę wyciąć i odesłać na podany poniżej adres)

VIADRUS CENTRUM SERWISOWE (adres do korespondencji)

ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice

tel. 32 474 39 00

e-mail: serwis@klimosz.pl

Karta Gwarancyjna i Poświadczenie o jakości i kompletności kotła

NAZWISKO, IMIĘ	
ULICA, NR	
MIASTO, KOD POCZ	
TEL	
E-MAIL	
MIEJSCE NA KOD KRESKOWY KOTŁA	

Serwisant zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Gwarancji może odstąpić od uruchomienia kotła, co powinno być odnotowane jako uwaga w Karcie Gwarancyjnej.

Niewypełniona Karta Gwarancyjna i Protokół Uruchomienia, bez kompletu pieczętek i podpisów jest nieważna. Bezwzględnie należy zmierzyć oraz wpisać do tabeli temperaturę spalin. Wpisanie wartości ciągu kominowego jest zalecane ale nie obowiązkowe. Wartość ta wymagana będzie jedynie w przypadku zgłoszenia reklamacji lub wątpliwości dotyczących prawidłowej eksploatacji kotła.

Rodzaj pomiaru	Wartość zmierzona
Temperatura spalin [°C]	
Ciąg kominowy [Pa]	

Oświadczenie klienta	Podpis klienta
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zostałem przeszkolony z zakresu obsługi kotła i jakości wykonanej instalacji grzewczej. Poświadczam znajomość treści instrukcji obsługi kotła oraz podanych w niej zaleceń dot. prawidłowej eksploatacji kotła oraz budowy i pracy instalacji grzewczej.	

Użytkownik swoim podpisem potwierdza, że:

- podczas regulacji kotła przeprowadzonej przez firmę serwisową kocioł nie wykazał żadnej wady;
- otrzymał **Instrukcję Obsługi i Instalacji Kotła, Specyfikację Techniczną** z wypełnioną Kartą Gwarancyjną i Poświadczeniem o jakości i kompletności kotła;
- został przeszkolony i rozumie zasady eksploatacji i obsługi kotła oraz zasady zgłaszania ewentualnych reklamacji.

.....
Data produkcji kotła:

.....
Kontrola techniczna (podpis):

.....
Pieczętka sprzedawcy:

.....
Firma instalacyjna (pieczętka, podpis, data):

.....
Pierwsze uruchomienie
(pieczętka, podpis, data):

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa własnoręcznym podpisem wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ewidencji serwisowej zgodnie z ustawą z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr133poz 883.

Uwagi serwisanta stwierdzone podczas regulacji kotła.

UWAGI

TO KARTA DLA INSTALATORA DO PROGRAMU INSTALUJESZ I KASUJESZ

Przeznaczone dla Serwisanta

VIADRUS CENTRUM SERWISOWE (adres do korespondencji)
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
tel. 32 474 39 00
e-mail: serwis@klimosz.pl

Karta Gwarancyjna i Poświadczenie o jakości i kompletności kotła

NAZWISKO, IMIĘ	
ULICA, NR	
MIASTO, KOD POCZ	
TEL	
E-MAIL	
M I E J S C E N A K O D K R E S K O W Y K O T Ł A	

Serwisant zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Gwarancji może odstąpić od uruchomienia kotła, co powinno być odnotowane jako uwaga w Karcie Gwarancyjnej.

Niewypełniona Karta Gwarancyjna i Protokół Uruchomienia, bez kompletu pieczętek i podpisów jest nieważna. Bezwzględnie należy zmierzyć oraz wpisać do tabeli temperaturę spalin. Wpisanie wartości ciągu kominowego jest zalecane ale nie obowiązkowe. Wartość ta wymagana będzie jedynie w przypadku zgłoszenia reklamacji lub wątpliwości dotyczących prawidłowej eksploatacji kotła.

Rodzaj pomiaru	Wartość zmierzona
Temperatura spalin [°C]	
Ciąg kominowy [Pa]	

Oświadczenie klienta	Podpis klienta
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zostałem przeszkolony z zakresu obsługi kotła i jakości wykonanej instalacji grzewczej. Poświadczam znajomość treści instrukcji obsługi kotła oraz podanych w niej zaleceń dot. prawidłowej eksploatacji kotła oraz budowy i pracy instalacji grzewczej.	

Użytkownik swoim podpisem potwierdza, że:

- podczas regulacji kotła przeprowadzonej przez firmę serwisową kocioł nie wykazał żadnej wady;
- otrzymał **Instrukcję Obsługi i Instalacji Kotła, Specyfikację Techniczną** z wypełnioną Kartą Gwarancyjną i Poświadczeniem o jakości i kompletności kotła;
- został przeszkolony i rozumie zasady eksploatacji i obsługi kotła oraz zasady zgłaszania ewentualnych reklamacji.

.....
Data produkcji kotła:

.....
Kontrola techniczna (podpis):

.....
Pieczętka sprzedawcy:

.....
Firma instalacyjna (pieczętka, podpis, data):

.....
Pierwsze uruchomienie
(pieczętka, podpis, data):

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa własnoręcznym podpisem wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ewidencji serwisowej zgodnie z ustawą z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr133poz 883.

Uwagi serwisanta stwierdzone podczas regulacji kotła.

UWAGI

TO KARTA DLA KLIENTA-ZACHOWAJ JĄ W DOMU

Przeznaczone dla Użytkownika

VIADRUS CENTRUM SERWISOWE (adres do korespondencji)

ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice

tel. 32 474 39 00

e-mail: serwis@klimosz.pl

Karta Gwarancyjna i Poświadczenie o jakości i kompletności kotła

NAZWISKO, IMIĘ	
ULICA, NR	
MIASTO, KOD POCZ	
TEL	
E-MAIL	
M I E J S C E N A K O D K R E S K O W Y K O T Ł A	

Serwisant zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Gwarancji może odstąpić od uruchomienia kotła, co powinno być odnotowane jako uwaga w Karcie Gwarancyjnej.

Niewypełniona Karta Gwarancyjna i Protokół Uruchomienia, bez kompletu pieczętek i podpisów jest nieważna. Bezwzględnie należy zmierzyć oraz wpisać do tabeli temperaturę spalin. Wpisanie wartości ciągu kominowego jest zalecane ale nie obowiązkowe. Wartość ta wymagana będzie jedynie w przypadku zgłoszenia reklamacji lub wątpliwości dotyczących prawidłowej eksploatacji kotła.

Rodzaj pomiaru	Wartość zmierzona
Temperatura spalin [°C]	
Ciąg kominowy [Pa]	

Oświadczenie klienta	Podpis klienta
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zostałem przeszkolony z zakresu obsługi kotła i jakości wykonanej instalacji grzewczej. Poświadczam znajomość treści instrukcji obsługi kotła oraz podanych w niej zaleceń dot. prawidłowej eksploatacji kotła oraz budowy i pracy instalacji grzewczej.	

Użytkownik swoim podpisem potwierdza, że:

- podczas regulacji kotła przeprowadzonej przez firmę serwisową kocioł nie wykazał żadnej wady;
- otrzymał **Instrukcję Obsługi i Instalacji Kotła, Specyfikację Techniczną** z wypełnioną Kartą Gwarancyjną i Poświadczeniem o jakości i kompletności kotła;
- został przeszkolony i rozumie zasady eksploatacji i obsługi kotła oraz zasady zgłaszania ewentualnych reklamacji.

.....
Data produkcji kotła:

.....
Kontrola techniczna (podpis):

.....
Pieczętka sprzedawcy:

.....
Firma instalacyjna (pieczętka, podpis, data):

.....
Pierwsze uruchomienie
(pieczętka, podpis, data):

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa własnoręcznym podpisem wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ewidencji serwisowej zgodnie z ustawą z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr133poz 883.

Uwagi serwisanta stwierdzone podczas regulacji kotła.

UWAGI

Dodatek do Karty Gwarancyjnej dla klienta.

Zapis o przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych i pozagwarancyjnych i o regularnych kontrolach corocznych kotła KLIMOSZ kW	
Przeprowadzona czynność	Podpis, data, pieczęć autoryzowanego serwisu



Dodatek do Karty Gwarancyjnej dla klienta.

Zapis o przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych i pozagwarancyjnych i o regularnych kontrolach corocznych kotła KLIMOSZ kW	
Przeprowadzona czynność	Podpis, data, pieczęć autoryzowanego serwisu



KARTA POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA KOTŁA KLIMOSZ

typu nr seryjny

1. Rodzaj instalacji grzewczej:

Układ otwarty (zgodność z PN-91/B-02413)

Układ zamknięty (zgodność z PN-91/B-02414)

Zabezpieczenie temp. powrotu kotła (jakie zastosowano?)

2. Test działania urządzeń (należy wejść w Menu, Test regulatora lub Praca ręczna):

Zgodność odczytu czujników temp. z rzeczywistością

Kierunek pracy ślimaka (prawidłowy kierunek - prawy) P L

Kierunek pracy wentylatora P L

Otwieranie się anemostatu wentylatora pod wpływem siły nadmuchu

Kierunek otwierania i zamykania siłownika zaworu mieszającego

Umieszczenie czujnika temp. powrotu na rurze powrotnej do kotła

Umieszczenie czujnika temp. c.o. Czujnik podłączyć tylko w instalacjach wyposażonych w zawór mieszający sterowany siłownikiem.

Szczelność palnika (rusztu retorty)

Odległość między zasobnikiem a ścianą kotłowni cm

3. Po sprawdzeniu powyższych przejść do:

Montaż płyt ceramicznych (szamotowych) lub deflektora

Regulacja ustawień użytkownika

4. Użytkownik kotła potwierdza swoim podpisem, że został przeszkolony w zakresie:

Obsługi ustawień użytkownika na regulatorze kotła, regulacji procesu spalania na palenisku, rozpalania oraz wygaszania palnika

Informacji zawartych w Krótkim Poradniku Użytkownika Kotła

Ustawienie pracy wentylatora

Czyszczenia wymiennika kotła, czyszczenia mieszacza palnika, szczelnego zamykania zasobnika paliwa

Wymaganej jakości paliwa

Wymiany zawlecзки motoreduktora, wymiany płyt ceramicznych lub deflektora, uszczelnienia rusztu retorty

Poprawnego reagowania na stany awaryjne kotła oraz sposobach zgłaszania ewentualnych reklamacji i kontaktowania się z serwisem Klimosz

.....
Data, pieczęć i podpis
Autoryzowanego Serwisanta Klimosz

.....
Podpis użytkownika

Przeznaczone dla Użytkownika

VIADRUS CENTRUM SERWISOWE (adres do korespondencji)

ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice

tel. 32 474 39 53

e-mail: serwis@klimosz.pl

KARTA KONTROLNA CZYNNOŚCI PRZY OBOWIĄZKOWYM COROCZNYM PRZEGLĄDZIE KOTŁA KLIMOSZ/PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU ROCZNEGO

M I E J S C E N A K O D K R E S K O W Y K O T Ł A

Podczas okresowego przeglądu kotła należy przeprowadzić następujące czynności (potwierdzić znakiem ich wykonanie):

1. Sprawdzenie wpisów do karty gwarancyjnej kotła :

Data pierwszego uruchomienia (mniej niż 365 dni od daty zgłoszenia kotła do przeglądu)	
Pieczętka i podpis autoryzowanego serwisanta uruchamiającego kocioł	
Umieszczenie kotła w kotłowni, po stronie zbiornika paliwa od motoreduktora do ściany bocznej kotłowni nie może być mniej niż: 15-45 min. 80cm, 55-150 min. 150cm	

2. Sprawdzenie poprawności wykonania instalacji zgodnie z DTR kotła oraz PN:

Zabezpieczenie kotła w układzie otwartym (rura wzbiorcza, zawory itp.)	
Zabezpieczenie kotła w układzie zamkniętym (zawór bezpieczeństwa, odcinający, zwrotny, zbiornik przeponowy, itp.)	
Przekroje rur przyłączeniowych	
Średnica i umiejscowienie zaworu czterodrogowego	

3. Sprawdzenie poprawności działania:

Regulator kotła (test regulatora.: praca podajnika i wentylatora (wymiana kondensatorów na nowe))	
Regulator kotła (test regulatora.: pompy, siłownik)	
Regulator kotła (test regulatora.: czujniki (odczyt i umiejscowienie).	

4. Demontaż ślimaka wraz z motoreduktorem:

Wyjęcie ślimaka z motoreduktora	
Sprawdzenie czy dystanse ślimaka są prawidłowe a uszczelka z filcem nie uszkodzona	
Wyczyszczenie trzpienia ślimaka i przesmarowanie	
Włożenie ślimaka z dystansami do tulei motoreduktora oraz założenie nowej zawlecзки	

5. Mieszacz powietrza:

Czyszczenie mieszacza powietrza	
Kontrola stanu uszczelki mieszacza	
Otwierania się klapki wewnątrz wentylatora pod wpływem siły nadmuchu	

6. Kontrola szczelności rusztu:

Ruszt szczelny, nie było potrzeby uszczelniania silikonem	
Ruszt nieszczelny, został uszczelniony silikonem odpornym na 1200°C lub więcej °C	

7. Kontrola szczelności gazowej kotła, w razie potrzeby wymienić:

Uszczelka drzwi	
Uszczelka pokrywy zasobnika	
Uszczelka czopucha	
Układ awaryjnego gaszenia (korek parafinowy, zawór termostatyczny STS).	

8. W razie potrzeby wyczyszczenie wymiennika kotła

9. Sprawdzenie drożności rury między kotłem a kominem

10. Rozpalenie kotła oraz regulacja mocy palnika

11. Pomiar temperatury spalin oraz ciągu kominowego

12. Wpis do karty gwarancyjnej

13. Użytkownik kotła ma obowiązek odesłania protokołu z przeglądu kotła w terminie do **14 dni** od daty wykonania przeglądu, w przypadku nie odesłania w/w protokołu gwarancja na kocioł traci ważność. Kartę można odesłać pocztą elektroniczną na serwis@klimosz.pl.

.....
Pieczęć i podpis
Autoryzowanego Serwisanta Klimosz

.....
Podpis użytkownika kotła

Przeznaczone dla firmy VCS Sp. z o.o. (proszę wyciąć i odesłać na podany poniżej adres)

VIADRUS CENTRUM SERWISOWE (adres do korespondencji)
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
tel. 32 474 39 53
e-mail: serwis@klimosz.pl

KARTA KONTROLNA CZYNNOŚCI PRZY OBOWIĄZKOWYM COROCZNYM PRZEGLĄDZIE KOTŁA KLIMOSZ/PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU ROCZNEGO

M I E J S C E N A K O D K R E S K O W Y K O T Ł A

Podczas okresowego przeglądu kotła należy przeprowadzić następujące czynności (potwierdzić znakiem ich wykonanie):

1. Sprawdzenie wpisów do karty gwarancyjnej kotła :

Data pierwszego uruchomienia (mniej niż 365 dni od daty zgłoszenia kotła do przeglądu)	
Pieczętka i podpis autoryzowanego serwisanta uruchamiającego kocioł	
Umieszczenie kotła w kotłowni, po stronie zbiornika paliwa od motoreduktora do ściany bocznej kotłowni nie może być mniej niż: 15-45 min. 80cm, 55-150 min. 150cm	

2. Sprawdzenie poprawności wykonania instalacji zgodnie z DTR kotła oraz PN:

Zabezpieczenie kotła w układzie otwartym (rura wzbiorcza, zawory itp.)	
Zabezpieczenie kotła w układzie zamkniętym (zawór bezpieczeństwa, odcinający, zwrotny, zbiornik przeponowy, itp.)	
Przekroje rur przyłączeniowych	
Średnica i umiejscowienie zaworu czterodrogowego	

3. Sprawdzenie poprawności działania:

Regulator kotła (test regulatora.: praca podajnika i wentylatora (wymiana kondensatorów na nowe))	
Regulator kotła (test regulatora.: pompy, siłownik)	
Regulator kotła (test regulatora.: czujniki (odczyt i umiejscowienie).	

4. Demontaż ślimaka wraz z motoreduktorem:

Wyjęcie ślimaka z motoreduktora	
Sprawdzenie czy dystanse ślimaka są prawidłowe a uszczelka z filcem nie uszkodzona	
Wyczyszczenie trzpienia ślimaka i przesmarowanie	
Włożenie ślimaka z dystansami do tulei motoreduktora oraz założenie nowej zawlecзки	

5. Mieszacz powietrza:

Czyszczenie mieszacza powietrza	
Kontrola stanu uszczelki mieszacza	
Otwierania się klapki wewnątrz wentylatora pod wpływem siły nadmuchu	

6. Kontrola szczelności rusztu:

Ruszt szczelny, nie było potrzeby uszczelniania silikonem	
Ruszt nieszczelny, został uszczelniony silikonem odpornym na 1200°C lub więcej °C	

7. Kontrola szczelności gazowej kotła, w razie potrzeby wymienić:

Uszczelka drzwi	
Uszczelka pokrywy zasobnika	
Uszczelka czopucha	
Układ awaryjnego gaszenia (korek parafinowy, zawór termostatyczny STS).	

8. W razie potrzeby wyczyszczenie wymiennika kotła

9. Sprawdzenie drożności rury między kotłem a kominem

10. Rozpalenie kotła oraz regulacja mocy palnika

11. Pomiar temperatury spalin oraz ciągu kominowego

12. Wpis do karty gwarancyjnej

13. Użytkownik kotła ma obowiązek odesłania protokołu z przeglądu kotła w terminie do **14 dni** od daty wykonania przeglądu, w przypadku nie odesłania w/w protokołu gwarancja na kocioł traci ważność. Kartę można odesłać pocztą elektroniczną na serwis@klimosz.pl.

.....
Pieczęć i podpis
Autoryzowanego Serwisanta Klimosz

.....
Podpis użytkownika kotła

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

dla automatycznych kotłów grzewczych typu

KLIMOSZ DUOPELET NG, DUOPELET EKO

z automatycznym podajnikiem paliwa

KLIMOSZ Sp. z o. o.

43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 6

zaświadcza, że:

Kocioł spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia niniejszych dyrektyw:

2006/42/WE	z dnia 17 maja 2006 r.	w sprawie maszyn.
2014/68/UE	z dnia 19 lipca 2016 r.	w sprawie urządzeń ciśnieniowych.
2006/95/WE	z dnia 12 grudnia 2006 r.	w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
2014/30/UE	z dnia 26 lutego 2014 r.	w sprawie harmonizacji sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

Zastosowane normy oraz specyfikacje:

PN-EN 60335-1:2012	Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego.
PN-EN 60335-2-102:2016-03	Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego.
PN-EN 303-5:2012	Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym lub automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW.
PN-EN 10204:2006	Wyroby metalowe.
PN-EN 15614-8:2016-06	Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania.
PN-EN 60730-2-9:2011	Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego
PN-EN 60730-1:2012	Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego
WUDT/UC/2003	Urządzenia ciśnieniowe.



2016

Miejsce i data
złożenia deklaracji:

Pawłowice, 16.09.2016

KLIMOSZ Sp. z o.o.

43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 6

NIP: 651-16-11-021

Osoba upoważniona
do sporządzania deklaracji:

Prezes Zarządu

Mirosław Klimos

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

dla automatycznych kotłów grzewczych typu

KLIMOSZ UNIPELET

z automatycznym podajnikiem paliwa

KLIMOSZ Sp. z o. o.

43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 6

zaświadcza, że:

Kocioł spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia niniejszych dyrektyw:

2006/42/WE	z dnia 17 maja 2006 r.	w sprawie maszyn.
2014/68/UE	z dnia 19 lipca 2016 r.	w sprawie urządzeń ciśnieniowych.
2006/95/WE	z dnia 12 grudnia 2006 r.	w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
2014/30/UE	z dnia 26 lutego 2014 r.	w sprawie harmonizacji sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

Zastosowane normy oraz specyfikacje:

PN-EN 60335-1:2012	Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego.
PN-EN 60335-2-102:2016-03	Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego.
PN-EN 303-5:2012	Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym lub automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 300 kW.
PN-EN 10204:2006	Wyroby metalowe.
PN-EN 15614-8:2016-06	Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – Badanie technologii spawania.
PN-EN 60730-2-9:2011	Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego
PN-EN 60730-1:2012	Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego
WUDT/UC/2003	Urządzenia ciśnieniowe.

CE

2016

Miejsce i data
złożenia deklaracji:

Pawłowice, 16.09.2016

Osoba upoważniona
do sporządzania deklaracji:

KLIMOSZ Sp. z o.o.

43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 6

NIP: 651-16-11-021

Prezes Zarządu

Mirosław Klimosz



KLIMOSZ

KLIMOSZ Sp. z o.o.
43-250 Pawłowice,
ul. Zjednoczenia 6
tel. 32 474 39 00
www.klimosz.pl

**CIEPŁO
w domu**

