


RT16i INDUSTRIAL

REGULATOR OBIEGU GRZEWczego Z DWUPALNIKOWYM KOTŁEM NA PALIWO STAŁE

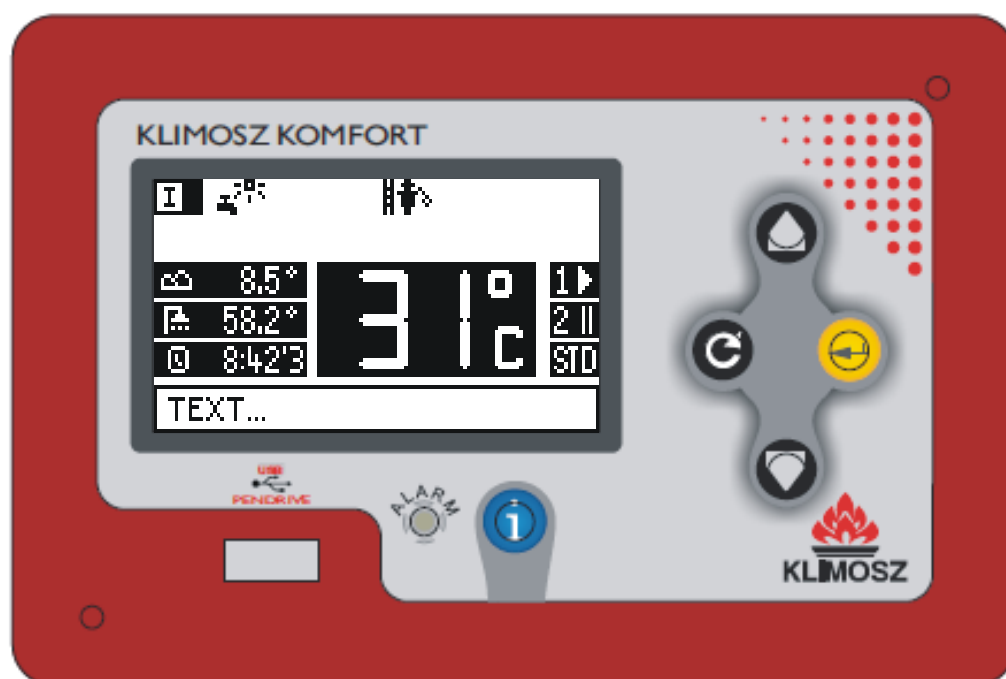

INSTRUKCJA OBSŁUGI

V0.02 (18.12.2015 od programu v0.02)


Regulator steruje pracą kotła wyposażonego w dwa palniki oraz kontroluje instalację grzewczą czterech obiegów CO wyposażonych w zawory mieszające i termostaty pokojowe, CWU, cyrkulacje i ładowanie bufora.

1 Podstawowe parametry regulatora

Zasilanie	230V/50Hz
Pobór mocy bez obciążenia	2x10W
Maksymalna moc przyłączeniowa	2x1400W
Warunki pracy	5÷50 °C, wilgotność 10÷80% bez kondensacji
Wyjście sterowania podajnika	300W/230VAC
Wyjście sterowania wentylatorem	250W/230VAC płynna regulacja obrotów
Wyjścia sterowania pompami	150W/230VAC
Bezpiecznik	2x6,3A/250V
Czujniki temperatury kotła	NTC 2.2k
Dokładność pomiaru temperatury	2 °C z rozdzielczością 0,1 °C

2 Informacje ogólne

Regulator jest urządzeniem modułowym. Składa się z PANELU OPERATORSKIEGO „RT16” montowanego na kotłach i 2xMODUŁU WYKONAWCZEGO „RT161” mocowanego na szynie DIN pod osłoną kotła lub w szafce rozdzielczej. Do modułu wykonawczego podłączone są sygnały pomiarowe z czujników i zasilanie urządzeń wykonawczych. Panel operatorski połączony jest z modułem wykonawczym standardowym kablem komputerowym RJ45 1:1 UTP5.

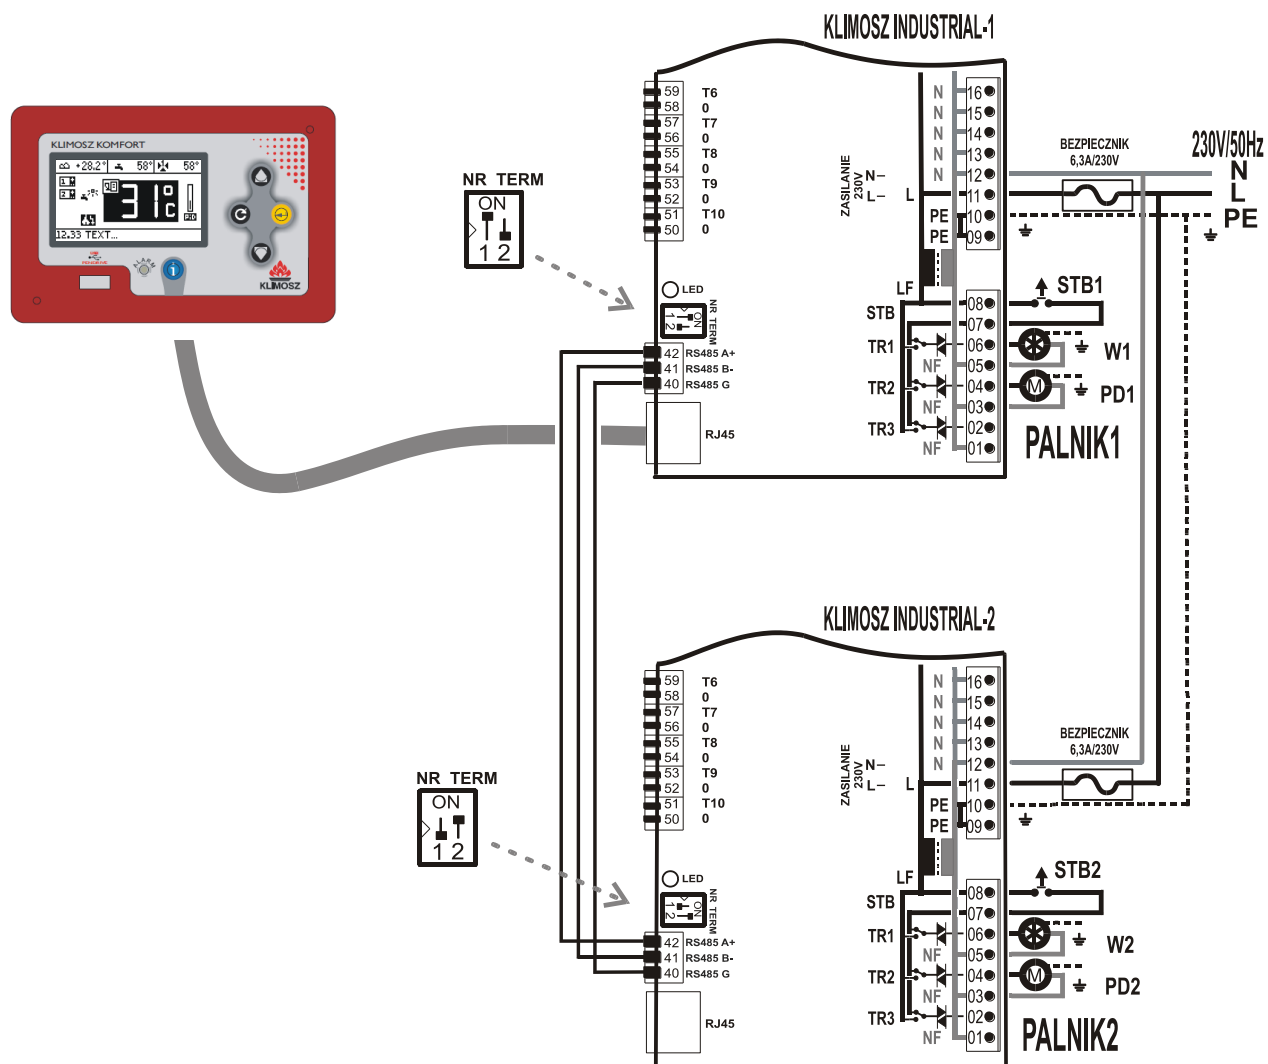


Rys. Podłączenie modułów wykonawczych RT161-1 i RT161-2.

PALNIK1 powinien być podłączony do modułu RT161-1 (KLIMOSZ INDUSTRIAL-1) a PALNIK2 do modułu RT161-2 (KLIMOSZ INDUSTRIAL-2). Przelączniki serwisowy ustawiające numery modułów i załączające terminatory magistrali RS485 - jak na rysunku.

Lampka serwisowa **LED** sygnalizuje pracę modułu:


- mruganie w kolorze pomarańczowym - oczekiwanie na start regulatora
- mruganie w kolorze zielonym – poprawna praca
- szybkie mruganie w kolorze czerwonym – brak połączenia z panelem operatorskim, wyłączenie wyjść.

RT161

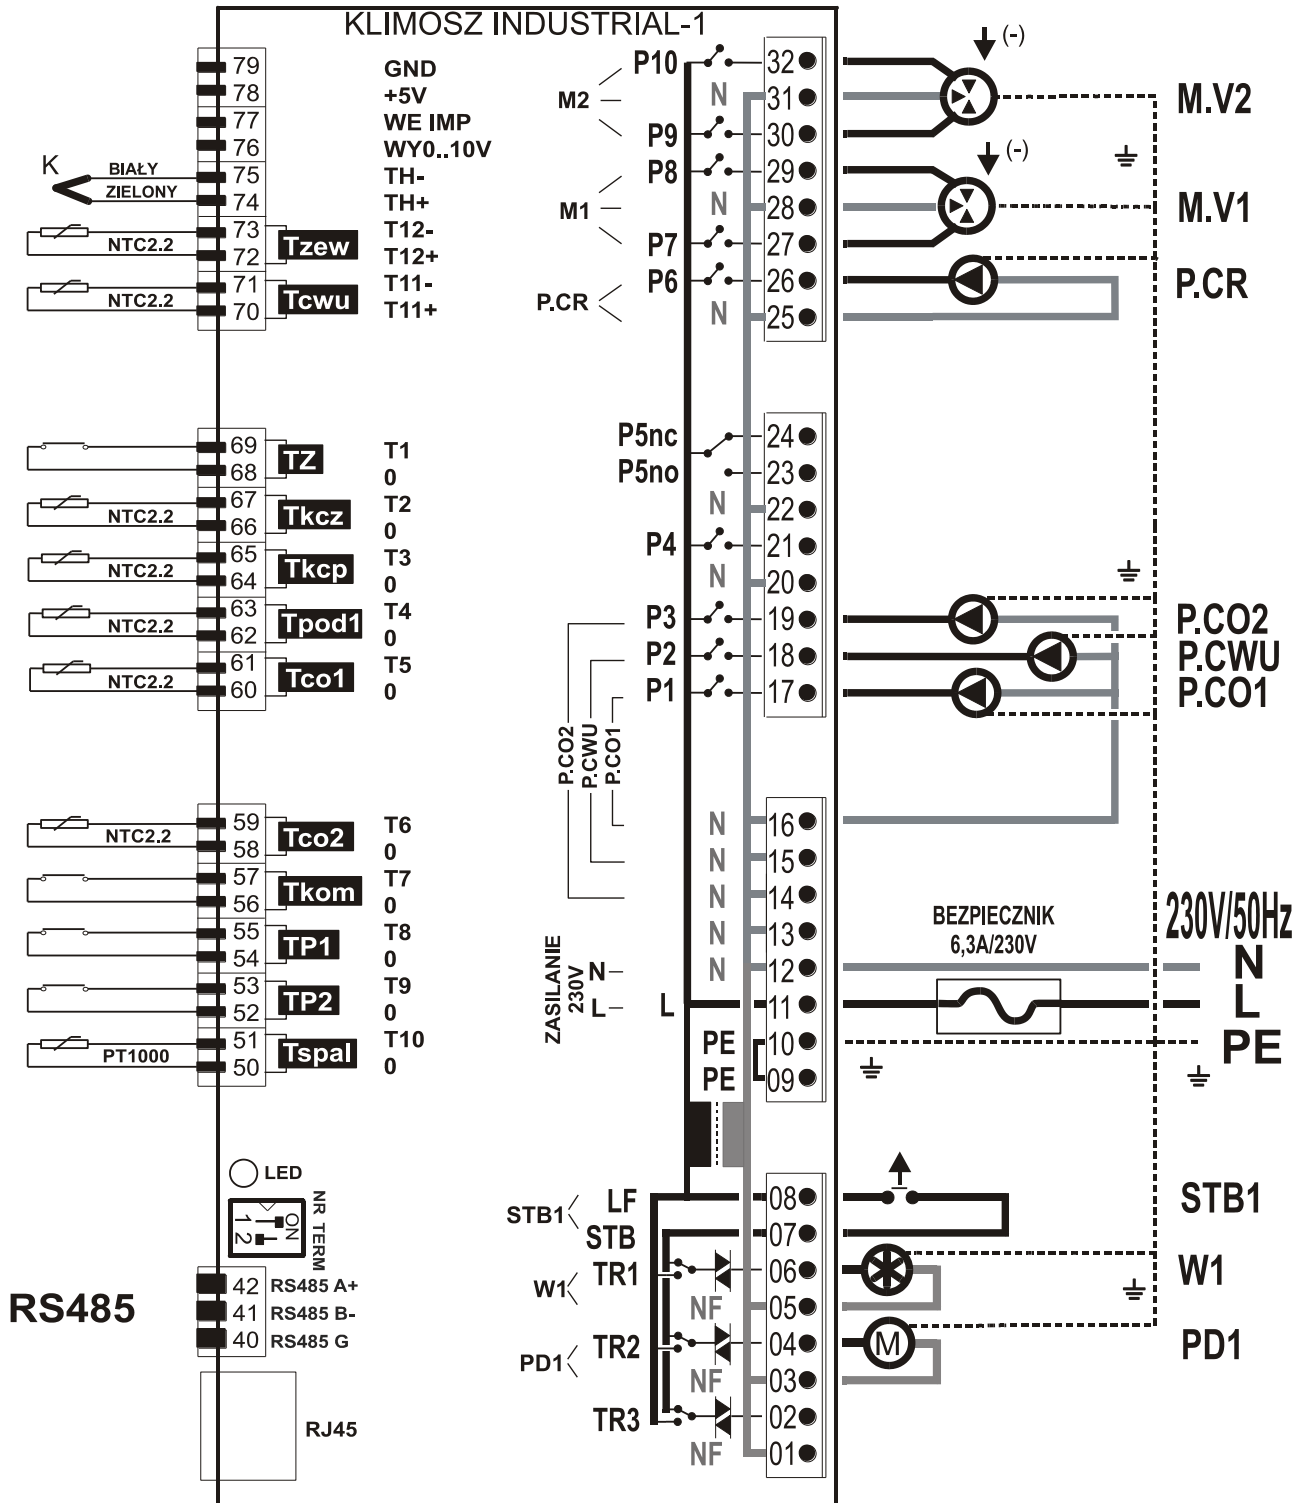

Rys. Podłączenie modułu wykonawczego RT161-1:

RT161

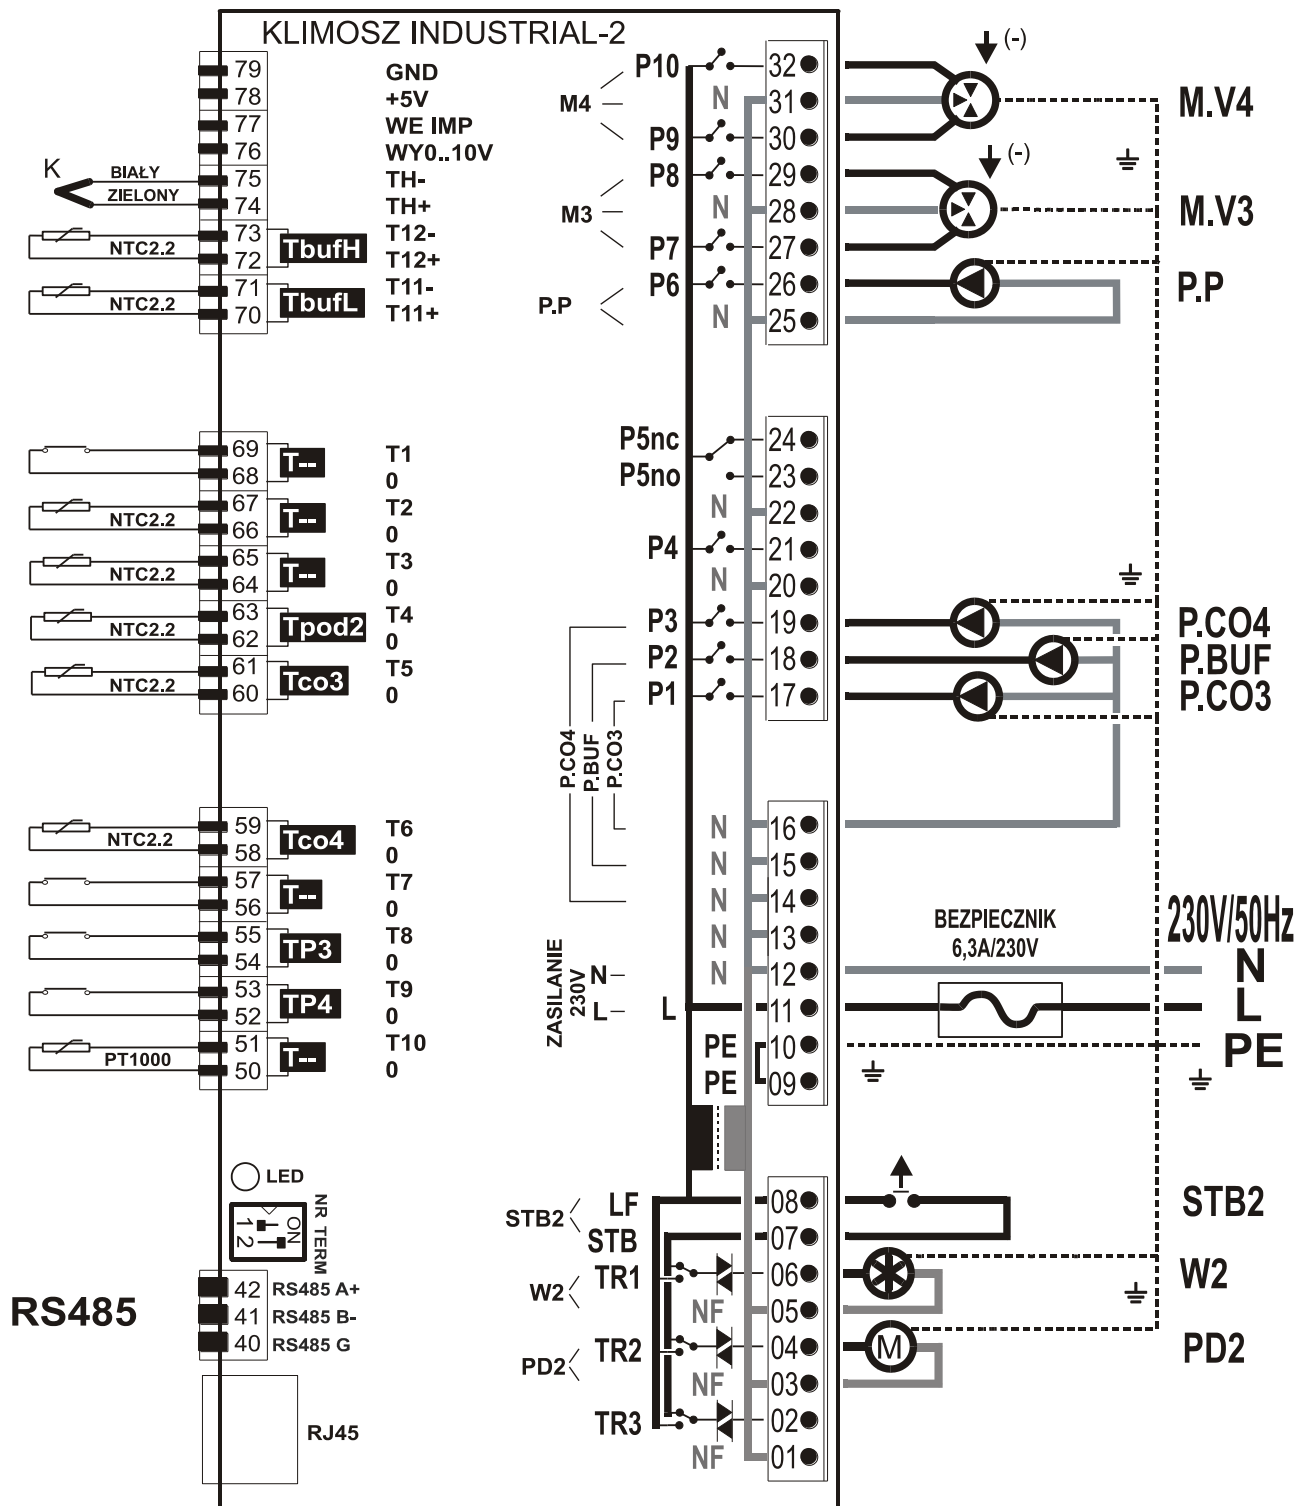

Rys. Podłączenie modułu wykonawczego RT161-2:

RT161-1 (KLIMOSZ INDUSTRIAL-1) :

WEJŚCIA:

- Tzew** - Czujnik temp. zewnętrznej
- Tcwu** - Czujnik temp. zasobnika ciepłej wody użytkowej
- Tkcz** - Czujnik temp. zasilania kotła
- Tkcp** - Czujnik temp. powrotu kotła
- Tpod1** - Czujnik temp. podajnika (PALNIK1)
- TZ** - Czujnik zamknięcia pokrywy zasobnika paliwa (rozwartry po otwarciu pokrywy)
- Tco1** - Czujnik temp. obwodu CO1
- Tco2** - Czujnik temp. obwodu CO2
- Tkom** - Sterowanie przez inny obwód grzewczy (np. kominiek)
- TP1** - Termostat pokojowy obwodu CO1
- TP2** - Termostat pokojowy obwodu CO2
- Tspal** - Czujnik temp. spalin
- RS485** - Złącze do innych modułów wykonawczych (opcja)
- RJ45** - Złącze do panelu operatorskiego RT16

WYJŚCIA:

- M.V2** - Napęd zaworu mieszającego 2 (zacisk oznaczony „-”, to zamykanie zaworu), max 150W
- M.V1** - Napęd zaworu mieszającego 1 (zacisk oznaczony „-”, to zamykanie zaworu), max 150W
- P.CR** - Pompa CR (cyrkulacyjna), max 150W
- P.CO2** - Pompa CO2, wax 150W
- P.CWU** - Pompa CWU, max 150W
- P.CO1** - Pompa CO1, max 150W
- STB1** - Termostat bezpieczeństwa
- W1** - Wentylator, max 250W (PALNIK1)
- PD1** - Napęd podajnika, max 300W (PALNIK1)

RT161-2 (KLIMOSZ INDUSTRIAL-2) :

WEJŚCIA:

- TbufH *)** - Czujnik temp. bufora (górnny)
- TbufL *)** - Czujnik temp. bufora (dolny)
- Tpod2** - Czujnik temp. podajnika (PALNIK2)
- Tco3** - Czujnik temp. obwodu CO3
- Tco4** - Czujnik temp. obwodu CO4
- TP3** - Termostat pokojowy obwodu CO3
- TP4** - Termostat pokojowy obwodu CO4
- RS485** - Złącze do innych modułów wykonawczych (opcja)
- RJ45** - Złącze do panelu operatorskiego RT16

WYJŚCIA:

- M.V3** - Napęd zaworu mieszającego 3 (zacisk oznaczony „-”, to zamykanie zaworu), max 150W
- M.V4** - Napęd zaworu mieszającego 4 (zacisk oznaczony „-”, to zamykanie zaworu), max 150W
- P.P** - Pompa przewałowa, wax 150W
- P.CO4** - Pompa CO4, wax 150W
- P.BUF *)** - Pompa BUFORA, wax 150W
- P.CO3** - Pompa CO3, wax 150W
- STB2** - Termostat bezpieczeństwa
- W2** - W Pompa CO2, wax 150W entylator, max 250W (PALNIK2)
- PD2** - Napęd podajnika, max 300W (PALNIK2)

- *)** - zarezerwowane dla wersji z BUFOREM

! Do pracy kotła niezbędne jest podłączenie czujników **Tkcz** (temp. zasilania kotła) , **Tpod** (temp. podajnika), **TZ** (zamknięcia pokrywy zasobnika paliwa)

! Obecność pozostałych czujników uaktywnia dodatkowe funkcje regulatora:

Tcwu - steruje ładowaniem zasobnika CWU przez pompę P.CWU

Tcox - podłączenie tego czujnika sygnalizuje, że w instalacji CO zamontowany jest elektrycznie sterowany zawór mieszający M.Vx. Czujnik steruje poziomem otwarcia zaworu M.Vx tak aby uzyskać zadaną temperaturę obiegu COx

TPx - termostat pokojowy ogranicza grzanie w obwodzie COx gdy temp. przekroczy wartość ustawioną w termostacie

Tkcp - czujnik w połączeniu z zaworem M1 czterodrogowym załącza funkcję ochrony kotła przed zbyt niską temperaturą wody powracającej z instalacji (ochrona przed przyspieszoną korozją)

Tkom - sterowanie z drugiego źródła ciepła (np. kominiek) wyłącza pompę CO1 i zamyka zawór mieszający M1

Tzew - czujnik temp. zewnętrznej umożliwia załączenie kompensacji pogodowej obwodów CO1 i CO2

Tspal - czujnik temp. spalin niezbędny jest dla automatycznego rozpalania biomasy

! Praca pomp CO:

P.CO1 (bez mieszacza MV1) – Pompa włączana jest po przekroczeniu min temp kotła (ochrona kotła przed korozją). W przypadku zadziałaniu termostatu pokojowego TP1 pompa pracuje cyklicznie aby ograniczyć ciepło dostarczane do obiegu. P.CO1 awaryjnie załączana jest po przekroczeniu max temp. kotła.

P.CO1 (zainstalowany mieszacz MV1) – Pompa pracuje w trybie ciągłym i może być awaryjnie wyłączona w przypadku przekroczenia max temp. obiegu. P.CO1 awaryjnie załączana jest po przekroczeniu max temp. kotła.

P.CO2 - Zamontowanie w układzie grzewczym zaworu mieszającego MV2 powoduje wyodrębnienie drugiego obiegu grzewczego CO2 w skład którego wchodzi: zawór MV2, pompa P.CO2, czujnik Tco2 i ewentualnie termostat pokojowy TP2 i czujnik Tzew. Pompa P.CO2 pracuje w trybie ciągłym i może być awaryjnie wyłączona w przypadku przekroczenia max temp. obiegu.

P.CO3 - Zamontowanie w układzie grzewczym zaworu mieszającego MV3 powoduje wyodrębnienie trzeciego obiegu grzewczego CO3 w skład którego wchodzi: zawór MV3, pompa P.CO3, czujnik Tco3 i ewentualnie termostat pokojowy TP3 i czujnik Tzew. Pompa P.CO3 pracuje w trybie ciągłym i może być awaryjnie wyłączona w przypadku przekroczenia max temp. obiegu.

P.CO4 - Zamontowanie w układzie grzewczym zaworu mieszającego MV4 powoduje wyodrębnienie czwartego obiegu grzewczego CO4 w skład którego wchodzi: zawór MV4, pompa P.CO4, czujnik Tco4 i ewentualnie termostat pokojowy TP4 i czujnik Tzew. Pompa P.CO3 pracuje w trybie ciągłym i może być awaryjnie wyłączona w przypadku przekroczenia max temp. obiegu.

! Konfiguracja obiegów grzewczych CO1 i CO2/3/4:

Obiegi grzewcze mogą pracować w układzie:

SZEREGOWYM - na wyjściu kotła znajduje się obieg CO1 (grzejnikowy) do którego z kolei podłączone są obieg CO2/3/4 (podłogowy). W tej konfiguracji praca obiegu CO2/3/4 (podłogowego) nie jest modyfikowana przez takie funkcje jak priorytetowe ładowanie CWU, ochrona powrotu kotła itp.

RÓWNOLEGLYM – na wyjściu kotła znajdują się obiegi CO1 i CO2/3/4 o niezależnych nastawach (np. dwa domy ogrzewane z jednej kotłowni). W tej konfiguracji praca obiegów jest modyfikowana przez takie funkcje jak priorytetowe ładowanie CWU, ochrona powrotu kotła itp.

Nastawę fabryczna (obiegi SZEREGOWE) można zmienić w OPCJACH SERWISOWYCH.

! Praca pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej **P.CR** :

Pompa pracuje jeśli w MENU „15 Pompa Cyrkulacyjna” ustawiono „WŁ”, oraz aktualny czas jest zgodny z jedną z pięciu stref czasowych. Czas można ustawiać co 15min w zakresie 0:00/23:45 (godz 24:00 wyświetla się jako --:-- co oznacza wyłączenie strefy).

! Praca pompy przewałowej (ochrona temp. powrotu kotła) **P.P** :


Pompa przewałowa załącza się jeśli temp. powrotu kotła jest zbyt niska. Pompa miesza gorącą wodę z kotła do powrotu, stanowiąc alternatywną ochronę (gdy nie ma zaworu mieszającego) temp. powrotu.

! **Anty Legionella** :






W nocy z piatku na sobotę pomiędzy godz. 2:00 a 3:00 następuje priorytetowe ładowanie zasobnika CWU do temp. 60 °C (w polu temperatury CWU wyświetli się ! zamiast °). Temp. CWU jest wtedy wyższa niż zwykle ! Należy zachować ostrożność lub stosować armaturę antypoparzeniową !

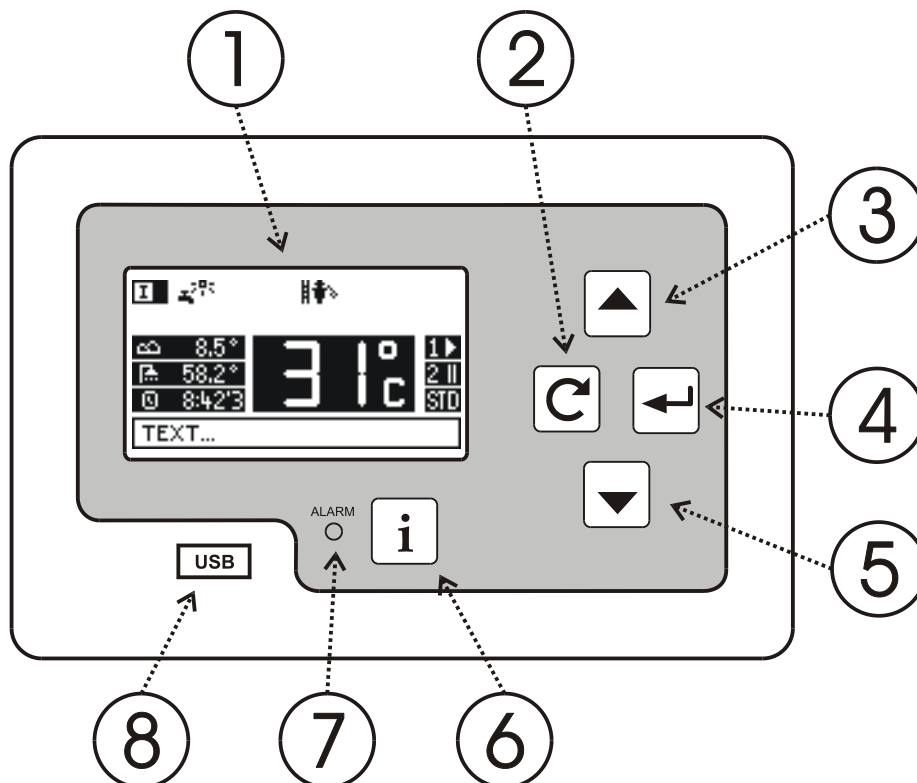3 Obsługa regulatora


Z chwilą włączenia zasilania kotła uruchamia się panel operatorski w którym znajdują się elementy kontrolujące pracę regulatora (Rys.1). Stan urządzenia prezentowany jest na wyświetlaczu graficznym (1). Wyświetlane ekrany informują o pracy urządzeń, temperaturze czujników, umożliwiają zmianę parametrów itp.




Rys.1 Widok panelu operatorskiego

- (1) Wyświetlacz
- (2) Przycisk  powrotu
- (3) Przycisk  zwiększania wartości lub poruszania się po menu w górę
- (4) Przycisk  potwierdzenia
- (5) Przycisk  zmniejszania wartości lub poruszania się po menu w dół
- (6) Przycisk  informacyjny
- (7) Lampka statusu regulatora:
 - PRACA (zielona)
 - AWARIA (czerwona)
 - OCZEKIWANIE NA GOTOWOŚĆ (pomarańczowa)
- (8) Zabezpieczone osłoną złącze do pamięci zewnętrznej USB (pendrive)

3.1 Ekran startowy

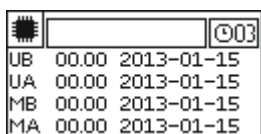


Z chwilą włączenia zasilania na wyświetlaczu pojawia się ekran startowy, oznaczający oczekiwanie regulatora na czynności serwisowe (np. uaktualnienie oprogramowania). Wyświetlane gwiazdki sygnalizują upływający czas do startu.

Jeśli w tym czasie zostanie przyciśnięty klawisz , wyświetlona zostanie informacja o wersjach zainstalowanego oprogramowania:

3.2 Ekran główny


Ekran główny przedstawia najważniejsze informacje o pracy kotła. Zgłasza sytuacje alarmowe i umożliwia wywołanie funkcji menu w celu zmiany nastaw.

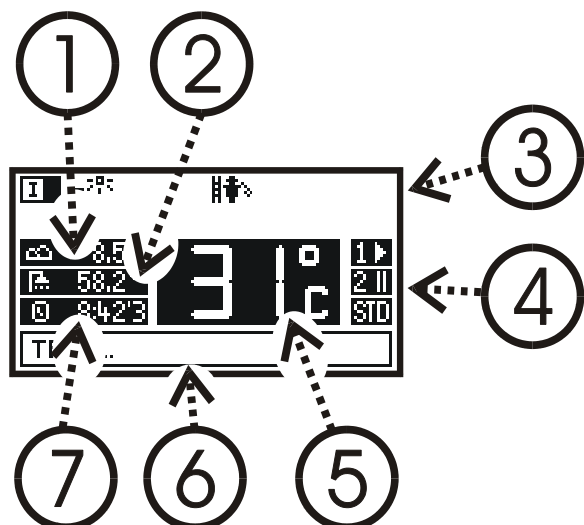

Pole:


- (1) Wskazania czujnika temp. ZEWNĘTRZNEJ
- (2) Wskazania czujnika temp. CWU
- (3) Sygnalizacje dodatkowe 31-39
- (4) Stan palników
- (5) Aktualna temp. zmierzona na wyjściu kotła
- (6) Sygnalizacje dodatkowe
- (7) czas bieżący/dzień tygodnia (1-pn ...7-nd)

! Uwaga: przy braku czujnika wyświetli się „---”

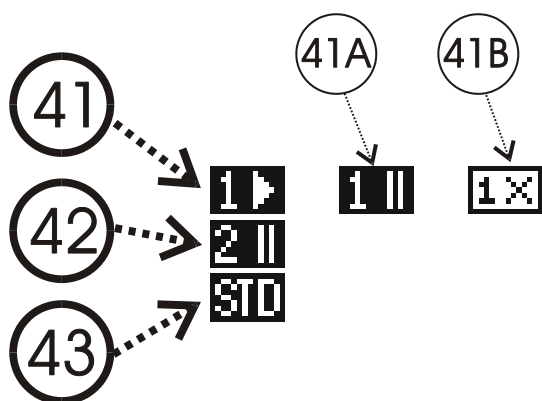

Stan palników (4) prezentują ikonki:

- (41) Palnik1 wykonuje cykle pracy
 - (41A) Palnik1 wykonuje cykle podtrzymania
 - (41B) Palnik1 wyłączony
- (42) Palnik2 wykonuje cykle podtrzymania
- (43) STD – standardowy tryb pracy (BUF - dla wersji z buforem)

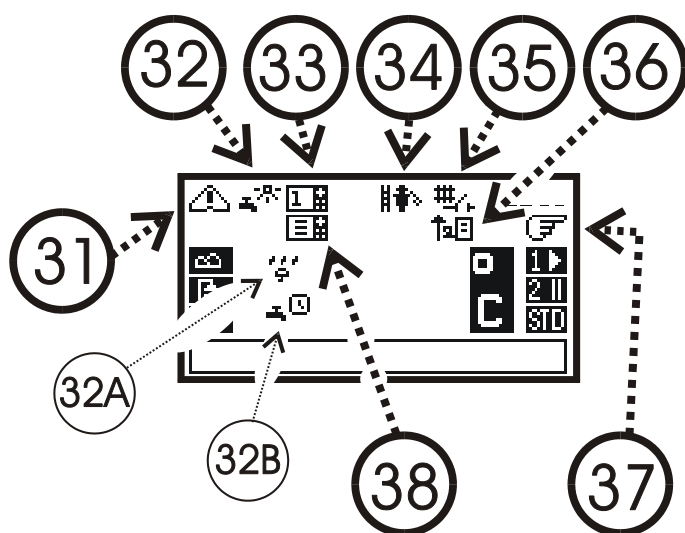





Sygnalizacje dodatkowe (3) prezentują ikonki:

- (31) Ikona alarmu
- (32) Praca w trybie LATO (tylko CWU) lub
 - (32A) JESIEŃ (wyłączony obwód CO2)
 - (32B) ZIMA z zał. strefami czasowymi
- (33) Aktywny termostat pokojowy TP1
- (34) Zabrudzenie kotła (wysoka temp. spalin)
- (35) Wyłączenie CO przez inne źródło (np. kominek)
- (36) Regulator uaktywnił dodatkową ochronę temp. powrotu podnosząc temp. kotła
- (37) Załączony tryb PALENIE RĘCZNE (wył. palnik oprócz wentylatora)
- (38) Aktywny termostat pokojowy TP2/3/4

Na poziomie ekranu głównego przyciski wywołują następujące funkcje:

- wejście do MENU regulatora (patrz p.3.2.1)
- szybkie wywołanie funkcji rozpalania (patrz p.3.2.1)
- szybkie wywołanie ekranu zużycia paliwa (bez wchodzenia do MENU p.3.2.1)
- przejście do ekranu informacyjnego (patrz p.3.3)

3.2.1 Układ MENU

Po menu poruszamy się przyciskami  i . Wejście w wybraną pozycję następuje po przyciśnięciu  a wyjście .

01 Obieg grzewczy CO1

Temperatura ogrzewania

Temp. zadana dla głównego obiegu grzewczego CO1

Charakterystyka pogodowa

Ustawienie krzywej grzewczej i temp. pokojowej dla wyznaczenia temp. zasilania obwodu CO1 (patrz p.6).

Termostat obniżenie

Obniżenie temperatury CO1 po podłączeniu termostatu pokojowego TP1

02 Obieg grzewczy CO2

Temperatura ogrzewania

Zadana temp. obiegu grzewczego CO2. Funkcja nieaktywna bez siłownika na zaworze mieszającym MV2.

Charakterystyka pogodowa

Ustawienie krzywej grzewczej i temp. pokojowej dla wyznaczenia temp. zasilania obwodu CO2 (patrz p.6).

Termostat obniżenie

Obniżenie temperatury CO2 po podłączeniu termostatu pokojowego TP2

03 Obieg grzewczy CO3

Temperatura ogrzewania

Zadana temp. obiegu grzewczego CO3. Funkcja nieaktywna bez siłownika na zaworze mieszającym MV3.

Charakterystyka pogodowa

Ustawienie krzywej grzewczej i temp. pokojowej dla wyznaczenia temp. zasilania obwodu CO3 (patrz p.6).

Termostat obniżenie

Obniżenie temperatury CO3 po podłączeniu termostatu pokojowego TP3

04 Obieg grzewczy CO4

Temperatura ogrzewania

Zadana temp. obiegu grzewczego CO4. Funkcja nieaktywna bez siłownika na zaworze mieszającym MV4.

Charakterystyka pogodowa

Ustawienie krzywej grzewczej i temp. pokojowej dla wyznaczenia temp. zasilania obwodu CO4 (patrz p.6).

Termostat obniżenie

Obniżenie temperatury CO4 po podłączeniu termostatu pokojowego TP4

05 Temperatura CWU

Temp. do której ładowany jest zasobnik CWU.

06 Tryb palenia

Umożliwia przejście na palenie ręczne (wyłączona funkcja podajnika) w przypadku wykorzystywane jest palenisko dodatkowe.

07 Wentylator moc

Moc wentylatora ustawiona odpowiednio do paliwa, kotła i ciągu kominowego

08 Podajnik praca

Czas podawania paliwa do kotła

09 Podajnik przerwa




Czas pomiędzy kolejnymi cyklami podawania paliwa do kotła w pracy automatycznej.

10 Podajnik podtrzymanie

Czas, po upływie którego regulator włączy podajnik i wentylator aby zapobiec wygaśnięciu kotła.

11 Rozpalanie & palniki

Palnik 1

- **STOP** - wyjście z menu „palnik 1” i zatrzymanie pracy palnika 1
- **Rozpalanie MAN** - Ręczne sterowanie podajnikiem i wentylatorem w czasie rozpalania palnika 1. Wciskając  i  można wybierać kolejne opcje. Po rozpaleniu paliwa przyciskiem  kończymy fazę rozpalania i przechodzimy do Pracy AUTO lub STOP.

STOP




PODAJNIK

WENTYLATOR

PODAJNIK+WENTYLATOR

- **Praca AUTO** - wyjście z menu „palnik 1”. Kontynuacja pracy palnika 1 zgodnie z nastawami pracy automatycznej.

Palnik 2

- **STOP** - wyjście z menu „palnik 2” i zatrzymanie pracy palnika 2
- **Rozpalanie MAN** - Ręczne sterowanie podajnikiem i wentylatorem w czasie rozpalania palnika 2. Wciskając  i  można wybierać kolejne opcje. Po rozpaleniu paliwa przyciskiem  kończymy fazę rozpalania i przechodzimy do Pracy AUTO lub STOP.

STOP

**PODAJNIK
WENTYLATOR
PODAJNIK+WENTYLATOR**

- **Praca AUTO** - wyjście z menu „palnik 2”. Kontynuacja pracy palnika 2 zgodnie z nastawami pracy automatycznej.

STOP Palników - zatrzymuje pracę obu palników

ROZRUCH WSTĘPNY umożliwia zablokowanie na 3h lub 6h ochrony temp. powrotu kotła (ułatwia rozruch instalacji po dłuższym okresie przerwy)

12 Ogrzewanie LATO/ZIMA/ZIMA+PRIORYTET CWU

Wybór trybu współpracy z zasobnikiem CWU:

LATO tylko przygotowanie CWU

JESIEŃ wyłączony obieg CO2

ZIMA praca standardowa. Włączenie stref czasowych CWU (P16) powoduje, że CWU nie pracuje poza ustawionymi strefami

ZIMA+PRIORYTET CWU priorytet ładowania CWU nad obiegami CO

ZIMA+PRIORYTET CZASOWY CWU priorytet ładowania CWU nad obiegami CO. Priorytet ograniczony w czasie zgodnie z parametrem serwisowym „CWU priorytet-czas”

AUTO ZIMA/LATO automatyczne przełączanie trybów w zależności od uśrednionej temp. zewnętrznej.

Temp. graniczną określa parametr serwisowy nr 16. Do automatycznego przełączania niezbędny jest czujnik temp. zewnętrznej !

13 Pompa Cyrkulacyjna

Wł/wył pompy cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej. Ustawienie do pięciu stref czasowych („1-7” oznacza dni pn-nd) w których pompa pracuje.

14 Strefy czasowe CWU

Włączenie stref czasowych CWU powoduje, że w trybie ZIMA ładowanie zasobnika CWU aktywne jest tylko w wybranych strefach czasowych (strefy oznaczone „1-5” dotyczą dni pn-pt, a „6-7” so-nd). W innych trybach tzn. „LATO”, „JESIEŃ”, „ZIMA+priorytetCWU”, „ZIMA+priorytet czasowy CWU” strefy czasowe nie mają wpływu na pracę pompy CWU.

15 Ustawienia INNE

01 Dźwięki i alarmy

Wł/wył dźwięku przycisków i sygnału alarmowego.

02 Zegar

Ustawienie aktualnej daty i godziny.

03 Podświetlanie ekranu

Ustawia poziom podświetlenia ekranu w stanie nieaktywnym regulatora.

16 Opcje serwisowe

To dodatkowe nastawy precyzujące działanie regulatora. Po wywołaniu tej funkcji, wymagane jest podanie hasła.

! OPCJE SERWISOWE DOSTOSOWUJĄ REGULATOR DO WŁAŚCIWOŚCI KOTŁA I INSTALACJI GRZEWCZEJ. ICH ZMIANA POWINNA BYĆ UZGODNIONA Z PRODUCENTEM KOTŁA LUB INSTALATOREM. NIEPRZEMYŚLANE ZMIANY MOGĄ SPOWODOWAĆ NIESTABILNĄ I NIEEFEKTYWną PRACĘ SYSTEMU.

101 Minimalna temperatura kotła

Ogranicza minimalną wartość zadanej temp. kotła. Poniżej tej temp. pompa CO1 zostaje wyłączona (wariant bez zaworu mieszającego) lub zamyka się zawór mieszający. UWAGA! niezależnie od ustawionej wartości, w trybie LATO regulator przyjmuje 45 °C

102 Maksymalna temperatura kotła

Ogranicza maksymalną temp. kotła.

103 Krytyczna temperatura kotła

Przekroczenie na wyjściu kotła temperatury maksymalnej (P02) o wartość krytyczną (P03) powoduje działanie alarmowe, mające na celu szybkie schłodzenie kotła. Zostają włączone pompy CO1 i CWU, zawór mieszający jest otwierany a podajnik i wentylator wyłączony.

104 Ochrona kotła

Ochrona kotła przed zbyt niską temperaturą powrotu, chroniąc kocioł przed przyspieszoną korozją. Wymaga zaworu MV1 lub pompy przewałowej i czujnika temp. powrotu „Tkcp”.

01 Temperatura ochrony

Poniżej tej wartości temperatury powrotu kotła, zamyka się zawór mieszający MV1 lub włącza pompa przewałowa

02 Histereza pompy przewałowej

03 wybieg pompy przewałowej

105 Korekta podajnika

Ustawia stały poziom paliwa na retorcie.

106 Wentylator – rozpalanie

Ustawia siłę nadmuchu w czasie rozpalania kotła.

107 Temperatura alarmowa podajnika

Przekroczenie tej temp. podajnika uruchamia alarmowe wypychanie paliwa, w celu zapobieżenia cofaniu się żaru.

108 Praca pompy CO1

Ustawia czas pracy i przerwy pompy CO1 w konfiguracji bez zaworu mieszającego M1, przy zadziałaniu termostatu pokojowego TP1 (w celu ograniczenia dostarczania ciepła do obiegu grzewczego).

109 KOCIOŁ histereza

Histereza temperaturowa przechodzenia kotła w tryb podtrzymania.

110 CWU histereza

Histereza temperaturowa ładowania zasobnika CWU.

111 CWU priorytet – czas

Wyłącza priorytet CWU jeśli nie nastąpi dogrzanie CWU w zadanym czasie.

112 CWU dodatkowa temperatura

Podnosi temp. kotła, gdy konieczne jest priorytetowe dogrzanie CWU.

113 Brak paliwa włącz/wyłącz

Wyłącza funkcję detekcji braku paliwa (na podstawie analizy temp. na wyjściu kotła).

114 Brak paliwa – czas

Czas detekcji braku paliwa przed zgłoszeniem błędu braku paliwa.

115 Temp. Spalin MAX

Temperatura spalin, po przekroczeniu której sygnalizowana jest konieczność czyszczenia kotła.

116 Temp. AUTO ZIMA/LATO

Graniczna temp. zewnętrzna automatycznego przełączania trybów ZIMA/LATO.

117 Anty Legionella włącz/wyłącz

Uaktywnienie ochrony zasobnika CWU przed bakteriami Legionella.

118 Dodatkowa temperatura kotła

Podnosi temp. kotła przy pracy w instalacji grzewczej z zaworem mieszającym.

119 Obiegi grzewcze CO1 i CO2/3/4

Konfiguruje obiegi grzewcze jako szeregowo (zależne) lub równoległe (niezależne)

120 Termostaty pokojowe

Konfiguruje ilość i rodzaj termostatów pokojowych (styki COM+NC lub COM+NO)

Konfiguruje rodzaj sterowania z drugiego źródła ciepła –Tkom (styki COM+NC lub COM+NO)

121 Zawór mieszający GŁÓWNY MV1

Konfiguruje sposób działania zaworu mieszającego MV1:

- 01 Tryb pracy (wł/wył)
- 02 Czas otwarcia
- 03 Temp. min obiegu
- 04 Temp. max obiegu
- 05 Korekta czasu reakcji

122 Zawór mieszający 3 – drogowy MV2

Konfiguruje sposób działania zaworu mieszającego MV2:

- 01 Tryb pracy (wł/wył)
- 02 Czas otwarcia
- 03 Temp. min obiegu
- 04 Temp. max obiegu
- 05 Korekta czasu reakcji

123 Zawór mieszający 3 – drogowy MV3

Konfiguruje sposób działania zaworu mieszającego MV3:

- 01 Tryb pracy (wł/wył)
- 02 Czas otwarcia
- 03 Temp. min obiegu
- 04 Temp. max obiegu
- 05 Korekta czasu reakcji

124 Zawór mieszający 3 – drogowy MV4

Konfiguruje sposób działania zaworu mieszającego MV4:

- 01 Tryb pracy (wł/wył)
- 02 Czas otwarcia
- 03 Temp. min obiegu
- 04 Temp. max obiegu
- 05 Korekta czasu reakcji

125 Przewiew palnika

Parametry przedmuchów palnika w czasie jego pracy.

- 01 Przedmuch czas
- 02 Przedmuch przerwa
- 03 Przedmuch wentylator

126 Współpraca palników

Konfiguruje zasady współpracy obu palników.

- 01 Histereza
- 02 Czas niemocy
- 03 Wyrównanie

127 Wentylator-skalowanie

Zmiana charakterystyk MAX i MIN obrotów wentylatora. Dopasowanie do różnych typów silników.

Opcja przeznaczona tylko dla serwisu – wymaga specjalnego hasła

- 01 Wentylator1 MIN obrotów
- 02 Wentylator1 MAX obrotów
- 03 Wentylator1 ustawienie fabryczne
- 04 Wentylator2 MIN obrotów
- 05 Wentylator2 MAX obrotów
- 06 Wentylator2 ustawienie fabryczne

17 Zużycie paliwa

Mierzy chwilowe i całkowite zużycie paliwa. Umożliwia wyzerowanie wskazań i ustawienie wydajności podawania paliwa (g/s).

18 Statystyki

Czas pracy palników.

19 Test RT161-1

Testem można sprawdzić wszystkie wejścia i wymusić wyjścia modułu wykonawczego RT161-1.

- ✓ Przyciskiem przechodzi się między ekranami odczytującymi wejścia.
- ✓ Dla termostatów pokojowych TP1 i TP2 „++” oznacza aktywowanie funkcji a „—” nieaktywność (w zależności od konfiguracji typu termostatu).
- ✓ Dla wejścia TKOM (sterowanie z drugiego źródła ciepła) „++” oznacza aktywne funkcji a „—” nieaktywność
- ✓ Dla wejścia TZ (czujnik zamknięcia pokrywy) „—” oznacza stan prawidłowy tzn. pokrywa zamknięta (TZ jest zwarty), natomiast „!!” oznacza zadziałanie TZ czyli rozwarcie.
- ✓ Dla wejścia STB „—” oznacza stan prawidłowy tzn. STB jest zwarty, natomiast „!!” oznacza zadziałanie STB czyli rozwarcie.
- ✓ Przycisk umożliwia przejście do ekranu wyjść. Wciskając i można wybierać kolejne wyjścia, zawsze włączone jest tylko jedno – aktualnie podświetlane.
- ✓ Wyjście z testu i powrót do pracy automatycznej nastąpi po przyciśnięciu klawisza .

20 Test RT161-2

Testem można sprawdzić wszystkie wejścia i wymusić wyjścia modułu wykonawczego RT161-2.

21 Parametry fabryczne

Po potwierdzeniu tej funkcji, nastąpi skasowanie wprowadzonych ustawień i powrót do wartości fabrycznych producenta.

22 Język / language

Wybór wersji językowej.

3.3 Stany alarmowe

Wystąpienie sytuacji alarmowej powoduje zatrzymanie pracy kotła, sygnalizowane jest na panelu operatorskim zapaleniem czerwonej lampki sygnalizacyjnej, sygnałem dźwiękowym (jeśli jest włączone alarmowanie akustyczne) i odpowiednim napisem w polu komunikatów ekranu głównego. Przyciśnięcie spowoduje dokładniejsze informacje o przyczynie alarmu. Skasowanie alarmu i powrót do normalnej pracy (jeśli ustała przyczyna alarmu) nastąpi po ponownym przyciśnięciu .

Sygnalizowane są następujące stany:


- ✓ Uszkodzony moduł wykonawczy RT161 (brak komunikacji z modułem).
- ✓ Niewłaściwa wersja oprogramowania modułu wykonawczego RT161.
- ✓ Niewłaściwa wersja oprogramowania USB panelu operatorskiego.
- ✓ Czujnik temp.kotła uszkodzony.
- ✓ Pokrywa zasobnika paliwa otwarta.
- ✓ Czujnik temp.podajnika uszkodzony.
- ✓ Temp. kotła przekroczyła wartość krytyczną.
- ✓ Zadziałało dodatkowe zabezpieczenie termiczne STB.
- ✓ Brak paliwa, płomienia lub niska kaloryczność paliwa.
- ✓ Przekroczona temp.podajnika. Alarmowe wypychanie paliwa.

- ✓ Zagrożenie zamarzania. Temp. kotła lub podajnika jest ujemna.

3.4 Ekran informacyjny

W czasie gdy na panelu operatorskim wyświetlany jest ekran główny można sprawdzić stan podstawowych obwodów regulatora. Przciskanie **[i]** powoduje wyświetlenie kolejnych ekranów informacyjnych:


Ekran 1

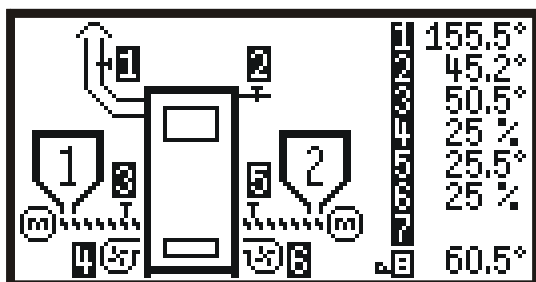

Po prawej stronie ekranu :

- 1 Wskazania czujnika temp. SPALIN
- 2 Wskazanie czujnika temp. ZASILANIE
- 3 Wskazanie czujnika temp. PODAJNIKA-1
- 4 Obroty WENTYLATORA-1
- 5 Wskazanie czujnika temp. PODAJNIKA-2
- 6 Obroty WENTYLATORA-2
- 7
- 8 (Ikona kotła). Temperatura ZADANA KOTŁA tzn. wyliczona przez regulator

! Uwaga: przy braku czujnika wyświetli się „---”

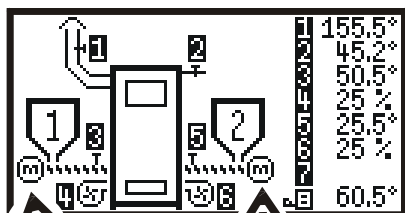


1

2

Pole pracy urządzeń:

- (1) Napęd podajnika-1
- (2) Napęd podajnika-2

Ekran 2:

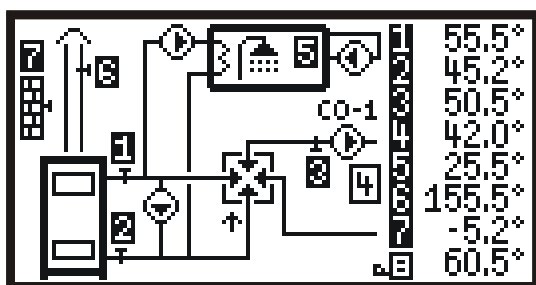


Po prawej stronie ekranu wartości numeryczne przedstawiają:

- 1 Wskazania czujnika temp. kotła ZASILANIE
- 2 Wskazania czujnika temp. kotła POWRÓT
- 3 Wskazania czujnika temp. CO1
- 4 Temp. zadana CO1
- 5 Wskazania czujnika temp. CWU
- 6 Wskazania czujnika temp. SPALIN
- 7 Wskazania czujnika temp. ZEWNĘTRZNEJ
- 8 (Ikona kotła). Temperatura ZADANA KOTŁA tzn. wyliczona przez regulator

! Uwaga: przy braku czujnika wyświetli się „---”


! Uwaga: jeśli jest ustawiony rozruch wstępny (czasowe blokowanie ochrony powrotu) to wskazania temp. kotła POWRÓT 2 wyświetlane są na zmianę z czasem pozostałym do końca rozruchu

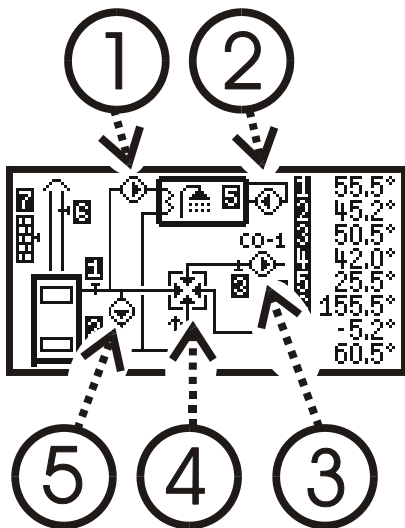

Ekran 3:

Pole pracy urządzeń:


- (1) Pompa CWU
- (2) Pompa cyrkulacyjna CR
- (3) Pompa CO1
- (4) Zawór mieszający główny (strzałka skierowana do góry - otwieranie, na dół - zamykanie)
- (5) Pompa CO2

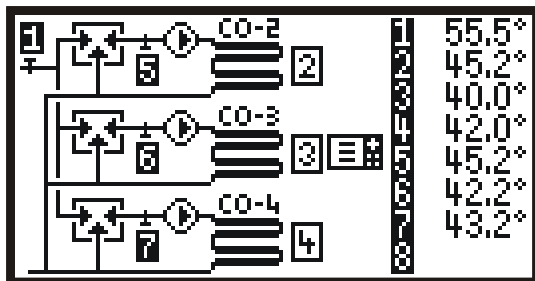


Po prawej stronie ekranu wartości numeryczne przedstawiają:

- 1 Temp. zasilania
- 2 Temp. zadana CO2
- 3 Temp. zadana CO3
- 4 Temp. zadana CO4
- 5 Wskazania czujnika temp. CO2
- 6 Wskazania czujnika temp. CO3
- 7 Wskazania czujnika temp. CO4
- 8

! Uwaga: przy braku czujnika wyświetli się „--.-”

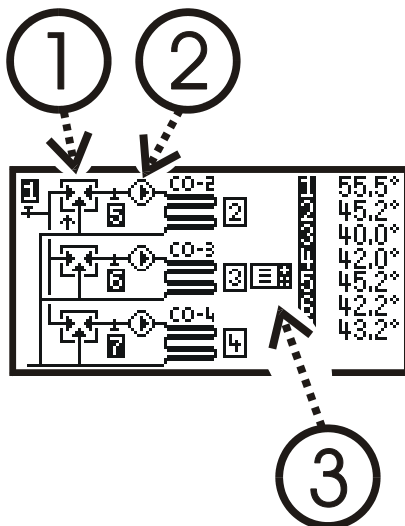



Ekran 4:

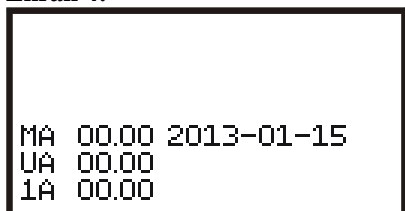

Pole pracy urządzeń:

- (1) Zawór mieszający MV2 (strzałka skierowana do góry - otwieranie, na dół - zamykanie)
- (2) Pompa CO2
- (3) Termostat pokojowy TP3 aktywny

Wersje oprogramowania modułu głównego regulatora (MA), modułu komunikacyjnego USB (UA) i modułu wykonawczego (1A).


Powrót do ekranu głównego nastąpi po kolejnym przyciśnięciu  lub w dowolnej chwili .





3.5 Uaktualnienie oprogramowania regulatora


! Funkcja przeznaczona dla serwisu i przeszkolonych użytkowników. Niewłaściwe wykonanie uaktualnienia oprogramowania może doprowadzić do zablokowania regulatora.

Regulator wyposażony jest w złącze do podłączenia zewnętrznej pamięci USB typu „pendrive” i funkcję modyfikacji (uaktualnienia) oprogramowania. Aby z niej skorzystać należy wykonać następujące czynności:

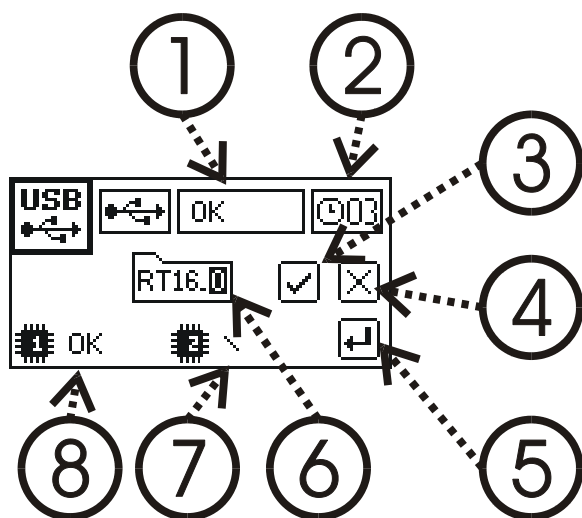1. Przygotować typową pamięć USB przeznaczoną do pracy w komputerach PC, pod kontrolą systemu WINDOWS (z systemem plików FAT16 lub FAT32).
2. Do katalogu głównej pamięci USB wgrać otrzymany od serwisu podkatalog „RT16_0” z trzema zbiorami o rozszerzeniu „x” i nazwach zaczynających się od liter „U” (oprogramowanie komunikacyjne USB), „M” (program główny regulatora) i „A” (oprogramowanie modułu wykonawczego).
3. Przy wyłączonym zasilaniu regulatora /kotła podłączyć pamięć USB do złącza na panelu operatorskim (Rys.1 pozycja 8).
4. Włączyć zasilanie regulatora. Na panelu operatorskim powinien pojawić się ekran:



5. Brak tego ekranu lub napisu „OK.” w polu (1) oznacza nierozpoznanie pamięci USB. W takim przypadku należy powtórzyć czynności 3. i 4. a jeśli to nie pomoże to spróbować innej pamięci USB.
6. Przyciskiem  wybrać zaciemnione pole (6), (3) lub (4) co oznacza:
 - ✓ Pole (6) zmiana katalogu za pomocą przycisków  i . (Można zmienić katalog domyślny „RT16_0” na „RT16_1” ... „RT16_9” o ile zapisane są tam właściwe zbiory)
 - ✓ Pole (3) start procesu uaktualniania po naciśnięciu 
 - ✓ Pole (4) zaniechanie procesu uaktualniania i start regulatora
 - ✓ Czas na podjęcie decyzji jest ograniczony, o czym przypomina pole (2). Po wyczerpaniu licznika nastąpi zaniechanie procesu aktualizacji i start regulatora
7. Wystartowana aktualizacja obejmuje najpierw pulpit operatorski. Zmienione jest oprogramowanie komunikacyjne USB – pole (8) a następnie program główny – pole (7). Wyświetla się obracający znacznik a na koniec status operacji
 - ✓ E-DIR brak katalogu z danymi
 - ✓ E-FILE brak zbioru z danymi
 - ✓ E-CONF dane niezgodne z wersją sprzętową
 - ✓ Exx wewnętrzny błąd „xx” procesu programowania
 - ✓ OK programowanie zakończone poprawnie
8. Poprawna aktualizacja panelu operatorskiego powinna trwać 1...2min i zakończyć się wyświetleniem dwóch statusów „OK.” w polu (7) i (8).
9. Po chwili regulator aktywuje nowo wczytany program główny i pod jego kontrolą przechodzi do aktualizacji oprogramowania modułu wykonawczego. Pojawi się ekran:

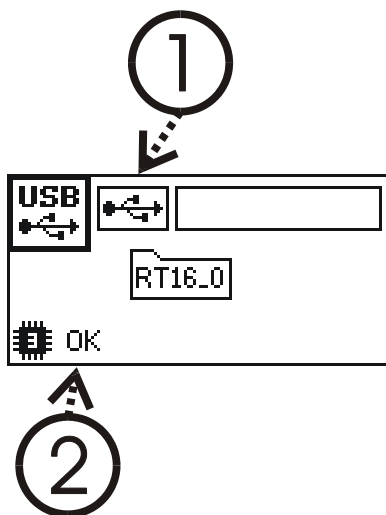

10. Startuje aktualizacja modułu wykonawczego. Wyświetla się obracający znacznik a na koniec w polu (2) status operacji
 - ✓ E-DIR brak katalogu z danymi
 - ✓ E-FILE brak zbioru z danymi
 - ✓ E-CONF dane niezgodne z wersją sprzętową
 - ✓ Exx wewnętrzny błąd „xx” procesu programowania
 - ✓ OK programowanie zakończone poprawnie
11. Poprawna aktualizacja modułu wykonawczego powinna trwać 2...3min i zakończyć się wyświetleniem statusu „OK.”
12. Zakończenie procesu aktualizacji sygnalizowane jest mruganiem pola (1) co przypomina o wyciągnięciu pamięci USB ze złącza. Spowoduje to aktywowanie nowego programu komunikacyjnego USB i modułu wykonawczego. Nastąpi restart regulatora z nowym oprogramowaniem.

! Przy restarcie regulator sprawdza integralność oprogramowania. Niezgodność wersji oprogramowania sygnalizowana jest jako błąd konfiguracji.

4 Termostat pokojowy

Regulator posiada wejścia do przyłączenia termostatu pokojowego (TP) dowolnego typu, wyposażonego w wyjście przekaźnikowe beznapięciowe. TP1 dotyczy głównego obwodu grzewczego. Jeśli jest zawór mieszający MV2/3/4, to dodatkowe obiegi grzewcze mogą być wyposażone we własne termostaty TP2/3/4 lub może być sterowany termostatem TP1 (wtedy należy odpowiednio ustawić parametr „Przyporządkowanie TP1” w MENU OPCJI SERWISOWYCH „Termostaty pokojowe”). Dopóki temp. mierzona przez termostat jest niższa niż ustawiona, regulator pracuje normalnie. Gdy temp. przekroczy zadaną, co jest sygnalizowane ikoną na ekranie głównym, regulator modyfikuje swoje działanie: temperatura zadana obiegu grzewczego obniża się o wartość podaną w parametrze „termostat X obniżenie” a pompa CO pracuje cyklicznie jeśli obwód nie jest wyposażony w zawór mieszający.

Jeśli termostat wyposażony jest w zaciski, które zwierają się, gdy temp. w pokoju jest wyższa niż zadana należy ustawić parametr „Typ styków termostatu” w MENU OPCJI SERWISOWYCH „Termostaty pokojowe” na wartość **COM+NC**. Dla zacisków rozwiernych należy ustawić **COM+NO**.

! Termostat należy umieścić w pomieszczeniu kontrolnym, w którym nie ma termostatycznych zaworów przygrzejnikowych. Należy umieścić go na wysokości ok. 1,5m nad podłogą, z dala od okien i grzejników.

5 Inne źródła ciepła

Regulator posiada wejście sterujące **Tkom**, za pomocą którego obieg grzewczy może współpracować z innym źródłem ciepła (kominek z płaszczem wodnym, kocioł gazowy itp.) przez wyłączenie pompy CO1 i zamknięcie zaworu mieszającego M1. Wejście Tkom należy połączyć do beznapięciowego wyjścia przekaźnikowego sterownika komika. Parametr „Typ Tkom” w MENU OPCJI SERWISOWYCH „Termostaty pokojowe” należy ustawić na wartość **COM+NC** jeśli aktywnym stanem ma być zwarcie zestyków. Dla zacisków rozwiernych należy ustawić **COM+NO**.

6 Kompensacja pogodowa (sterowanie pogodowe)


Regulator może automatycznie wznaczać temperaturę zadaną obiegu grzewczego na podstawie pomiaru temp. zewnętrznej i zaprogramowanej krzywej grzania. Nachylenie (numer) krzywej grzania charakteryzuje własności cieplne budynku:

Ogrzewanie	Budynek	Nr krzywej grzania
Podłogowe	ocieplony	1..2
	nieocieplony	3..4
Grzejnikowe	ocieplony	3..4
	średnio ocieplony	5..7
	nieocieplony	7..13

Przy dobrze dobranej krzywej grzewczej temperatura wewnątrz powinna pozostać stała, niezależnie od temp. zewnętrznej. Jeśli przy spadającej temp. zewnętrznej spada temp. wewnętrzna to należy wybrać większy nr krzywej. Jeśli rośnie to należy zmniejszyć nr krzywej.

Wymaganą temp. pomieszczenia określa parametr krzywej „T_{pok}”. Przesuwa on krzywą w górę lub w dół, aby zapewnić właściwy komfort cieplny.

W regulatorze można wybrać niezależnie kompensację pogodową dla obiegu CO1 i CO2. Wybór krzywej nr.0 oznacza wyłączenie kompensacji pogodowej – wtedy parametrem P01 „Temperatura ogrzewania 1” ustawiamy bezpośrednio zadaną temperaturę (odpowiednio parametr P02 dla CO2).

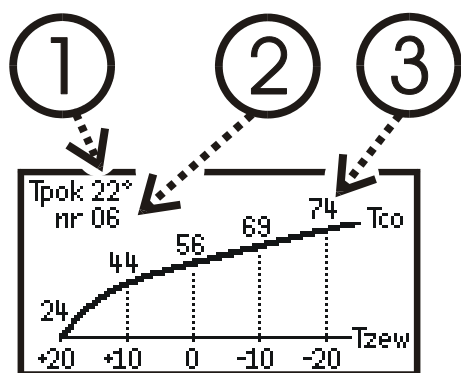

Parametr P11 „Charakterystyka pogodowa 1” umożliwia ustawienie krzywej grzania dla CO1 (odpowiednio P12 dla CO2). Przyciskiem wybieramy wyróżnione pole:

- (1) temperatura pokojowa
- (2) nr. krzywej

A przyciskami i zmieniamy wartości. Na wykresie automatycznie wyznaczone zostaną dobrane przez regulator wartości temp. zadanej (3). Wprowadzenie nowych nastaw nastąpi po przyciśnięciu .

! Czujnik temp. zewnętrznej należy zamontować na nienasłonecznionej ścianie budynku. W połowie wysokości, nie mniej niż 2 m nad poziom gruntu, z dala od okien i otworów wentylacyjnych.